EXILIM


Fotocamera digitale

EX-Z50

Guida dell'utilizzatore

Grazie per avere acquistato questo prodotto CASIO.


- Prima di usare questo prodotto, accertarsi di leggere le avvertenze riportate in questa guida dell'utilizzatore.
- Tenere la guida dell'utilizzatore in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
- Per informazioni più aggiornate su questo prodotto, visitare il sito Web ufficiale della EXILIM in http://www.exilim.com/.

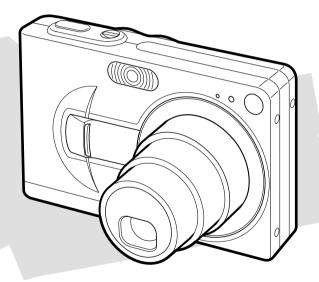



Disimballaggio

Controllare che tutti gli articoli mostrati qui sotto siano inclusi nella confezione della fotocamera. Se manca qualcosa, rivolgersi al proprio rivenditore il più presto possibile.

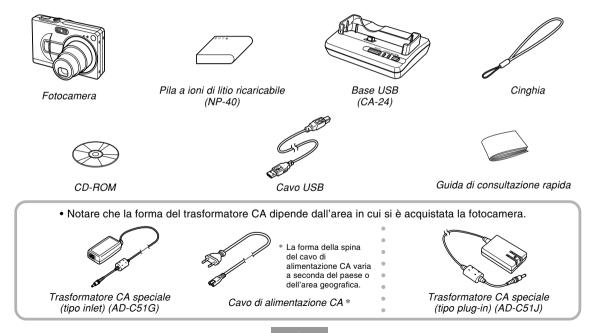

Indice

2 INTRO	DUZIONE
Disimballag	gio2
Caratteristic	he 9
Avvertenze	12
16 GUIDA	DI AVVIO RAPIDO
Innanzitutto,	caricare la pila! 16
	are le impostazioni per la lingua izzazione e per l'orologio17

20 INFORMAZIONI PRELIMINARI

Cenni su questo manuale	. 2
Guida generale	2 2
Contenuto dello schermo monitor	2
Applicazione della cinghia	. 2
Alimentazione	. 29
Inserimento e rimozione della pila ricaricabile Per caricare la pila	3
Avvertenze sull'alimentazione Accensione e spegnimento della fotocamera	3
Configurazione delle impostazioni per il	4
risparmio energetico	4
Uso dei menu su schermo	. 4
Configurazione delle impostazioni per la lingua per la visualizzazione e per l'orologio	. 4
Per configurare le impostazioni per la lingua per la	4

48 REGISTRAZIONE DI IMMAGINI DI BASE	
Registrazione di un'immagine Specificazione del modo di registrazione Come puntare la fotocamera Registrazione di un'immagine	. 48 48 49 50
Uso del mirino ottico	. 54
Uso dello zoom Zoom ottico Zoom digitale	. 55 55 57
Uso del flashStato dell'unità flash Cambiamento dell'impostazione di intensità del flash Uso della funzione "Flash Assist"	. 59 60 61 61
Uso dell'autoscatto	. 63
Specificazione della dimensione delle immagini	65
Specificazione della qualità delle immagini	. 66
68 ALTRE FUNZIONI DI REGISTRAZIONE	
Selezione del modo di messa a fuoco	. 68 69 71 72 73 74 75
Compensazione dell'esposizione (Valore EV)	/n

Regolazione del bilanciamento del bianco	
bilanciamento del bianco	79
Uso del modo BESTSHOTCreazione di predisposizioni BESTSHOT	81
personalizzate Per cancellare una predisposizione dell'utente	83
del modo BESTSHOT	84
Unione di fotografie di due persone in una singola immagine ("Coupling Shot")	85
Registrazione di un soggetto su un'immagine di sfondo esistente "Pre-shot"	87
Registrazione di immagini di biglietti da visita e di	
documenti (Business Shot)	89 90
Uso del modo Filmati	91
Registrazione dell'audio	94
Aggiunta dell'audio ad un'istantanea	94
Registrazione della voce	95
Uso dell'istogramma	97
Impostazioni della fotocamera nel modo REC	99
	100
	101
	101
	102
Attivazione e disattivazione della griglia su schermo Attivazione e disattivazione della revisione	102
g	103
Uso dello Help icone	103

105		
107	Cancellazione di un singolo file	. 125
107	Cancellazione di tutti i file	. 126
	127 GESTIONE DEI FILE	
108 109 .110 .111 .112 .113 .114 .115	Cartelle	127
. 117 119	133 ALTRE IMPOSTAZIONI	
120 121 122 123 124	Configurazione delle impostazioni di suono	133 134 . 13 4
	108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123	Cancellazione di tutti i file 127 GESTIONE DEI FILE 108 109 Cartelle

Specificazione del metodo di generazione dei numeri d'ordine per i nomi di file Uso della suoneria	incorporata su una scheda di memoria 1: Per copiare un file specifico da una scheda di
Per impostare l'ora e la data attuali Cambiamento del formato della data Uso dell'ora internazionale	140 140 152 STAMPA DELLE IMMAGINI DPOF

Dati della di memoria	172
Protocollo DCF	172
Struttura delle cartelle della memoria	172
File di immagini supportati dalla fotocamera	174

175 USO DELLA FOTOCAMERA CON UN COMPUTER

Uso della funzione di album	175
Creazione di un album	175
Selezione di un layout per l'album	177
Configurazione delle impostazioni di album dettagliate	177
Visione dei file di album	180
Salvataggio di un album	182
Per cancellare un album	183
Installazione dei software dal CD-ROMCD-ROM in dotazione	183
(CASIO Digital Camera Software)	183
Requisiti di sistema informatico	185
Installazione dei software dal CD-ROM in Windows	186
Preparativi	187
Selezione di una lingua	187
Lettura del contenuto del file "Leggimi"	187
Installazione di un'applicazione	188
Lettura della documentazione dell'utente (file PDF)	188
Registrazione dell'utente	189
Chiusura dell'applicazione del menu	189

Installazione dei software dal CD-ROM	
su un Macintosh	189
Installazione dei software	189
Lettura della documentazione dell'utente (file PDF)	190

192 APPENDICE

Riferimento per i menu	192
Riferimento per le spie	19
Guida alla soluzione di problemi	198
del driver USB	20
Messaggi sul display	202
Caratteristiche tecniche	204

DDD IMPORTANTE! **((()**

- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite risultanti dall'uso di questo manuale.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o reclami da parte di terzi che possono sorgere durante l'uso della EX-Z50.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. non può essere ritenuta responsabile di alcun danno o alcuna perdita subiti dall'utente o da terzi in seguito all'uso di Photo Loader e/o Photohands.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite causati dalla cancellazione di dati avvenuta in seguito a problemi di funzionamento, riparazioni o sostituzione della pila. Assicurarsi di copiare tutti i dati importanti su un altro supporto come protezione contro la loro perdita.
- Notare che le schermate di esempio e le illustrazioni del prodotto mostrate in questa guida dell'utente possono differire in qualche modo dalle schermate e dalla configurazione della fotocamera vera e propria.
- Il logo SD è un marchio di fabbrica depositato.
- Windows, Internet Explorer e DirectX sono marchi di fabbrica depositati della Microsoft Corporation.

- Macintosh è un marchio di fabbrica depositato della Apple Computer, Inc.
- MultiMediaCard è un marchio di fabbrica della Infineon Technologies AG, Germania, ed è concesso su licenza alla MultiMediaCard Association (MMCA).
- Adobe e Reader sono marchi di fabbrica depositati o marchi di fabbrica della Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Altri nomi di società, di prodotti e di servizi qui usati possono essere marchi di fabbrica o marchi di servizio di altri.
- Photo Loader e Photohands sono di proprietà della CASIO COMPUTER CO., LTD. Tranne come stabilito sopra, tutti i diritti d'autore e gli altri diritti correlati a queste applicazioni spettano per reversione alla CASIO COMPUTER CO., LTD.

■ Restrizioni sui diritti d'autore

Ad eccezione dell'utilizzo per scopi esclusivamente personali, la copia non autorizzata di file di istantanee, file di filmati e file audio viola le leggi e gli accordi internazionali sui diritti d'autore. La distribuzione a terzi di tali file su Internet senza l'autorizzazione del detentore dei diritti, sia per profitto sia gratuitamente, viola le leggi e gli accordi internazionali sui diritti d'autore.

Caratteristiche

- 5 milioni di pixel effettivi Il CCD fornisce 5.250.000 pixel totali di risoluzione molto elevata per stampe e immagini sul display nitide e chiare.
- Schermo monitor a cristalli liquidi a colori TFT da 2,0 pollici
- Lunga durata della pila
 Un design a basso consumo di corrente e una pila di grande capacità contribuiscono a fornire tempi di registrazione e di riproduzione più lunghi tra una carica e l'altra.
- Zoom 12X (pagina 55)
 Zoom ottico 3X, zoom digitale 4X
- Memoria flash da 9,3 MB
 È possibile registrare le immagini senza bisogno di usare una scheda di memoria.
- Messa a fuoco automatica multipla (pagina 70)
 Quando "Multipla" è selezionata per l'area di messa a fuoco automatica, la fotocamera effettua simultaneamente delle letture della misurazione esposimetrica in sette diversi punti e seleziona automaticamente la migliore.

- Messa a fuoco "Pan" (pagina 72)
 Questa funzione consente di bloccare il punto di messa a fuoco.
- Messa a fuoco "Pan" automatica (pagina 69)
 Quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino in fondo senza pause, la fotocamera registra immediatamente l'immagine senza attendere l'esecuzione della messa a fuoco automatica. Ciò aiuta ad evitare di perdere un momento speciale mentre si attende che la fotocamera esegua la messa a fuoco automatica.
- Supporto di schede di memoria SD e MMC (MultiMedia Cards = Schede multimediali) per l'espansione della memoria (pagina 146)
- Base USB fornita in dotazione (pagine 31, 119, 156, 160)
 La base USB fornita in dotazione può essere utilizzata per caricare la pila della fotocamera, e per trasferire le immagini in un computer. La funzione "Photo Stand" consente di vedere le immagini mentre la fotocamera si trova sulla base.
- BESTSHOT (pagina 81)
 Basta selezionare la scena campione che corrisponde al tipo di immagine che si sta tentando di registrare e la fotocamera esegue automaticamente le impostazioni più fastidiose per fornire belle fotografie ogni volta.

- Business Shot (pagina 89)
 Business Shot corregge automaticamente forme rettangolari quando si registra l'immagine di un biglietto da visita, di un documento, di una lavagna bianca o di soggetti simili da una posizione in diagonale.
- "Coupling Shot" e "Pre-shot" (pagine 85, 87)
 La funzione "Coupling Shot" consente di unire due soggetti in una singola immagine, mentre la funzione "Pre-shot" consente di aggiungere un soggetto ad un'immagine di sfondo registrata precedentemente. Ciò significa che l'utente può creare immagini che includono se stesso e un amico, anche se nessun'altra persona è presente nei pressi.
- Autoscatto triplo (pagina 63)
 L'autoscatto può essere impostato in modo tale da essere ripetuto tre volte, automaticamente.
- Istogramma in tempo reale (pagina 97)
 Un istogramma su schermo consente di regolare
 l'esposizione mentre si osserva l'effetto sulla luminosità dell'immagine globale.
- Ora internazionale (pagina 141)
 Una semplice operazione imposta l'ora attuale per il luogo in cui ci si trova in quel momento. È possibile scegliere tra 162 città in 32 fusi orari.

- Suoneria (pagina 137)
 Una suoneria incorporata aiuta ad essere puntuali per eventi importanti, e può persino essere usata al posto della sveglia. È anche possibile far apparire un'immagine specifica, o riprodurre un file di filmato o un file audio quando viene raggiunta l'ora per la suoneria.
- Funzione di album (pagina 175)
 File HTML vengono generati automaticamente per creare un album delle immagini registrate. Il contenuto dell'album può essere visto e stampato usando un browser Web. Le immagini possono anche essere incorporate in pagine Web rapidamente e facilmente.
- Schermata di calendario (pagina 116)
 Una semplice operazione visualizza un calendario per l'intero mese sullo schermo monitor della fotocamera.
 Ciascun giorno del calendario per l'intero mese mostra una miniatura della prima immagine registrata per quella data, rendendo più veloce e più facile la ricerca di una particolare immagine.
- Modo Istantanee con audio (pagina 94)
 Usare questo modo per registrare istantanee che includono anche audio.
- Modo Filmati + Audio (pagina 91)
- Registrazione vocale (pagina 95)
 Per registrare rapidamente e facilmente un ingresso vocale.

- Postregistrazione (pagina 122)
 Usare questo modo per aggiungere l'audio ad istantanee dopo aver registrato queste ultime.
- Impostazioni del suono selezionabili (pagina 133)
 È possibile configurare suoni differenti da far suonare ogni volta che si accende la fotocamera, ogni volta che si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa o fino in fondo, o ogni volta che si esegue un'operazione di pulsante.
- Memorizzazione dati DCF (pagina 172)
 Il protocollo di memorizzazione dati "Design rule for Camera File system" (DCF) offre la compatibilità di immagini tra la fotocamera digitale e stampanti.
- "Digital Print Order Format" (DPOF) (Formato di ordine di stampa digitale) (pagina 153)
 È possibile stampare facilmente le immagini nella sequenza desiderata usando una stampante DPOF compatibile. DPOF può essere utilizzato anche per specificare le immagini e le quantità per la stampa presso centri di servizio stampa professionali.

- PRINT Image Matching III compatibile (pagina 159)
 Le immagini includono dati PRINT Image Matching III
 (informazioni sulle impostazioni del modo di
 funzionamento e su altre predisposizioni della
 fotocamera). Una stampante che supporta PRINT Image
 Matching III legge questi dati e regola l'immagine
 stampata conseguentemente, pertanto le immagini
 vengono prodotte proprio come si intendeva ottenerle al
 momento della registrazione.
- Supporto di USB DIRECT-PRINT e di PictBridge (pagina 156)
 Collegare la fotocamera direttamente ad una stampante USB DIRECT-PRINT o PictBridge compatibile, e sarà possibile stampare le immagini senza passare attraverso un computer.
- Photo Loader e Photohands forniti in dotazione (pagina 184)
 Alla fotocamera è fornito in dotazione Photo Loader, la
 popolare applicazione che carica automaticamente le
 immagini dalla fotocamera nel computer. Inoltre, è fornito
 in dotazione anche Photohands, un'applicazione che
 rende rapido e facile il ritocco delle immagini.

Avvertenze

■ Avvertenze generali

Osservare le seguenti importanti avvertenze ogni volta che si usa la EX-Z50.

Il termine "fotocamera" utilizzato in questo manuale indica la fotocamera digitale EX-Z50 CASIO.

- Non tentare mai di scattare fotografie o di usare il display incorporato mentre si è alla guida di un veicolo o mentre si cammina. Ciò potrebbe essere causa di gravi incidenti.
- Non tentare mai di aprire il rivestimento della fotocamera e non tentare mai di riparare la fotocamera personalmente. I componenti interni ad alta tensione possono causare scosse elettriche se esposti. Per le operazioni di manutenzione e di riparazione, rivolgersi sempre ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Non guardare mai il sole o un'altra fonte di luce intensa attraverso il mirino della fotocamera, perché ciò può causare danni alla vista.
- Tenere i pezzi e gli accessori piccoli di questa fotocamera fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Non azionare mai il flash in direzione di una persona alla guida di un veicolo a motore. Tale azione potrebbe ostacolare la vista del conducente ed essere causa di incidenti.

- Non azionare mai il flash quando la fotocamera è molto vicina agli occhi del soggetto. La luce intensa del flash potrebbe causare danni alla vista se il flash viene azionato a breve distanza dagli occhi, in particolare nel caso di bambini piccoli. Quando si usa il flash, la fotocamera deve trovarsi ad almeno un metro di distanza dagli occhi del soggetto.
- Tenere la fotocamera lontano da acqua e altri liquidi, e non farla bagnare. L'umidità può essere causa di incendi e scosse elettriche. Non usare mai la fotocamera all'esterno quando piove o quando nevica, in mare o sulla spiaggia, in una stanza da bagno, ecc.
- In caso di penetrazione di oggetti estranei o acqua all'interno della fotocamera, spegnere immediatamente la fotocamera. Quindi, rimuovere la pila della fotocamera e/o scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA dalla presa di corrente, e rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato. L'uso della fotocamera in queste condizioni può essere causa di incendi e scosse elettriche.
- Se si nota una fuoriuscita di fumo o di strani odori dalla fotocamera, spegnere immediatamente la fotocamera. Quindi, facendo attenzione a non ustionarsi le dita, rimuovere la pila della fotocamera e/o scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA dalla presa di corrente, e rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato. L'uso della fotocamera in queste condizioni può essere causa di incendi e scosse elettriche. Dopo essersi accertati che il fumo non fuoriesce più dalla fotocamera, portare la fotocamera al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato per la riparazione. Non tentare mai di riparare la fotocamera personalmente.

- Non usare mai il trasformatore CA per alimentare un qualsiasi altro dispositivo diverso da questa fotocamera.
 Non usare mai un trasformatore CA di tipo diverso da quello fornito in dotazione a questa fotocamera.
- Non coprire mai il trasformatore CA con un panno, una coperta o qualsiasi altra copertura mentre esso è in funzione, e non usarlo nei pressi di apparecchi per il riscaldamento.
- Almeno una volta all'anno, scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA dalla presa di corrente e pulire l'area attorno ai poli della spina. L'accumulo di polvere attorno ai poli può essere causa di incendi.
- Se il rivestimento della fotocamera dovesse incrinarsi in seguito a cadute o trattamenti bruschi, spegnere immediatamente la fotocamera. Quindi, rimuovere la pila della fotocamera e/o scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA dalla presa di corrente, e rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Non usare mai la fotocamera all'interno di un aereo o in altri luoghi in cui l'uso di fotocamere è proibito. Ciò potrebbe essere causa di incidenti.
- Danni fisici e problemi di funzionamento di questa fotocamera possono causare la cancellazione dei dati presenti nella memoria della fotocamera. Fare sempre delle copie di riserva dei dati trasferendo i dati nella memoria di un personal computer.
- Non aprire mai il coperchio del comparto pila e non scollegare mai il trasformatore CA dalla fotocamera o dalla presa a muro mentre è in corso la registrazione di un'immagine. Ciò potrebbe non solo rendere impossibile la memorizzazione dell'immagine attuale, ma potrebbe anche alterare gli altri dati di immagine già presenti nella memoria di file.

■ Fare una prova per verificare il funzionamento appropriato prima di usare la fotocamera!

Prima di usare la fotocamera per registrare immagini importanti, registrare prima alcune immagini di prova e controllare il risultato per accertarsi che la fotocamera sia configurata correttamente e che funzioni appropriatamente (pagina 16).

■ Avvertenze riguardanti errori di dati

- La fotocamera digitale è stata fabbricata usando componenti digitali di precisione. Una qualsiasi delle seguenti azioni o condizioni può causare l'alterazione dei dati presenti nella memoria di file.
 - Rimozione della pila, rimozione della scheda di memoria o collocazione della fotocamera sulla base USB mentre la fotocamera sta eseguendo un'operazione di registrazione o di accesso alla memoria
 - Rimozione della pila, rimozione della scheda di memoria o collocazione della fotocamera sulla base USB mentre la spia di funzionamento verde sta ancora lampeggiando dopo che la fotocamera è stata spenta
 - Scollegamento del cavo USB, rimozione della fotocamera dalla base USB o scollegamento del trasformatore CA dalla base USB mentre è in corso un'operazione di trasmissione dati

- Pila debole
- Altre operazioni anormali

Una qualsiasi delle azioni o condizioni sopra elencate può far apparire un messaggio di errore sullo schermo monitor (pagina 202). Seguire le istruzioni fornite dal messaggio per eliminare la causa dell'errore.

■ Condizioni di impiego

- Questa fotocamera è stata progettata per l'uso a temperature comprese fra 0°C e 40°C.
- Non usare e non riporre la fotocamera nei seguenti luoghi:
 - In luoghi esposti alla luce solare diretta
- In luoghi soggetti ad elevata umidità o polvere
- Nei pressi di condizionatori d'aria, apparecchi per il riscaldamento o in altri luoghi soggetti a temperature eccessive
- All'interno di un veicolo chiuso, e in particolare di un veicolo parcheggiato al sole
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni

■ Condensazione di umidità

- Se si porta la fotocamera in interni quando fa freddo o se si espone altrimenti la fotocamera a bruschi cambiamenti di temperatura, l'umidità può condensarsi sull'esterno della fotocamera o sui componenti interni. La condensazione di umidità può causare problemi di funzionamento della fotocamera, e pertanto bisogna evitare che la fotocamera venga a trovarsi in condizioni che favoriscono la condensazione di umidità.
- Per evitare che si formi condensa, mettere la fotocamera in una busta di plastica prima di spostarsi in un luogo molto più caldo o molto più freddo di quello in cui ci si trova attualmente. Lasciare la fotocamera nella busta di plastica fino a quando l'aria all'interno della busta ha avuto la possibilità di raggiungere la stessa temperatura del nuovo luogo. Se si forma condensa, estrarre la pila dalla fotocamera e lasciare aperto il coperchio del comparto pila per alcune ore.

■ Obiettivo

- Non applicare mai una forza eccessiva quando si pulisce la superficie dell'obiettivo, perché tale azione potrebbe graffiare la superficie dell'obiettivo e causare problemi di funzionamento.
- Impronte digitali, polvere o sporco di altro tipo sull'obiettivo possono interferire con la registrazione appropriata delle immagini. Non toccare mai l'obiettivo con le dita. È possibile rimuovere le particelle di polvere dalla superficie dell'obiettivo servendosi di una peretta per soffiare. Quindi, passare la superficie dell'obiettivo con un panno per lenti morbido.

■ Altre

- La fotocamera potrebbe riscaldarsi leggermente durante l'uso, ma ciò non è indice di problemi di funzionamento.
- Se l'esterno della fotocamera necessita di essere pulito, passarlo con un panno morbido e asciutto.

GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Innanzitutto, caricare la pila! 1. Inserire la pila nella fotocamera 2. Collocare la fotocamera sulla base USB per caricare la (pagina 29). pila (pagina 31). • Notare che la forma del trasformatore CA dipende dall'area in cui si è acquistata la fotocamera. • Sono necessari 190 minuti circa per ottenere una carica completa. Tipo inlet Spia [CHARGE] Tipo plug-in Carica in corso: Si illumina in rosso. Carica terminata: Si illumina in verde.

GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Per configurare le impostazioni per la lingua per la visualizzazione e per l'orologio


 Accertarsi di configurare le seguenti impostazioni prima di usare la fotocamera per registrare immagini.
 Per i dettagli, fare riferimento a pagina 44.



 Premere il pulsante di alimentazione per accendere la fotocamera.

- 2. Premere [▲] per selezionare la lingua desiderata.
- 3. Premere [SET] per memorizzare l'impostazione della lingua.
- Usare [▲], [▼], [◄] o [▶] per selezionare l'area geografica desiderata, e quindi premere [SET].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare la città desiderata, e quindi premere [SET].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione di ora estiva (DST) desiderata, e quindi premere [SET].
- 7. Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione di indicazione della data desiderata, e quindi premere [SET].
- 8. Impostare la data e l'ora.
- Premere [SET] per memorizzare le impostazioni per l'orologio e uscire dalla schermata di impostazione.



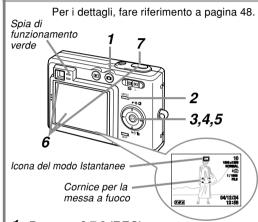

- 1. Premere [(REC).
- 2. Premere [MENU].



- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scheda "Registraz".
- 4. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Modo registr", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "□ Snapshot", e quindi premere [SET].
 - Questa operazione fa apparire "
 " (Modo Istantanee) sullo schermo monitor.
- Puntare la fotocamera verso il soggetto, usare lo schermo monitor o il mirino per comporre l'immagine, e quindi premere il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa.
 - Quando è stata ottenuta una messa a fuoco appropriata, la cornice per la messa a fuoco cambia in verde e la spia di funzionamento verde si illumina.
- 7. Tenendo ferma la fotocamera, premere delicatamente il pulsante di scatto dell'otturatore fino in fondo.

GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Per vedere un'immagine registrata

Per i dettagli, fare riferimento a pagina 108.



- 1. Premere [▶] (PLAY).
- Usare [◄] o [▶] per scorrere le immagini.

Per cancellare un'immagine

Per i dettagli, fare riferimento a pagina 125.



- 1. Premere [►] (PLAY).
- 2. Premere [▼] (¼ ′́m).
- Usare [◄] o [▶] per visualizzare l'immagine che si desidera cancellare.
- 4. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Cancella".
 - Per abbandonare l'operazione di cancellazione immagine senza cancellare nulla, selezionare "Annulla".
- 5. Premere [SET] per cancellare l'immagine.

Questa sezione contiene informazioni su ciò che bisogna sapere e che bisogna fare prima di tentare di usare la fotocamera.

Cenni su questo manuale

Questa sezione contiene informazioni sulle convenzioni utilizzate in questo manuale.

■ Terminologia

La tabella sottostante riporta la terminologia utilizzata in questo manuale.

Espressioni utilizzate in questo manuale	Significato
"fotocamera"	La fotocamera digitale EX-Z50 CASIO
"memoria di file"	La posizione in cui la fotocamera sta attualmente memorizzando le immagini registrate (pagina 50)
"pila"	La pila a ioni di litio ricaricabile NP-40
"caricabatterie"	Il caricabatterie rapido BC-30L CASIO disponibile opzionalmente

Espressioni utilizzate in questo manuale	Significato
"disturbi digitali"	Piccole chiazze o "neve" in un'immagine registrata o sullo schermo monitor, che fanno apparire l'immagine granulosa.
"un modo REC"	Il modo di registrazione attualmente selezionato (Istantanee, BESTSHOT, Filmati, Registrazione vocale, Istantanee con audio)

■ Operazioni di pulsante

Le operazioni di pulsante sono indicate mediante il nome del pulsante riportato tra parentesi ([]).

■ Testo su schermo

Il testo su schermo è sempre racchiuso tra virgolette doppie (" ").

■ Informazioni supplementari

- DIMPORTANTE! ((1) indica informazioni molto importanti che è necessario conoscere per poter utilizzare correttamente la fotocamera.
- DD NOTA (((indica informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera.

■ Memoria di file

L'espressione "memoria di file" utilizzata in questo manuale è un'espressione generale che indica la posizione in cui la fotocamera sta attualmente memorizzando le immagini registrate. La memoria di file può essere una qualsiasi delle seguenti tre posizioni.

- · La memoria flash incorporata nella fotocamera
- Una scheda di memoria SD inserita nella fotocamera.
- Una scheda MultiMediaCard inserita nella fotocamera


Per ulteriori informazioni su come la fotocamera memorizza le immagini, fare riferimento a pagina 172.

Guida generale

Le illustrazioni riportate di seguito mostrano i nomi di tutti i componenti, i pulsanti e gli interruttori della fotocamera.


Fotocamera

■ Davanti

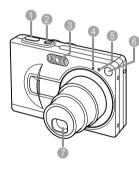

- Pulsante di scatto dell'otturatore
- 2 Pulsante di alimentazione
- § Flash
- Microfono
- Spia dell'autoscatto
- 6 Mirino
- Obiettivo


■ Retro -

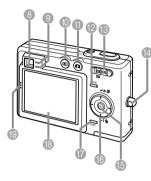

- Mirino
- Spia di funzionamento
- Pulsante di modo di riproduzione (PLAY) ([[]])
- Pulsante di modo di registrazione (REC)
- Pulsante di menu ([MENU])
- Pulsante dello zoom
- Anello per la cinghia
- (5) Pulsante di impostazione ([SET])
- (16) [▲][▼][▲][▶] (su, giù, sinistra, destra)
- Pulsante di visualizzazione ([DISP])
- Schermo monitor
- ① Diffusore

■ Fondo =

- Permo
- 2 Fessura per la scheda di memoria
- Comparto pila
- Coperchio del comparto pila
- 24 Connettore
- Foro per la vite del treppiede
 - * Usare questo foro quando si applica la fotocamera ad un treppiede.

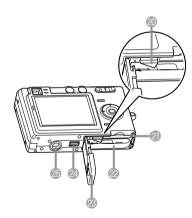


Base USB

La semplice collocazione della fotocamera digitale CASIO sulla base USB consente di eseguire le seguenti operazioni.


- Carica della pila (pagina 31)
- Trasferimento automatico di immagini in un computer (pagina 160)
- Collegamento diretto ad una stampante per la stampa (pagina 156)
- Visione delle immagini mediante la funzione di riproduzione temporizzata "Photo Stand" (pagina 119)

■ Davanti -

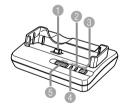

- Connettore per fotocamera
- ② Spia [USB]
- Pulsante di modo USB ([USB])
- 4 Spia di carica ([CHARGE])
- 5 Pulsante di funzione "Photo Stand" ([PHOTO])

■ Retro

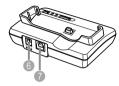


- 6 Connettore per trasformatore CA ([DC IN 5.3V])
- Porta USB ([USB])

Contenuto dello schermo monitor

Lo schermo monitor utilizza vari indicatori e varie icone per fornire all'utente informazioni sullo stato della fotocamera.

 Notare che le schermate di esempio riportate in questo capitolo sono esclusivamente per scopi illustrativi. Esse non corrispondono esattamente al contenuto delle schermate realmente prodotto sulla fotocamera.

■ Modi di registrazione (REC)

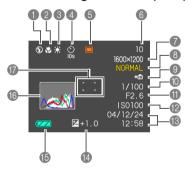

Indicatore di modo di flash (pagina 59)

Nessun Flash automatico indicatore

(%)

Flash disattivato Flash attivato

Riduzione del fenomeno degli occhi rossi

- Se la fotocamera rileva che il flash è necessario mentre è selezionato il flash automatico. l'indicatore di flash attivato apparirà quando il pulsante di scatto dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa.
- Indicatore di modo di messa a fuoco (pagina 68)

Nessun Messa a fuoco indicatore automatica

(1)

Macro

 ∞

Messa a fuoco "Pan"

Infinito

Messa a fuoco manuale

Indicatore di bilanciamento del bianco (pagina 78)

Nessun Automatico indicatore



Luce diurna

Nuvoloso

Ombra Fluorescente 1

Fluorescente 2 Tungsteno

Manuale

Autoscatto (pagina 63) Nessun indicatore 1 immagine



Autoscatto dopo 10 sec.

Autoscatto dopo 2 sec.

Autoscatto triplo

Modi di registrazione (REC) (pagina 48)



Istantanee

BESTSHOT

Filmati

Istantanee con audio Registrazione vocale

Capacità della memoria (pagine 52, 91, 204) (Numero rimanente di immagini memorizzabili) Registrazione di filmati: Tempo

di registrazione rimanente Dimensione dell'immagine (pagina 65)

> 2560 × 1920 pixel 2560 × 1712 (3:2) pixel 2048 × 1536 pixel

1600 × 1200 pixel

1280 × 960 pixel 640 × 480 pixel

Registrazione di filmati: Tempo di registrazione

- Qualità (pagina 66) FINE (Alta) NORMAL (Normale) ECONOMY (Economia)
- Memoria incorporata ÷ιÑι selezionata per la memorizzazione dei dati Scheda di memoria selezionata per la memorizzazione dei dati (pagina 146)
- Valore della velocità dell'otturatore (pagina 52)
 - Un'apertura o una velocità dell'otturatore al di fuori della gamma fa diventare ambra il valore corrispondente sullo schermo monitor


- Valore dell'apertura (pagina 52)
- Sensibilità ISO (pagina 100)
- (B) Data e ora (pagina 139)
- M Valore EV (pagina 76)
- (5) Capacità della pila (pagina 35)
- (16) Istogramma (pagina 97)
- Cornice per la messa a fuoco (pagina 51)
 - · Messa a fuoco riuscita: Verde
 - Messa a fuoco fallita: Rossa

NOTA 444

• Il cambiamento dell'impostazione di una qualsiasi delle seguenti funzioni fa apparire il testo dello Help icone (pagina 103) sullo schermo monitor. È possibile disattivare lo Help icone se lo si desidera (pagina 103).

Modo di flash, modo di messa a fuoco, bilanciamento del bianco, autoscatto, modo REC

■ Modo di riproduzione (PLAY)

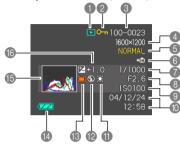

Tipo di file del modo di riproduzione (PLAY) (pagina 108)

Istantanee Filmati

Istantanee con audio Registrazione vocale

Indicatore di protezione immagini (pagina 128)

 Numero di cartella/Numero di file (pagina 127)

Esempio: Quando un file dal nome CIMG0023.JPG è memorizzato in una cartella dal nome 100CASIO

100-0023

Nome di cartella Nome di file

Dimensione dell'immagine (pagina 65)

2560 × 1920 pixel

2560 × 1712 (3:2) pixel

2048 × 1536 pixel

1600 × 1200 pixel 1280 × 960 pixel

640 × 480 pixel

Riproduzione di filmati: Tempo di riproduzione trascorso

Qualità (pagina 66) FINE (Alta)

NORMAL (Normale) ECONOMY (Economia)



Memoria incorporata selezionata per la memorizzazione dei dati



Scheda di memoria selezionata per la memorizzazione dei dati (pagina 146)

- Valore della velocità dell'otturatore
- 8 Valore dell'apertura
- Sensibilità ISO (pagina 100)
- Data e ora (pagina 139)
- Indicatore di bilanciamento del bianco (pagina 78)

AWB Au ∴ Lu

Nu

Automatico

Luce diurna Nuvoloso

_____Ombra

Fluorescente 1

2

Fluorescente 2 Tungsteno

-,-;-M/A/D

Manuale

Indicatore di modo di flash (pagina 59)

4

Flash attivato Flash disattivato

<u></u>

Riduzione del fenomeno degli occhi rossi

- Modi di registrazione (REC) (pagina 48)

Istantanee BESTSHOT

- Capacità della pila (pagina 35)
- (5) Istogramma (pagina 97)
- (B) Valore EV (pagina 76)

Cambiamento del contenuto dello schermo monitor

Ogni pressione del pulsante [DISP] fa cambiare il contenuto dello schermo monitor come mostrato di seguito.


■ Modi di registrazione (REC)



Indicatori attivati



Istogramma attivato

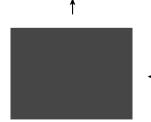

Schermo monitor




Indicatori disattivati

▶ IMPORTANTE! **《**◀

 Alcune informazioni potrebbero non essere visualizzate appropriatamente quando si visualizza un'immagine registrata mediante un modello di fotocamera digitale differente.

■ Modo di riproduzione (PLAY)

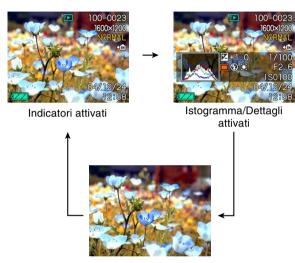


Indicatori disattivati

DDD IMPORTANTE! 444

- Non è possibile disattivare lo schermo monitor nei seguenti casi:
 - Nel modo PLAY, nel modo BESTSHOT, quando non si sta registrando nel modo Filmati
- La pressione di [DISP] non farà cambiare il contenuto dello schermo monitor durante la registrazione di un filmato, o durante l'attesa o la registrazione di un'istantanea con audio.
- La pressione di [DISP] nel modo REC Registrazione vocale attiva ("indicatori attivati") e disattiva lo schermo monitor. Mentre un file di registrazione vocale è visualizzato nel modo PLAY, premendo [DISP] si passa da "indicatori attivati" a "indicatori disattivati" e viceversa.
- Quando si riproduce il contenuto di un file di registrazione vocale mentre è selezionato "indicatori disattivati" (soltanto l'icona del file di registrazione vocale è visualizzata sullo schermo monitor), la visualizzazione sullo schermo monitor scomparirà due secondi circa dopo che è stato premuto [SET] per avviare la riproduzione. L'icona del file di registrazione vocale (indicatori disattivati) riapparirà dopo che la riproduzione è terminata.

Applicazione della cinghia

Applicare la cinghia all'anello per la cinghia come mostrato nell'illustrazione.

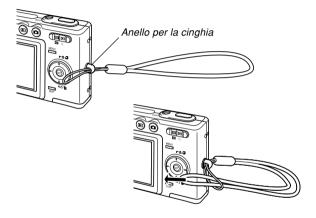

DDD IMPORTANTE! **444**


- Quando si usa la fotocamera, tenere sempre la mano infilata nella cinghia per proteggere la fotocamera da cadute accidentali.
- La cinghia in dotazione è destinata esclusivamente all'uso con questa fotocamera. Non usarla per nessun altro scopo.
- Non lasciar penzolare la fotocamera tenendola per la cinghia.

Alimentazione


Questa fotocamera è alimentata da una pila a ioni di litio ricaricabile (NP-40).

Inserimento e rimozione della pila ricaricabile

- Per inserire la pila
- Far scorrere il coperchio del comparto pila nella direzione indicata dalla freccia, e quindi aprirlo.

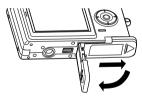


 Tirando il fermo nella direzione indicata dalla freccia nell'illustrazione, allineare il segno (-) sulla pila con il segno (-) sulla fotocamera, e inserire la pila nella fotocamera.

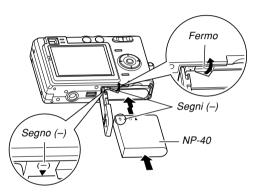

 Spingere il fondo della pila, e accertarsi che il fermo fissi la pila saldamente in posizione.

 Chiudere il coperchio del comparto pila, e quindi farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.

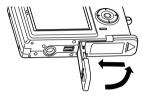


DDD IMPORTANTE! **444**

 Usare esclusivamente la speciale pila a ioni di litio ricaricabile NP-40 per alimentare questa fotocamera.
 L'uso di qualsiasi altro tipo di pila non è supportato.

La pila non è carica al momento dell'acquisto della fotocamera. È necessario caricare la pila prima di usare la fotocamera per la prima volta (pagina 31).

■ Per rimuovere la pila


- 1. Aprire il coperchio del comparto pila.
- 2. Tirare il fermo nella direzione indicata dalla freccia.
 - Questa operazione fa fuoriuscire parzialmente la pila dalla fessura.

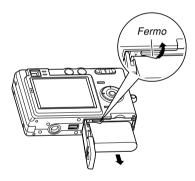

- 3. Rilasciare il fermo ed estrarre la pila dalla fotocamera.
 - Fare attenzione a non far cadere la pila.


Per caricare la pila

- Collegare il trasformatore CA fornito in dotazione al connettore [DC IN 5.3V] della base USB, e quindi inserire la sua spina in una presa di corrente domestica.
 - Notare che la forma del trasformatore CA dipende dall'area in cui si è acquistata la fotocamera.

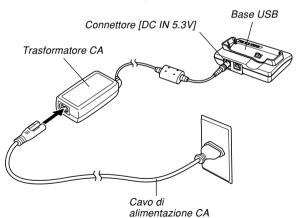

DDD NOTA (((

• Il trasformatore CA fornito in dotazione è stato progettato per l'uso con una fonte di alimentazione a corrente alternata a 100 V – 240 V. Notare, tuttavia, che la forma della spina del cavo di alimentazione CA varia a seconda del paese o dell'area geografica. Se si intende usare il trasformatore CA in un'area geografica in cui la forma delle prese di corrente differisce da quella delle prese della propria area geografica, sostituire il cavo di alimentazione CA con uno di quelli forniti in dotazione alla fotocamera, o acquistare un cavo di alimentazione CA reperibile in commercio che sia compatibile con il formato delle prese di corrente di quell'area geografica.

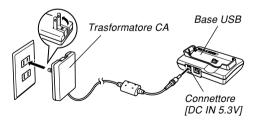

NOTA (((

• Il trasformatore CA è stato progettato per funzionare con corrente alternata a 100 V – 240 V. Notare, tuttavia, che la forma della spina del cavo di alimentazione varia a seconda del paese o dell'area geografica. Spetta all'utente scoprire se la forma della spina del cavo di alimentazione del trasformatore CA è compatibile con le prese di corrente locali guando si viaggia all'estero.

2. Spegnere la fotocamera.

3. Collocare la fotocamera sulla base USB.

 Non collocare la fotocamera sulla base USB mentre essa è accesa.

La spia [CHARGE] sulla base USB dovrebbe cambiare in rosso, a indicare che la carica è iniziata. Al termine della carica, la spia [CHARGE] cambia in verde.

 Sono necessari 190 minuti circa per ottenere una carica completa. Il tempo di carica effettivo dipende dalla capacità attuale della pila e dalle condizioni di carica.

Spia [CHARGE]

4. Al termine della carica, rimuovere la fotocamera dalla base USB.

DDD IMPORTANTE! **444**

- Usare esclusivamente la base USB (CA-24) fornita in dotazione alla fotocamera o il caricabatterie rapido disponibile opzionalmente (BC-30L) per caricare la speciale pila a ioni di litio ricaricabile NP-40. Non usare mai nessun altro dispositivo per la carica.
- Usare esclusivamente il trasformatore CA fornito in dotazione. Non usare mai un trasformatore CA di tipo diverso. Con questa fotocamera non usare i trasformatori CA AD-C40, AD-C620 e AD-C630 disponibili opzionalmente.
- Accertarsi che il connettore per fotocamera sulla base USB sia inserito saldamente fino in fondo nel connettore sulla fotocamera
- La spia [CHARGE] potrebbe rimanere color ambra e l'operazione di carica potrebbe non iniziare subito se si tenta di eseguire la carica immediatamente dopo aver usato la fotocamera (quando la pila è calda) o se si tenta di eseguire l'operazione di carica in un luogo eccessivamente caldo o eccessivamente freddo. Se ciò dovesse accadere, basta attendere fino a quando la pila è giunta a temperatura normale. La spia [CHARGE] cambierà in rosso e la carica inizierà appena la temperatura della pila ritorna nella gamma di temperatura ammessa per la carica.

- Se la spia [CHARGE] inizia a lampeggiare in rosso, significa che si è verificato un errore durante la carica. Un errore può essere causato da una qualsiasi delle seguenti condizioni: problema riguardante la base USB, problema riguardante la fotocamera o problema riguardante la pila o il modo in cui essa è inserita. Rimuovere la fotocamera dalla base USB e vedere se essa funziona normalmente.
- Le seguenti sono le uniche operazioni che possono essere eseguite mentre la fotocamera si trova sulla base USB: carica della pila della fotocamera, scambio di dati con un computer mediante un collegamento USB e uso della funzione "Photo Stand".

■ Se la fotocamera non funziona normalmente

Ciò significa che esiste un problema riguardante il modo in cui la pila è inserita. Eseguire i seguenti punti.

- 1. Rimuovere la pila dalla fotocamera e controllare che i contatti della pila non siano sporchi. Se i contatti sono sporchi, pulirli passandoli con un panno asciutto.
- Controllare che il cavo di alimentazione del trasformatore CA sia collegato saldamente alla presa di corrente e alla base USB.
 - Se gli stessi problemi dovessero presentarsi di nuovo quando si colloca la fotocamera sulla base USB dopo aver eseguito le operazioni sopra descritte, rivolgersi ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

■ Note sulla durata della pila

I valori di riferimento per la durata della pila riportati di seguito indicano il lasso di tempo nelle condizioni definite sotto la tabella fino al momento in cui la fotocamera si spegne automaticamente a causa dell'esaurimento della pila. Essi non garantiscono che la pila durerà per il periodo di tempo indicato. La durata della pila si riduce a temperature basse e con un utilizzo continuato.

Operazione	Durata della pila approssimativa
Numero di scatti (Standard CIPA)*1 (Tempo di funzionamento)	390 scatti (195 minuti)
Numero di scatti, Registrazione continua*2 (Tempo di funzionamento)	970 scatti (190 minuti)
Riproduzione di istantanee continua*3	380 minuti
Registrazione vocale continua*4	350 minuti

Pila supportata: NP-40 (Capacità nominale: 1230 mAh) Supporto di memorizzazione: Scheda di memoria SD

- *1 Numero di scatti (Standard CIPA)
 - Temperatura: 23°C
 - · Schermo monitor: Attivato
 - Uso dello zoom tra grandangolo massimo e teleobiettivo massimo ogni 30 secondi, durante i quali vengono registrate due immagini, una immagine con il flash; spegnimento e riaccensione della fotocamera ogni volta che sono state registrate 10 immagini.
- *2 Condizioni di registrazione continua
 - Temperatura: 23°C
 - · Schermo monitor: Attivato
 - · Flash: Disattivato
 - Immagine registrata ogni 12 secondi, alternando lo zoom in grandangolo massimo e lo zoom in teleobiettivo massimo
- *3 Condizioni di riproduzione di istantanee continua
 - Temperatura: 23°C
 - · Scorrimento di una immagine ogni 10 secondi circa
- *4 I tempi della registrazione vocale si basano sulla registrazione continua.

- I valori sopra indicati sono basati su una pila nuova nello stato di carica completa. La carica ripetuta abbrevia la durata della pila.
- La durata della pila è influenzata notevolmente dall'uso del flash, dello zoom e di altre funzioni, e dal lasso di tempo per cui si lascia la fotocamera accesa.

■ Consigli per prolungare la durata della pila

- Se non si ha bisogno del flash mentre si registra, selezionare (1) (Flash disattivato) per il modo di flash. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 59.
- Abilitare le funzioni di spegnimento automatico e di disattivazione schermo monitor (pagina 41) per preservare la carica della pila da un inutile consumo quando ci si dimentica di spegnere la fotocamera.
- È possibile conservare la carica della pila anche usando il pulsante [DISP] per disattivare lo schermo monitor.

■ Indicatore di pila debole



Avvertenze sull'alimentazione

Osservare le seguenti avvertenze quando si maneggiano o si usano la pila e il caricabatterie opzionale.

■ Avvertenze sul modo di impiego della pila

● AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Accertarsi di leggere le seguenti avvertenze per la sicurezza prima di usare la pila per la prima volta. Tenere queste avvertenze per la sicurezza e tutte le istruzioni per l'uso a portata di mano per riferimenti futuri.

DD NOTE (((

- Il termine "pila" utilizzato in questo manuale indica la pila a ioni di litio ricaricabile NP-40 CASIO.
- Usare esclusivamente la base USB (CA-24) fornita in dotazione alla fotocamera o il caricabatterie rapido disponibile opzionalmente (BC-30L) per caricare la speciale pila a ioni di litio ricaricabile NP-40. Non usare mai nessun altro dispositivo per la carica.

- La mancata osservanza di una qualsiasi delle seguenti avvertenze durante l'uso della pila può essere causa di surriscaldamenti, incendi e esplosioni.
 - Non usare mai caricabatterie di tipo diverso dal caricabatterie opzionale specificato per la pila.
 - Non tentare mai di usare la pila per alimentare un qualsiasi dispositivo diverso da questa fotocamera.
 - Non usare e non lasciare mai la pila nei pressi di fiamme vive.
 - Non collocare mai la pila in un forno a microonde, non gettarla mai nel fuoco, e non esporla mai in alcun modo a calore intenso.
 - Quando si inserisce la pila nella fotocamera o quando la si applica al caricabatterie opzionale, accertarsi che essa sia orientata correttamente.
 - Non trasportare e non riporre mai la pila insieme ad oggetti conduttori di elettricità (collane, mine di matite, ecc.).
 - Non tentare mai di smontare la pila, non modificarla mai in alcuna maniera, e non sottoporla mai a forti impatti.
 - Non immergere la pila in acqua dolce o in acqua salata.
 - Non usare e non lasciare la pila in luoghi esposti alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata al sole o in altri luoghi soggetti a temperature elevate.

- Se si nota una qualsiasi delle seguenti condizioni durante l'uso, la carica o il deposito di una pila, rimuovere immediatamente la pila dalla fotocamera o dal caricabatterie, e tenerla lontana da fiamme vive.
 - Perdite di liquido
- Emissione di strani odori
- Emissione di calore
- Scolorimento della pila
- Deformazione della pila
- Qualsiasi altra anormalità della pila
- Se la pila non raggiunge lo stato di carica completa dopo che è trascorso il tempo per la carica normale, smettere di caricarla. Una carica continuata può essere causa di surriscaldamenti, incendi e esplosioni.
- Il liquido contenuto nelle pile può causare danni alla vista. Se il liquido fuoriuscito da una pila dovesse accidentalmente penetrare negli occhi, sciacquare gli occhi immediatamente con acqua corrente pulita e quindi consultare un medico.
- Accertarsi di leggere la pagina 31 di questa guida dell'utilizzatore e le istruzioni allegate al caricabatterie opzionale prima di usare o di caricare la pila.
- Se la pila deve essere utilizzata da bambini, accertarsi che un adulto responsabile spieghi loro le avvertenze da osservare e le istruzioni per un modo di impiego corretto, e si assicuri che i bambini utilizzino la pila in maniera appropriata.

 Nel caso in cui il liquido fuoriuscito dalla pila dovesse accidentalmente venire a contatto con gli abiti o con la pelle, sciacquare immediatamente la parte contaminata con acqua corrente pulita. Il contatto prolungato con il liquido della pila può causare irritazioni cutanee.

● AVVERTENZE PER L'USO

- La pila è destinata esclusivamente all'uso con questa fotocamera digitale CASIO.
- Usare esclusivamente la base USB fornita in dotazione alla fotocamera o il caricabatterie opzionale specificato per caricare la pila. Non usare mai un caricabatterie di tipo diverso per la carica.
- L'uso di una pila in ambienti freddi riduce il tempo di funzionamento consentito da una carica completa.
 Caricare la pila in un luogo con una temperatura compresa tra 10°C e 35°C. Se si esegue la carica a temperature al di fuori di questa gamma, la carica potrebbe impiegare più tempo del normale o risultare addirittura impossibile.
- Un funzionamento molto limitato dopo una carica completa significa che la pila è giunta alla fine della sua durata di servizio. Sostituire la pila con una nuova.
- Non pulire mai la pila con diluenti, benzene, alcool o altri agenti volatili, o con panni trattati chimicamente, perché ciò può causare la deformazione della pila e causare problemi di funzionamento.

AVVERTENZE PER IL DEPOSITO DELLA PILA

- Accertarsi di estrarre la pila dalla fotocamera quando non si intende usare la fotocamera per un lungo periodo. Una pila lasciata all'interno della fotocamera rilascia una piccola quantità di corrente anche quando la fotocamera è spenta, il che può causare l'esaurimento completo della pila o comportare la necessità di una carica più lunga prima dell'uso la volta successiva.
- Riporre la pila in un luogo fresco e asciutto (20°C o meno).

● USO DELLA PILA

- Leggere la pagina 31 di questo manuale o le istruzioni allegate al caricabatterie opzionale per informazioni sui procedimenti di carica e sui tempi di carica.
- Per trasportare una pila, lasciarla inserita nella fotocamera o riposta nell'apposita custodia.

■ Avvertenze sulla base USB e sul trasformatore CA

- Non usare mai una presa di corrente la cui tensione è al di fuori della gamma dei dati di impiego indicati sul trasformatore CA. Ciò potrebbe essere causa di incendi o di scosse elettriche. Usare esclusivamente il trasformatore CA fornito in dotazione a questa fotocamera.
- Evitare che il cavo di alimentazione del trasformatore CA si spezzi o subisca danni, non collocarvi sopra oggetti pesanti, e tenerlo lontano dal calore. Un cavo di alimentazione danneggiato può essere causa di incendi e scosse elettriche.
- Non tentare mai di modificare il cavo di alimentazione del trasformatore CA, e non piegarlo, non torcerlo e non tirarlo mai eccessivamente. Tali azioni possono essere causa di incendi e scosse elettriche.
- Non toccare mai il trasformatore CA con le mani bagnate, perché ciò può essere causa di scosse elettriche.
- Non sovraccaricare prolunghe e prese di corrente a muro, perché ciò può essere causa di incendi e scosse elettriche.



 Se il cavo del trasformatore CA subisce danni (conduttori interni esposti), farlo sostituire presso un centro di assistenza CASIO autorizzato. Un trasformatore CA con un cavo danneggiato può essere causa di incendi o scosse elettriche.




- Usare il trasformatore CA in luoghi al riparo da schizzi d'acqua. L'acqua comporta il rischio di incendi e scosse elettriche.
- Non collocare vasi da fiori o altri recipienti contenenti liquidi sopra il trasformatore CA. L'acqua comporta il rischio di incendi e scosse elettriche.
- Accertarsi di rimuovere sempre la fotocamera dalla base USB prima di collegare o scollegare il trasformatore CA.
- La carica, la trasmissione di dati USB o l'uso della funzione "Photo Stand" possono far riscaldare il trasformatore CA. Ciò è normale e non è indice di problemi di funzionamento.
- Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente quando non lo si usa.
- Non coprire mai il trasformatore CA con una coperta o qualsiasi altra copertura perché ciò può essere causa di incendi.

Accensione e spegnimento della fotocamera

■ Per accendere la fotocamera

Per entrare in questo modo di funzionamento al momento dell'accensione:	Premere questo pulsante per accendere la fotocamera:
REC (Registrazione)	Pulsante di alimentazione o [
PLAY (Riproduzione)	[P] (PLAY)

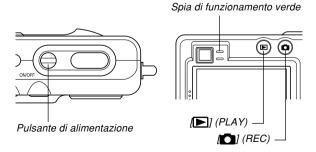

DD NOTE (((

- Se si preme [] (REC) per accendere la fotocamera, la fotocamera entra nel modo REC, mentre se si preme [] (PLAY), la fotocamera entra nel modo PLAY.
- Se si preme [[] (PLAY) mentre la fotocamera si trova in un modo REC, la fotocamera passa al modo PLAY. L'obiettivo si ritrae 10 secondi circa dopo che il modo di funzionamento è stato cambiato.

IMPORTANTE!

- Se la fotocamera viene spenta dalla funzione di spegnimento automatico, premere il pulsante di alimentazione, [(REC) o [(PLAY) per riaccenderla

■ Per spegnere la fotocamera

Premere il pulsante di alimentazione per spegnere la fotocamera.

DD NOTA 444

• È possibile predisporre la fotocamera in modo che essa non si accenda quando si preme [♠] (REC) o [♠] (PLAY), o in modo che essa si spenga quando si preme [♠] (REC) o [♠] (PLAY). Per i dettagli, fare riferimento a "Configurazione delle funzioni di accensione/spegnimento di [♠] (REC) e [♠] (PLAY)" a pagina 144.

Configurazione delle impostazioni per il risparmio energetico

È possibile configurare le impostazioni descritte di seguito per conservare la carica della pila.

Stato disatt

: Disattiva automaticamente lo schermo monitor quando non si esegue alcuna operazione per il lasso di tempo

specificato in un modo REC. L'esecuzione di una qualsiasi operazione di pulsante

riattiva lo schermo monitor.

Spegn autom : Spegne la fotocamera quando non si

esegue alcuna operazione per il lasso di

tempo specificato.

- 1. Accendere la fotocamera.
- 2. Premere [MENU].
- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scheda "Predispos".
- Usare [▲] o [▼] per selezionare la funzione la cui impostazione si desidera configurare, e quindi premere [▶].

 Per informazioni sull'uso dei menu, fare riferimento a "Uso dei menu su schermo" (pagina 42).

Per configurare questa funzione:	Selezionare questa impostazione:
Stato di disattivazione schermo monitor	Stato disatt
Spegnimento automatico	Spegn autom


Usare [▲] o [▼] per cambiare l'impostazione attualmente selezionata, e quindi premere [SET].

- Le impostazioni disponibili per lo stato di disattivazione schermo monitor sono: "30 sec", "1 min", "2 min" e "Disattiv".
- Le impostazioni disponibili per lo spegnimento automatico sono: "2 min" e "5 min".
- Notare che la funzione di stato di disattivazione schermo monitor non si attiva nel modo PLAY.
- La pressione di un pulsante qualsiasi mentre la fotocamera si trova nello stato di disattivazione schermo monitor riattiva immediatamente lo schermo monitor.
- Le funzioni di spegnimento automatico e di stato di disattivazione schermo monitor sono disabilitate nei seguenti casi:
 - Quando la fotocamera è collegata ad un computer o a qualche altro dispositivo tramite la base USB
 - Mentre è in corso la riproduzione temporizzata
 - Durante la riproduzione di un file di registrazione vocale
 - Durante la riproduzione di un filmato


Uso dei menu su schermo

La pressione di [MENU] visualizza dei menu sullo schermo monitor che è possibile usare per eseguire varie operazioni. Il menu che appare dipende da se ci si trova in un modo REC (Registrazione) o nel modo PLAY (Riproduzione). Il seguente è un esempio di procedimento con il menu in un modo REC (Registrazione).

 Se invece si desidera entrare nel modo PLAY, premere [(PLAY).

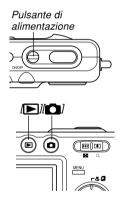

2. Premere [MENU].

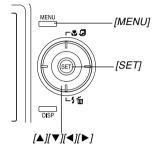

Cursore di selezione (indica la voce attualmente selezionata)



Operazioni con le schermate dei menu

Quando si desidera fare ciò:	Eseguire questa operazione:
Spostarsi tra le schede	Premere [◀] o [▶].
Spostarsi dalla scheda alle impostazioni	Premere [▼].
Spostarsi dalle impostazioni alla scheda	Premere [▲].
Spostarsi tra le impostazioni	Premere [▲] o [▼].
Visualizzare le opzioni disponibili per un'impostazione	Premere [▶] o premere [SET].
Selezionare un'opzione	Premere [▲] o [▼].
Applicare l'impostazione ed uscire dalla schermata di menu	Premere [SET].
Applicare l'impostazione e ritornare alla selezione della scheda	Premere [◀].
Uscire dalla schermata di menu	Premere [MENU].

- Premere [◄] o [▶] per selezionare la scheda desiderata, e quindi premere [SET] per spostare il cursore di selezione dalla scheda alle impostazioni.
- Usare [▲] o [▼] per selezionare la funzione la cui impostazione si desidera configurare, e quindi premere [▶].
 - Invece di premere [▶], è anche possibile premere [SET].



Esempio: Per selezionare la voce "Modo registr"

5. Usare [▲] o [▼] per cambiare l'impostazione attualmente selezionata.

Eseguire una delle seguenti operazioni per applicare l'impostazione configurata.

Per fare ciò:	Eseguire questa operazione di pulsante:
Applicare l'impostazione ed uscire dalla schermata di menu	Premere [SET].
Applicare l'impostazione e ritornare alla selezione della funzione al punto 4	Premere [◀].
Applicare l'impostazione e ritornare alla selezione della scheda al punto 3	 Premere [◄]. Usare [▲] per retrocedere fino alla selezione della scheda.

 Per ulteriori informazioni sui menu, fare riferimento a "Riferimento per i menu" a pagina 192.

Configurazione delle impostazioni per la lingua per la visualizzazione e per l'orologio

Accertarsi di configurare le seguenti impostazioni prima di usare la fotocamera per registrare le immagini.

- · Lingua per la visualizzazione
- Città di casa
- · Indicazione della data
- Data e ora

Notare che le impostazioni della data e dell'ora attuali sono usate dalla fotocamera per generare la data e l'ora che vengono memorizzate insieme ai dati di immagine, ecc.

DDD IMPORTANTE! **((4)**

- Se si registrano immagini senza aver configurato le impostazioni per l'orologio, potrebbero venire memorizzate informazioni di ora errate. Accertarsi di configurare le impostazioni per l'orologio prima di usare la fotocamera.
- Una pila di sostegno incorporata conserva le impostazioni della data e dell'ora della fotocamera per due giorni circa se alla fotocamera non viene fornita alimentazione. Le impostazioni della data e dell'ora verranno cancellate quando la pila di sostegno si esaurisce. Le seguenti sono le condizioni in cui l'alimentazione non è fornita alla fotocamera.
 - Quando la pila ricaricabile è esaurita o è stata rimossa dalla fotocamera
 - Quando l'alimentazione non viene fornita alla fotocamera dalla base mentre la pila ricaricabile è esaurita o è stata rimossa dalla fotocamera
- La schermata di impostazione data e ora apparirà sullo schermo monitor la volta successiva che si accende la fotocamera dopo che le impostazioni della data e dell'ora sono state cancellate. Se ciò dovesse accadere, riconfigurare le impostazioni della data e dell'ora.
- Se si commette un errore quando si imposta la lingua o l'orologio con il seguente procedimento, sarà necessario usare il menu della fotocamera per cambiare individualmente l'impostazione per la lingua (pagina 142) o quella per l'orologio (pagina 139).

Per configurare le impostazioni per la lingua per la visualizzazione e per l'orologio

- Usare [▲], [▼], [◄] o
 [▶] per selezionare la lingua desiderata, e quindi premere [SET].

日本語 : Giapponese

English : Inglese
Français : Françese

Deutsch : Tedesco Español : Spagnolo

Italiano : Italiano

Português : Portoghese

中國語 : Cinese (Complesso) 中国语 : Cinese (Semplificato)

한국어 : Coreano



- Usare [▲], [▼], [◄] o
 [▶] per selezionare
 l'area geografica in cui
 si vive, e quindi
 premere [SET].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare il nome della città in cui si vive, e quindi premere [SET].






 Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione di ora estiva (ora legale) desiderata, e quindi premere [SET].

Quando si desidera fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Segnare l'ora usando l'ora estiva (ora legale)	Attiv
Segnare l'ora usando l'ora solare	Disattiv

 Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione di indicazione della data desiderata, e quindi premere [SET].

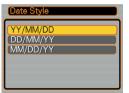


Esempio: 24 dicembre 2004

Per visualizzare la data così:	Selezionare questo formato:
04/12/24	AA/MM/GG
24/12/04	GG/MM/AA
12/24/04	MM/GG/AA

7. Impostare la data e l'ora attuali.



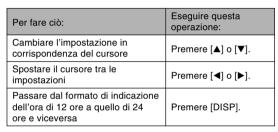

8. Premere [SET] per memorizzare le impostazioni e uscire dalla schermata di impostazione.

Questa sezione descrive il procedimento di base per la registrazione di un'immagine.

Registrazione di un'immagine

Specificazione del modo di registrazione

Questa fotocamera digitale CASIO dispone di cinque modi di registrazione, ciascuno dei quali è descritto di seguito. Prima di registrare un'immagine, usare il procedimento descritto di seguito per selezionare il modo di registrazione pertinente.

- (Modo Istantanee)
 Usare questo modo per registrare immagini ferme.
 Questo è il modo che si deve usare normalmente per la registrazione delle immagini (pagina 50).
- BS (Modo BESTSHOT)

 Questo modo facilita l'esecuzione delle impostazioni della fotocamera mediante la selezione della scena campione pertinente. Basta selezionare una delle 23 scene campione disponibili, e la fotocamera verrà automaticamente configurata con le impostazioni necessarie per registrare un'immagine simile (pagina 81).
- (Modo Filmati)
 Usare questo modo per registrare filmati con audio (pagina 91).

- In (Modo Istantanee con audio)
 Usare questo modo per aggiungere l'audio ad un'istantanea dopo aver registrato quest'ultima (pagina 94).
- Modo Registrazione vocale)
 Usare questo modo per registrare soltanto l'audio (pagina 95).
- Premere il pulsante di alimentazione o il pulsante [] (REC).
- 2. Premere [MENU], e quindi usare [◀] o [▶] per selezionare la scheda "Registraz".
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Modo registr", e quindi premere [▶].



- Usare [▲] o [▼] per selezionare il modo di registrazione desiderato, e quindi premere [SET].
 - L'icona (come "\(\bigcirc\)"")
 corrispondente al modo
 selezionato viene
 visualizzata sullo
 schermo monitor.



Come puntare la fotocamera

Usare entrambe le mani per tenere la fotocamera ferma quando si riprende un'immagine. Se si tiene la fotocamera con una sola mano il rischio di movimento aumenta, il che potrebbe causare la sfocatura delle immagini.

Orizzontale



Tenere la fotocamera ferma con entrambe le mani, con le braccia appoggiate saldamente contro i fianchi.


Verticale



Tenendo la fotocamera verticalmente, accertarsi che il flash sia al di sopra dell'obiettive. Tenere la fotocamera ferma con entrambe le mani.

IMPORTANTE!

 Accertarsi che le dita e la cinghia non blocchino il flash, il microfono o l'obiettivo.

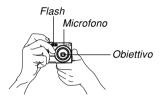


DD NOTA (((

 L'immagine risulterà sfocata se si muove la fotocamera mentre si preme il pulsante di scatto dell'otturatore. Premere il pulsante di scatto dell'otturatore delicatamente, facendo attenzione ad evitare movimenti della fotocamera. Questo è particolarmente importante quando la luce disponibile è scarsa, perché tale condizione riduce la velocità dell'otturatore.

Registrazione di un'immagine

La fotocamera regola automaticamente la velocità dell'otturatore conformemente alla luminosità del soggetto. Le immagini registrate vengono memorizzate nella memoria incorporata nella fotocamera, o su una scheda di memoria se se ne è inserita una nella fotocamera.

- Quando nella fotocamera è inserita una scheda di memoria SD o una scheda MultiMediaCard (MMC) disponibile opzionalmente, le immagini vengono memorizzate sulla scheda (pagina 146).
- Premere il pulsante di alimentazione o [(REC) per accendere la fotocamera.

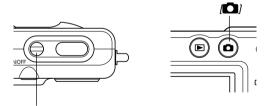

Pulsante di alimentazione

- Questa operazione fa apparire un'immagine o un messaggio sullo schermo monitor, e guindi fa entrare la fotocamera nel modo di registrazione attualmente selezionato
- Se la fotocamera si trova nel modo PLAY guando viene accesa, il messaggio "Non ci sono file," apparirà se nella memoria non è presente ancora alcuna immagine registrata. Inoltre, l'icona sarà visibile nella parte superiore del display. Se ciò dovesse accadere, premere [(REC) per entrare nel modo di registrazione attualmente selezionato.
- 2. Cambiare l'impostazione "Modo reaistr" in " Snapshot".
 - L'icona 🖂 (Modo Istantanee) è visualizzata sullo schermo monitor quando è selezionato il modo Istantanee.

• È anche possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante per assegnare l'operazione di cambiamento di modo ai pulsanti del cursore, in modo che l'impostazione "Modo registr" venga cambiata ogni volta che si preme il pulsante [◀] o [▶] (pagina 104).

Icona del modo Istantanee



Cornice per la messa a fuoco

- 3. Comporre l'immagine sullo schermo monitor in modo che il soggetto principale venga a trovarsi all'interno della cornice per la messa a fuoco.
 - · La gamma della messa a fuoco della fotocamera dipende dal modo di messa a fuoco in corso di utilizzo (pagina 68).
 - È possibile comporre le immagini usando sia lo schermo monitor che il mirino ottico (pagina 54).
 - Quando si usa il mirino ottico per comporre le immagini, è possibile usare il pulsante [DISP] per disattivare lo schermo monitor e conservare la carica della pila.
- 4. Premere il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco l'immagine.
 - · Quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa. la funzione di messa a fuoco automatica della fotocamera mette a fuoco l'immagine automaticamente, e visualizza i valori della velocità dell'otturatore e dell'apertura.



dell'otturatore


 È possibile capire se l'immagine è a fuoco osservando la cornice per la messa a fuoco e la spia di funzionamento verde.



 Funzionamento della spia di funzionamento e della cornice per la messa a fuoco

Quando è visibile ciò:	Significa che:
Cornice per la messa a fuoco verde Spia di funzionamento verde	L'immagine è a fuoco.
Cornice per la messa a fuoco rossa Spia di funzionamento verde lampeggiante	L'immagine non è a fuoco.

 Lo schermo monitor utilizza vari indicatori e varie icone per fornire all'utente informazioni sullo stato della fotocamera.

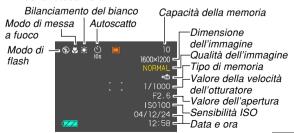

 Dopo essersi accertati che l'immagine sia stata messa a fuoco appropriatamente, premere il pulsante di scatto dell'otturatore fino in fondo per registrare.



dell'otturatore

 Il numero di immagini che è possibile registrare dipende dall'impostazione di dimensione dell'immagine e di qualità dell'immagine in corso di utilizzo (pagine 65, 66, 204).

DDD IMPORTANTE! **444**

• La messa a fuoco "Pan" automatica è abilitata quando l'impostazione "PF automat" della scheda "Registraz" è attivata (pagina 69). Con la messa a fuoco "Pan" automatica, l'otturatore scatta senza attendere l'esecuzione della messa a fuoco automatica, e l'immagine viene registrata appena si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino in fondo. Ciò aiuta ad assicurare di poter essere in grado di catturare esattamente il momento desiderato.

■ Avvertenze sulla registrazione

- Non aprire mai il coperchio del comparto pila e non collocare mai la fotocamera sulla base USB mentre la spia di funzionamento verde lampeggia. Tali azioni potrebbero non solo causare la perdita dell'immagine attuale, ma anche causare danni alle immagini già memorizzate nella memoria di file e persino causare problemi di funzionamento della fotocamera.
- Non estrarre mai la scheda di memoria mentre è in corso la registrazione di un'immagine sulla scheda di memoria.
- La luce fluorescente in realtà tremola ad una frequenza che non può essere rilevata dall'occhio umano. Quando si usa la fotocamera in interni sotto tali luci, si possono avere dei problemi di luminosità o di colore nelle immagini registrate.
- Quando come impostazione di sensibilità ISO è selezionata "Automatico" (pagina 100), la fotocamera regola automaticamente la sua sensibilità a seconda della luminosità del soggetto. Ciò può causare la comparsa di disturbi digitali (granulosità) in immagini di soggetti relativamente scuri.
- Quando si registra un soggetto scarsamente illuminato mentre "Automatico" è selezionata come impostazione di sensibilità ISO (pagina 100), la fotocamera aumenta la sensibilità e utilizza una velocità dell'otturatore più bassa. Per questo motivo, è necessario fare attenzione a non muovere la fotocamera se si ha il flash disattivato (A) (pagina 59).
- Se l'obiettivo è colpito da una luce forte, le immagini possono apparire "slavate". Ciò tende a verificarsi quando si registrano le immagini in esterni sotto una forte luce solare. Per evitare questo inconveniente, usare la mano libera per riparare l'obiettivo dalla luce.

■ Messa a fuoco automatica

- La messa a fuoco automatica tende a non funzionare bene se la fotocamera viene mossa durante la registrazione, o quando si registrano i tipi di soggetti elencati di seguito.
 - Pareti in tinta unita o soggetti con poco contrasto
 - Soggetti in forte controluce
 - Metalli lucidi o altri soggetti fortemente riflettenti
 - Tende alla veneziana o altri disegni che si ripetono orizzontalmente
 - Soggetti plurimi a distanze differenti dalla fotocamera
 - Soggetti in luoghi poco illuminati
 - Soggetti in movimento
- Tenere presente che una spia di funzionamento verde e una cornice per la messa a fuoco verde non garantiscono necessariamente che l'immagine risultante sarà a fuoco.
- Se la messa a fuoco automatica non produce i risultati desiderati per qualche motivo, provare ad usare il blocco della messa a fuoco (pagina 75) o la messa a fuoco manuale (pagina 74).

■ Schermo monitor nel modo REC


- L'immagine mostrata sullo schermo monitor in un modo REC è un'immagine semplificata per scopi di composizione. L'immagine reale viene registrata secondo l'impostazione della qualità dell'immagine attualmente selezionata sulla fotocamera. L'immagine salvata nella memoria di file ha una risoluzione di gran lunga migliore ed è molto più dettagliata dell'immagine visualizzata sullo schermo monitor nel modo REC.
- Alcuni livelli di luminosità del soggetto possono causare il rallentamento della risposta dello schermo monitor nei modi REC, che è causa di disturbi digitali (granulosità) nell'immagine sullo schermo monitor.
- Una luce molto forte all'interno di un'immagine può causare la comparsa di una striscia verticale nell'immagine sullo schermo monitor. Questo è un fenomeno del CCD noto come "distorsione a striscia verticale di luce", e non è indice di problemi di funzionamento della fotocamera. Notare che la distorsione a striscia verticale di luce non viene registrata con l'immagine nel caso di un'istantanea, ma viene registrata nel caso di un filmato (pagina 91).

Uso del mirino ottico

È possibile conservare la carica della pila disattivando lo schermo monitor della fotocamera (pagina 26) e usando il mirino ottico per comporre le immagini. Il mirino ottico è utile anche quando si riprende in aree in cui lo schermo monitor risulta di difficile visione perché la luce disponibile è scarsa, ecc.

IMPORTANTE!

 L'area visibile inquadrata dal mirino mostra l'immagine che verrebbe registrata ad una distanza di un metro circa. Quando si registra un soggetto che si trova ad una distanza dalla fotocamera inferiore ad un metro, l'immagine registrata sarà più bassa di ciò che è visibile all'interno dell'area nel mirino.

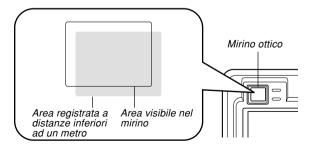

 Poiché lo schermo monitor visualizza esattamente ciò che verrà registrato, usarlo sempre per comporre le immagini nei modi Macro e Messa a fuoco manuale.


Uso dello zoom

Questa fotocamera dispone di due tipi di zoom: zoom ottico e zoom digitale. Normalmente, la fotocamera passa automaticamente allo zoom digitale dopo che è stato raggiunto il limite massimo per lo zoom ottico. È possibile, tuttavia, configurare la fotocamera in modo da disabilitare lo zoom digitale, se lo si desidera.

Zoom ottico


La gamma dello zoom ottico è da 1X a 3X.

 In un modo REC, premere il pulsante dello zoom per cambiare il fattore di zoom.

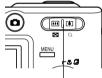

Pulsante dello zoom

Per fare ciò:	Premere questo lato del pulsante dello zoom:
Zoomare in allontanamento	(Grandangolo)
Zoomare in avvicinamento	[(Teleobiettivo)

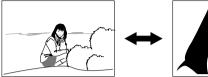



Zoomata in allontanamento

Zoomata in avvicinamento

Comporre l'immagine e quindi premere il pulsante di scatto dell'otturatore.

DDD NOTE 444

- Il fattore dello zoom ottico influenza anche l'apertura dell'obiettivo.
- Si consiglia di usare un treppiede per proteggersi da eventuali movimenti delle mani quando si usa l'impostazione di teleobiettivo (zomata in avvicinamento).
- Durante la registrazione di filmati, è possibile cambiare l'impostazione dello zoom digitale, ma non l'impostazione dello zoom ottico. Accertarsi di selezionare l'impostazione dello zoom ottico che si desidera usare prima di premere il pulsante di scatto dell'otturatore per avviare la registrazione di un filmato.
- Ogni volta che si esegue un'operazione di zoom ottico durante la registrazione con il modo Macro o con la messa a fuoco manuale, un valore apparirà sullo schermo monitor per segnalare la gamma della messa a fuoco (pagine 71, 74).

Zoom digitale

Lo zoom digitale ingrandisce digitalmente la parte dell'immagine al centro della schermata di immagine. La gamma dello zoom digitale è da 3X a 12X (in combinazione con lo zoom ottico).

DDD IMPORTANTE! **444**

- Lo zoom digitale viene disabilitato ogni volta che lo schermo monitor viene disattivato (pagina 26).
- Quando si esegue un'operazione di zoom digitale, la fotocamera manipola i dati di immagine per ingrandire il centro dell'immagine. A differenza dello zoom ottico, un'immagine ingrandita con lo zoom digitale appare di qualità più scadente rispetto all'originale.

Per registrare un'immagine con lo zoom digitale


- 1. In un modo REC, tenere premuto il lato di teleobiettivo ([4]) del pulsante dello zoom.
 - Questa operazione fa apparire l'indicatore di zoom sul display.

Indicatore di zoom digitale

10
1600×1200
NORMAL

Indicatore di livello dello zoom

 Quando il cursore di zoom raggiunge il punto di commutazione zoom ottico/zoom digitale, esso si fermerà.

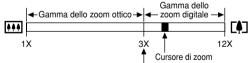

Punto di commutazione zoom ottico/zoom digitale

 L'illustrazione soprastante mostra in che maniera appare l'indicatore di zoom quando lo zoom digitale è attivato (pagina 58). La gamma dello zoom digitale non viene visualizzata quando lo zoom digitale è disattivato.

- Rilasciare momentaneamente il pulsante dello zoom, e quindi tenere premuto di nuovo il suo lato di teleobiettivo ([♠]) per spostare il cursore di zoom nella gamma dello zoom digitale.
 - Il cursore di zoom si fermerà anche quando esso viene riportato al punto di commutazione per reintrodurre la gamma dello zoom digitale. Rilasciare il pulsante dello zoom e quindi tenere premuto di nuovo il suo lato di grandangolo ((144)) per spostare il cursore nella gamma dello zoom digitale.
- Comporre l'immagine, e quindi premere il pulsante di scatto dell'otturatore.

- Per attivare e disattivare lo zoom digitale
- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scheda "Registraz".
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Zoom digitale", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Attivare lo zoom digitale	Attiv
Disattivare lo zoom digitale	Disattiv

 Quando lo zoom digitale è disattivato, nell'indicatore di livello dello zoom viene visualizzata soltanto la gamma dello zoom ottico.

Uso del flash

Eseguire i seguenti punti per selezionare il modo di flash che si desidera usare.

 La gamma effettiva approssimativa del flash è indicata di seguito.

Grandangolo : Da 0,4 metri a 2,6 metri circa


(Sensibilità ISO: Automatica)

Teleobiettivo: Da 0,4 metri a 2,0 metri circa (Sensibilità ISO: Automatica)

1. In un modo REC, premere [MENU].

Premere [▼] (‡ m) per selezionare il modo del flash.

 Ogni pressione di [▼] (¼ m) scorre sullo schermo monitor le impostazioni per i modi del flash disponibili descritte di seguito.

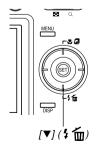



Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Far azionare il flash automaticamente quando è necessario (Flash automatico)	Nessun indicatore
Disattivare il flash (Flash disattivato)	②
Far azionare sempre il flash (Flash attivato)	5
Far azionare un preflash seguito dalla registrazione dell'immagine con il flash, allo scopo di ridurre il fenomeno degli occhi rossi nell'immagine (Riduzione del fenomeno degli occhi rossi) In questo caso, il flash si aziona automaticamente quando è necessario.	0

3. Registrare l'immagine.

DDD IMPORTANTE! **444**

 L'unità flash di questa fotocamera emette lampi alcune volte quando si registra un'immagine. I lampi iniziali sono dei preflash, che la fotocamera impiega per ottenere le informazioni da usare per le impostazioni dell'esposizione. Il lampo finale è per la registrazione. Accertarsi di tenere la fotocamera ferma fino a quando l'otturatore è scattato.

■ Riduzione del fenomeno degli occhi rossi

L'uso del flash per registrare di notte o in un ambiente poco illuminato può causare macchie rosse all'interno degli occhi delle persone ritratte nell'immagine. Ciò avviene a causa del riflesso della luce del flash sulla retina dell'occhio. Quando la riduzione del fenomeno degli occhi rossi è selezionata come modo del flash, la fotocamera esegue due operazioni di preflash, una destinata a far chiudere l'iride degli occhi delle persone ritratte nell'immagine, e l'altra per l'operazione di messa a fuoco automatica. Questo preflash è seguito da un'altra operazione di flash per la registrazione effettiva dell'immagine.


IMPORTANTE!

Tenere presente i seguenti importanti punti quando si usa la funzione di riduzione del fenomeno degli occhi rossi.

- La riduzione del fenomeno degli occhi rossi non funziona se le persone ritratte nell'immagine non guardano direttamente la fotocamera durante l'operazione di preflash. Prima di premere il pulsante di scatto dell'otturatore, chiamare i soggetti per ricordare loro di guardare verso la fotocamera mentre l'operazione di preflash viene eseguita.
- La riduzione del fenomeno degli occhi rossi potrebbe non funzionare bene se i soggetti si trovano lontano dalla fotocamera.

Stato dell'unità flash

È possibile conoscere lo stato attuale dell'unità flash premendo il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa e osservando lo schermo monitor e la spia di funzionamento rossa.

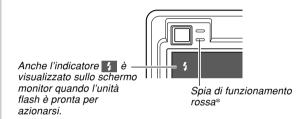

* Spia di funzionamento rossa

Quando lo stato della spia di funzionamento rossa è:	Significa che:
Lampeggiante	L'unità flash si sta caricando.
Stabilmente illuminata	L'unità flash è pronta per azionarsi.

Cambiamento dell'impostazione di intensità del flash

Usare il seguente procedimento per cambiare l'impostazione dell'intensità del flash.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scheda "Registraz".
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Potenza Flash", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per rendere l'intensità del flash:	Selezionare questa impostazione:
Più forte	+2
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	+1
Normale	0
	-1
Più debole	-2

DDD IMPORTANTE! 444

 L'intensità del flash potrebbe non cambiare se il soggetto è troppo lontano o troppo vicino rispetto alla fotocamera

Uso della funzione "Flash Assist"

Quando si registra un soggetto che si trova al di fuori della gamma del flash, il soggetto nell'immagine risultante può apparire scuro, perché il lampo non raggiunge sufficientemente il soggetto. In questo caso, è possibile usare la funzione "Flash Assist" per correggere la luminosità del soggetto registrato, in modo che questo appaia come se l'illuminazione del flash fosse sufficiente.







"Flash Assist" non utilizzata

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scheda "Registraz".
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Flash Assist", e quindi premere [▶].

Usare [▲] o [▼] per selezionare "Automatico", e quindi premere [SET].


 La selezione di "Disattiv" disabilita la funzione "Flash Assist".

DDD IMPORTANTE! **(14)**

- "Flash Assist" potrebbe non produrre il risultato desiderato per alcuni tipi di soggetti.
- "Flash Assist" potrebbe avere un effetto minimo sull'immagine se si è cambiata una qualsiasi delle seguenti impostazioni quando si è registrata quell'immagine.
 - Intensità del flash (pagina 61)
 - Compensazione dell'esposizione (valore EV) (pagina 76)
- Sensibilità ISO (pagina 100)
- Contrasto (pagina 102)

■ Avvertenze sul flash

- Fare attenzione a non ostruire il flash con le dita quando si regge la fotocamera. Se si copre il flash con le dita, la sua efficacia può ridursi notevolmente.
- etticacia puo ridursi notevolmente.
 Potrebbe non essere possibile ottenere i risultati desiderati usando il flash se il soggetto è troppo vicino o troppo lontano.

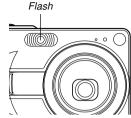

- Il flash impiega da pochi secondi fino a 10 secondi per raggiungere lo stato di carica completa dopo essersi azionato. Il lasso di tempo effettivo dipende dal livello di carica della pila, dalla temperatura e da altre condizioni.
- Il flash non si aziona nel modo Filmati. Questa condizione è indicata da (Flash disattivato) sullo schermo monitor.
- L'unità flash potrebbe non essere in grado di ricaricarsi quando il livello di carica della pila è basso. Un basso livello di carica della pila è indicato da (Flash disattivato) sullo schermo monitor, e dal fatto che il flash non riesce ad azionarsi correttamente causando una cattiva esposizione dell'immagine. Quando compaiono questi sintomi, caricare la pila della fotocamera il più presto possibile.

- Con il flash disattivato ((3)), installare la fotocamera su un treppiede per registrare immagini in un luogo in cui la luce disponibile è scarsa. Se si registrano le immagini sotto una luce scarsa senza il flash, possono verificarsi disturbi digitali, che fanno apparire le immagini di qualità scadente.
- Quando è selezionata la riduzione del fenomeno degli occhi rossi (), l'intensità del flash viene regolata automaticamente conformemente all'esposizione. Il flash potrebbe non azionarsi affatto quando il soggetto è fortemente illuminato.
- Il bilanciamento del bianco è fisso durante l'uso del flash, pertanto la luce diurna, luci fluorescenti o altre fonti di illuminazione nell'area circostante possono influenzare la colorazione dell'immagine registrata.

Uso dell'autoscatto

L'autoscatto consente di selezionare un ritardo dello scatto dell'otturatore di 2 secondi o di 10 secondi dopo la pressione del pulsante di scatto dell'otturatore. La funzione di autoscatto triplo consente di eseguire tre operazioni di autoscatto consecutive per registrare tre immagini.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scheda "Registraz".
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Autoscatto", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare il tipo di autoscatto che si desidera usare, e quindi premere [SET].
 - La selezione di "Disattiv" al punto 4 disabilita l'autoscatto.

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Specificare l'autoscatto dopo 10 secondi	5 10 secondi
Specificare l'autoscatto dopo 2 secondi	§ 2 secondi
Specificare l'autoscatto triplo	👸 X3
Disabilitare l'autoscatto	Disattiv

 Questa operazione fa apparire sullo schermo monitor un indicatore che identifica il tipo di autoscatto selezionato.



- Con l'autoscatto triplo, la fotocamera registra una serie di tre immagini nella sequenza descritta di sequito.
 - La fotocamera esegue un conto alla rovescia di 10 secondi e quindi registra la prima immagine.
 - 2. La fotocamera si prepara a registrare l'immagine successiva. Il lasso di tempo necessario per la preparazione dipende dalle impostazioni "Dimensione" e "Qualità" attuali della fotocamera, dal tipo di memoria (incorporata o scheda) in corso di utilizzo per la memorizzazione delle immagini, e da se il flash è in fase di carica o no.

- Quando la preparazione è terminata, l'indicatore "1sec" appare sullo schermo monitor, e un'altra immagine viene registrata dopo un secondo.
- 4. I punti 2 e 3 vengono ripetuti ancora una volta per registrare la terza immagine.

5. Registrare l'immagine.

 Quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore, la spia dell'autoscatto lampeggia mentre il conto alla rovescia prosegue, e quindi l'otturatore scatta dopo che il conto alla rovescia dell'autoscatto è giunto alla fine.



 È possibile interrompere un conto alla rovescia dell'autoscatto in corso premendo il pulsante di scatto dell'otturatore mentre la spia dell'autoscatto lampeggia.

DD NOTE (((

- L'impostazione dell'autoscatto "2 secondi" è l'ideale quando si fotografa con una bassa velocità dell'otturatore, perché essa aiuta ad evitare la sfocatura delle immagini causata dal movimento delle mani
- Nel caso dell'autoscatto triplo, l'indicatore "1sec" appare sullo schermo monitor tra una registrazione di un'immagine e un'altra, indicando un intervallo di un secondo circa tra le registrazioni delle immagini. Il lasso di tempo effettivo necessario tra le immagini dipende dalle impostazioni "Dimensione" e "Qualità" attuali della fotocamera, e dal tipo di memoria in corso di utilizzo e da se il flash è in corso di utilizzo o no.
- Le seguenti funzioni non sono disponibili per l'utilizzo in combinazione con l'autoscatto triplo.
 "Coupling Shot" (pagina 85), "Pre-shot" (pagina 87), "Business Shot" (pagina 89)

Specificazione della dimensione delle immagini

La "dimensione dell'immagine" è la dimensione dell'immagine, espressa sotto forma di numero di pixel verticali e orizzontali. Un "pixel" è uno dei tanti minuscoli punti che costituiscono l'immagine. Più pixel offrono dettagli più fini quando un'immagine viene stampata, ma un numero di pixel più elevato ha come conseguenza anche una maggiore dimensione del file dell'immagine. È possibile selezionare una dimensione dell'immagine che soddisfi le proprie esigenze per ottenere dettagli più completi o una dimensione del file più ridotta.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scheda "Registraz".
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Dimensione", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].
 - Quando si seleziona la dimensione dell'immagine, il valore di dimensione dell'immagine (pixel) si alternerà sul display con il formato di stampa corrispondente. Il formato di stampa indica il formato della carta ottimale quando si stampa un'immagine che è della dimensione selezionata.

Dimensione dell'immagine	Formato di stampa	
2560 × 1920	Stampa A3	Più
2560 × 1712 (3:2)	Stampa A3 (rapporto orizzontale a verticale di 3 : 2)	grande
2048 × 1536	Stampa A4	l ↑
1600 × 1200	Stampa 5" × 7"	
1280 × 960	Stampa 3.5" × 5"	↓
640 × 480	E-mail (formato ottimale quando si allega l'immagine ad un'e-mail)	Più piccola

- Le dimensioni indicate sono esclusivamente semplici approssimazioni.
- I formati di stampa sopra menzionati sono tutti valori approssimativi quando si stampa ad una risoluzione di 200 dpi (punti per pollice). Usare un'impostazione maggiore quando si desidera stampare ad una risoluzione più elevata o quando si intende produrre una stampa di maggiori dimensioni.
- Selezionando la dimensione dell'immagine "2560 × 1712 (3:2)", le immagini verranno registrate con il rapporto fra larghezza e altezza di 3 : 2 (orizzontale : verticale), che è l'ideale per stampare su carta con un rapporto fra larghezza e altezza di 3 : 2.

Specificazione della qualità delle immagini

La compressione di un'immagine prima della memorizzazione può causare il deterioramento della qualità dell'immagine. Più un'immagine viene compressa, maggiore sarà la perdita di qualità. L'impostazione di qualità dell'immagine specifica il rapporto di compressione da utilizzare quando un'immagine viene memorizzata nella memoria. È possibile selezionare un'impostazione di qualità dell'immagine che soddisfi le proprie esigenze per ottenere una qualità più elevata o una dimensione del file più ridotta.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scheda "Registraz".
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Qualità", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per ottenere ciò:	Selezionare questa impostazione:	
Alta qualità dell'immagine, grande dimensione del file	Alta	Qualità più alta
Qualità dell'immagine normale e dimensione del file normale	Normale	1
Bassa qualità dell'immagine, piccola dimensione del file	Economia	Qualità più bassa

IMPORTANTE!


 La dimensione del file effettiva dipende dal tipo di immagine che viene registrata. Ciò significa che la capacità di memorizzazione immagini rimanente indicata sullo schermo monitor potrebbe non essere esattamente accurata (pagine 24, 204).

Selezione del modo di messa a fuoco

È possibile scegliere uno tra cinque differenti modi di messa a fuoco: Messa a fuoco automatica, Macro, Messa a fuoco "Pan", Infinito e Messa a fuoco manuale.

In un modo REC, premere (♣) (♣ ☑).

 Ogni pressione di [▲] (※ ☑) scorre le impostazioni per il modo di messa a fuoco disponibili nell'ordine indicato di seguito.

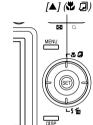

Indicatore di modo di messa a fuoco



Selezionare questa impostazione:
Nessuna
8
PF
∞
MF

Uso della messa a fuoco automatica

Come il nome stesso suggerisce, la messa a fuoco automatica mette a fuoco l'immagine automaticamente. L'operazione di messa a fuoco automatica inizia quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa. La seguente è la gamma per la messa a fuoco automatica.

Gamma: Da 40 cm circa a ∞ (infinito)

- Premere [▲] (♥ ☑) per scorrere le impostazioni per i modi di messa a fuoco disponibili fino a quando nessun indicatore di modo di messa a fuoco è visualizzato sul display.
- Comporre l'immagine in modo che il soggetto principale venga a trovarsi all'interno della cornice per la messa a fuoco, e quindi premere il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa.
 - È possibile capire se l'immagine è a fuoco osservando la cornice per la messa a fuoco e la spia di funzionamento verde.



Cornice per la messa a fuoco



Se è visibile:	Significa che:
Cornice per la messa a fuoco verde Spia di funzionamento verde	L'immagine è a fuoco.
Cornice per la messa a fuoco rossa Spia di funzionamento verde lampeggiante	L'immagine non è a fuoco.

Premere il pulsante di scatto dell'otturatore fino in fondo per registrare l'immagine.

DDD NOTA (((

 Quando una messa a fuoco appropriata non è possibile perché il soggetto si trova ad una distanza inferiore a quella della gamma della messa a fuoco automatica, la fotocamera passa automaticamente alla gamma del modo Macro (pagina 71).

■ Messa a fuoco "Pan" automatica

Quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino in fondo senza pause nel modo Messa a fuoco automatica, la fotocamera registra immediatamente l'immagine utilizzando la messa a fuoco "Pan" (pagina 72) senza attendere l'esecuzione della messa a fuoco automatica. Ciò aiuta ad evitare di perdere un momento speciale mentre si attende che la fotocamera esegua la messa a fuoco automatica.

1. In un modo REC, premere [MENU].

- Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "PF automat" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per eseguire questa operazione:	Selezionare questa impostazione:
Attivare la messa a fuoco "Pan" automatica	Attiv
Disattivare la messa a fuoco "Pan" automatica	Disattiv

■ Premere dell'area di messa a fuoco automatica

È possibile usare il seguente procedimento per cambiare l'area di messa a fuoco automatica utilizzata nel modo Messa a fuoco automatica e nel modo Macro.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Sulla scheda "Registraz", selezionare "Area AF" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'area di messa a fuoco automatica desiderata, e quindi premere [SET].

Per questo tipo di area di messa a fuoco automatica:	Selezionare questa impostazione:
Gamma molto limitata al centro dello schermo • Questa impostazione funziona bene con il blocco della messa a fuoco (pagina 75).	Spot
Selezione automatica dell'area di messa a fuoco in cui si trova il soggetto più vicino alla fotocamera • Con questa impostazione, sullo schermo monitor appare all'inizio una cornice per la messa a fuoco larga, che contiene sette punti di messa a fuoco. Quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa, la fotocamera seleziona automaticamente il punto di messa a fuoco in cui si trova il soggetto più vicino alla fotocamera, e una cornice per la messa a fuoco appare in quel punto. • Questa impostazione evita la perdita della messa a fuoco di immagini in primo piano che si verifica quando la fotocamera mette a fuoco sullo sfondo. Essa è utile per semplici istantanee in cui il soggetto non si trova al centro dello schermo.	Multipla

• Spot

Multipla



Cornice per la messa a fuoco

Cornice per la messa a fuoco

Uso del modo Macro

Usare il modo Macro quando è necessario mettere a fuoco su soggetti in primo piano. Quanto segue indica la gamma della messa a fuoco approssimativa nel modo Macro.

Gamma: Da 6 cm a 50 cm

 Premere [▲] (♥ □) per scorrere le impostazioni per i modi di messa a fuoco disponibili finché "♥ " viene visualizzato come indicatore del modo di messa a fuoco.

2. Registrare l'immagine.

 Le operazioni di messa a fuoco e di registrazione dell'immagine sono identiche a quelle del modo Messa a fuoco automatica.

NOTE 444

- Quando il modo Macro non riesce a mettere a fuoco appropriatamente perché il soggetto è troppo lontano, la fotocamera passa automaticamente alla gamma della messa a fuoco automatica (pagina 69).
- Ogni volta che si esegue un'operazione di zoom ottico (pagina 55) durante la registrazione con il modo Macro, un valore apparirà sullo schermo monitor come mostrato di seguito per segnalare la gamma della messa a fuoco.

Esempio: 🗱 10 cm - 50 cm

DDD IMPORTANTE! **((4)**

 L'uso del flash insieme allo zoom in grandangolo o al modo Macro può far bloccare la luce del flash, causando ombre indesiderate nell'immagine.

Uso della messa a fuoco "Pan"

Normalmente, la fotocamera esegue la messa a fuoco automatica per assicurare che le immagini siano sempre a fuoco. La selezione della messa a fuoco "Pan" disabilita la messa a fuoco automatica, pertanto l'otturatore viene rilasciato appena si preme il pulsante di scatto dell'otturatore. Questo modo è ideale per istantanee di base. La gamma per la messa a fuoco dipende dall'impostazione dello zoom, dalla quantità di luce disponibile quando si registra, e da altre condizioni di registrazione.

- Premere [▲] (♥ ☑) per scorrere le impostazioni per i modi di messa a fuoco disponibili finché "➡" viene visualizzato come indicatore del modo di messa a fuoco.
- Premere il pulsante di scatto dell'otturatore fino in fondo per registrare immediatamente senza messa a fuoco automatica.

NOTA 444

 Se si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa, la distanza di messa a fuoco apparirà sullo schermo monitor.



Gamma per la messa a fuoco

IMPORTANTE!

- La gamma della messa a fuoco con l'impostazione teleobiettivo dello zoom ottico è più ridotta della gamma della messa a fuoco con l'impostazione grandangolo.
- La gamma della messa a fuoco con un'illuminazione più scura è più ridotta della gamma della messa a fuoco con un'illuminazione più chiara.

Uso del modo Infinito

Il modo Infinito fissa la messa a fuoco all'infinito (∞) . Usare questo modo quando si registrano paesaggi o altre immagini molto lontane.

- Premere [▲] (♥ ☑) per scorrere le impostazioni per i modi di messa a fuoco disponibili finché "∞" viene visualizzato come indicatore del modo di messa a fuoco.
- 2. Registrare l'immagine.

Uso della messa a fuoco manuale

Con il modo Messa a fuoco manuale è possibile regolare manualmente la messa a fuoco di un'immagine. La tabella riportata di seguito mostra le gamme per la messa a fuoco nel modo Macro per due fattori dello zoom ottico.

Fattore dello zoom ottico	Gamma per la messa a fuoco approssimativa
1X	Da 6 cm a infinito (∞)
3X	Da 18 cm a infinito (∞)

1. Premere [▲] (♥ ☑)
per scorrere le
impostazioni per i
modi di messa a
fuoco disponibili
finché "Ⅲ" viene
visualizzato come
indicatore del modo
di messa a fuoco.



 A questo punto, sul display appare anche un bordo indicante la parte dell'immagine che sarà usata per la messa a fuoco manuale. Osservando l'immagine sullo schermo monitor, usare [◄] o [▶] per mettere a fuoco.



Posizione di messa a fuoco manuale

Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
Mettere a fuoco un soggetto vicino	Premere [◀].
Mettere a fuoco un soggetto Iontano	Premere [▶].

- Quando si preme [◄] o [▶] l'area all'interno del bordo visualizzato al punto 1 riempie momentaneamente lo schermo monitor per assistere la messa a fuoco. L'immagine normale riapparirà dopo poco.
- 3. Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per registrare l'immagine.

DDD IMPORTANTE! 444

 Nel modo di messa a fuoco manuale, i pulsanti [◄] e
 [▶] regolano la messa a fuoco, anche se si è usata la funzione di personalizzazione pulsante per assegnare altre funzioni ad essi (pagina 104).

DD NOTA (((

 Ogni volta che si esegue un'operazione di zoom ottico (pagina 55) durante la registrazione con la messa a fuoco manuale, un valore apparirà sullo schermo monitor come mostrato di seguito per segnalare la gamma della messa a fuoco.
 Esempio: MF 10 cm - ∞ Uso del blocco della messa a fuoco

Il blocco della messa a fuoco è una tecnica che può essere utilizzata per mettere a fuoco un soggetto che non si trova all'interno della cornice per la messa a fuoco quando si registra un'immagine. È possibile usare il blocco della messa a fuoco nel modo Messa a fuoco automatica e nel modo Macro (😯).


1. Usando lo schermo monitor, comporre l'immagine in modo che il soggetto principale venga a trovarsi all'interno della cornice per la messa a fuoco, e quindi premere il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa.



Cornice per la messa a fuoco

 Questa operazione blocca la messa a fuoco sul soggetto che attualmente è inquadrato all'interno della cornice per la messa a fuoco.

2. Tenendo premuto il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa, ricomporre l'immagine come desiderato.

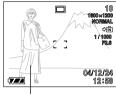

Soggetto principale

- Quando l'immagine è composta come desiderato, premere il pulsante di scatto dell'otturatore fino in fondo per registrare l'immagine.
 - Le operazioni di messa a fuoco e di registrazione dell'immagine sono identiche a quelle del modo Messa a fuoco automatica.

DDD NOTA (((

• Il blocco della messa a fuoco blocca anche l'esposizione.

Compensazione dell'esposizione (Valore EV)

La compensazione dell'esposizione consente di cambiare manualmente l'impostazione dell'esposizione (il valore EV) per adattarsi all'illuminazione del soggetto. Questa funzione aiuta ad ottenere risultati migliori quando si registra un soggetto in controluce, un soggetto fortemente illuminato in interni o un soggetto su uno sfondo scuro.

Gamma della compensazione dell'esposizione:

Da -2,0 EV a +2,0 EV

Incrementi/Decrementi: 1/3 di EV

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Valore EV" e quindi premere [▶].



Valore di compensazione dell'esposizione

- Usare [▲] o [▼] per cambiare il valore di compensazione dell'esposizione, e quindi premere [SET].
 - La pressione di [SET] memorizza il valore visualizzato.



Valore EV

[▲] : Fa aumentare il valore EV. Un valore EV più alto è meglio per soggetti colorati chiari e soggetti in controluce.



[▼] : Fa diminuire il valore EV. Un valore EV più basso è meglio per soggetti colorati scuri e per fotografie in esterni in giornate serene.



 Per annullare la compensazione dell'esposizione, regolare il valore finché esso diventa 0.0.

4. Registrare l'immagine.

DDD IMPORTANTE! 444

 Quando si fotografa con un'illuminazione molto scura o molto chiara, può non essere possibile ottenere risultati soddisfacenti neppure dopo aver eseguito la compensazione dell'esposizione.

NOTE 444

- L'esecuzione di un'operazione di compensazione dell'esposizione fa cambiare automaticamente il modo di misurazione esposimetrica nel modo di misurazione esposimetrica pesata al centro. Se si riporta il valore EV a 0.0, il modo di misurazione esposimetrica ritorna al modo di misurazione esposimetrica multipattern.
- È possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 104) per configurare la fotocamera in modo che essa esegua la compensazione dell'esposizione ogni volta che si preme [◀] o [▶] mentre la fotocamera si trova in un modo REC. Ciò è utile quando si regola la compensazione dell'esposizione osservando contemporaneamente l'istogramma su schermo (pagina 97).

Regolazione del bilanciamento del bianco

Le lunghezze d'onda della luce prodotta da varie fonti di luce (luce diurna, lampadine, ecc.) possono influire sul colore di un soggetto quando questo viene registrato. Il bilanciamento del bianco consente di eseguire regolazioni per compensare i differenti tipi di luce, in modo da far apparire più naturali i colori di un'immagine.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Bil bianco" e quindi premere [▶].



Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Quando si fotografa in queste condizioni:	Selezionare questa impostazione:
Condizioni normali	Automatico
Luce diurna di esterni in una giornata serena	*
Luce diurna di esterni in una giornata nuvolosa o piovosa, all'ombra di un albero, ecc.	٥
All'ombra di un edificio o in qualsiasi altra area in cui la temperatura del colore è elevata	<u>A</u> *
Sotto una luce fluorescente bianca o una luce fluorescente bianca a luce diurna (sopprime la velatura del colore)	黑1
Sotto una luce fluorescente a luce diurna (sopprime la velatura del colore)	洪 2
Sotto una luce a incandescenza	★
Luce difficile che richiede il controllo manuale (Fare riferimento a "Configurazione manuale dell'impostazione del bilanciamento del bianco".)	Manuale

DD NOTE (((

- Quando "Automatico" è selezionato per l'impostazione del bilanciamento del bianco, la fotocamera determina automaticamente il punto bianco del soggetto. I colori e le condizioni di illuminazione di alcuni soggetti possono causare problemi quando la fotocamera tenta di determinare il punto bianco, rendendo impossibile una regolazione appropriata del bilanciamento del bianco. Quando accade ciò, usare le impostazioni di luce diurna, nuvoloso, o una delle altre impostazioni di bilanciamento del bianco fisse per specificare il tipo di illuminazione disponibile.
- È possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 104) per configurare la fotocamera in modo che l'impostazione del bilanciamento del bianco cambi ogni volta che si preme [◄] o [►] mentre la fotocamera si trova in un modo REC.

Configurazione manuale dell'impostazione del bilanciamento del bianco

Alcune fonti di luce complesse o altre condizioni ambientali possono rendere impossibile l'ottenimento di buoni risultati quando "Automatico" o una delle impostazioni per la fonte di luce fisse è selezionata per il bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco manuale consente di configurare la fotocamera per una particolare fonte di luce e altre condizioni.

Notare che si deve eseguire il bilanciamento del bianco manuale nelle stesse condizioni che si avranno quando si scatteranno le fotografie. Procurarsi un foglio di carta bianca e tenerlo a portata di mano prima di iniziare il seguente procedimento.


- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Bil bianco" e quindi premere [▶].

3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Manuale".

 Questa operazione fa apparire sullo schermo monitor l'oggetto utilizzato per ultimo per regolare il bilanciamento del bianco manuale. Se si desidera usare le stesse impostazioni configurate durante una precedente operazione di impostazione manuale del bilanciamento del bianco, saltare il punto 4 ed eseguire il punto 5.



4. Puntare la fotocamera su della carta bianca o un altro oggetto bianco simile nelle condizioni di illuminazione per cui si desidera impostare il bilanciamento del bianco, e quindi premere il pulsante di scatto dell'otturatore.

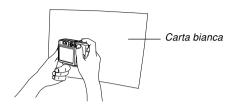

- Questa operazione avvia il procedimento di regolazione del bilanciamento del bianco. Il messaggio "Fine" appare sullo schermo monitor al termine del procedimento di regolazione del bilanciamento del bianco.
- Se l'illuminazione è scarsa o se si punta la fotocamera su un oggetto colorato scuro mentre si esegue la regolazione manuale del bilanciamento del bianco, per completare il procedimento potrebbe essere necessario un lungo lasso di tempo lungo.

5. Premere [SET].

 Questa operazione memorizza le impostazioni del bilanciamento del bianco e riporta la fotocamera al modo di registrazione attualmente selezionato.

NOTA 444

 Dopo aver regolato il bilanciamento del bianco manualmente, l'impostazione rimane in effetto finché non la si cambia o finché non si spegne la fotocamera.

Uso del modo BESTSHOT

La selezione di una delle 23 scene BESTSHOT predispone automaticamente la fotocamera per la registrazione di un'immagine di tipo simile.

Numero di scena	Nome della scena
1	Ritratto
2	Paesaggio
3	Ritratto con paesaggio
4	Coupling Shot (pagina 85)
5	Pre-shot (pagina 87)
6	Bambini
7	Ritratto illuminato da candele
8	Festa
9	Animale domestico
10	Fiori
11	Verde naturale
12	Tramonto
13	Notturno
14	Notturno con Persone
15	Fuochi d'artificio
16	Cibo
17	Testo
18	Raccolta
19	Blanco e nero
20	Rétro

Numero di scena	Nome della scena	
21	Crepuscolo	
22	Biglietti da visita e documenti (pagina 89)	
23	Lavagna bianca, ecc. (pagina 89)	
	Memorizza scena utente (pagina 83)	

 Premere [] (REC) e quindi selezionare "BS BESTSHOT" come modo di registrazione (pagina 48).



- Questa operazione fa entrare la fotocamera nel modo BESTSHOT e visualizza una scena campione.
- È possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 104) per configurare la fotocamera in modo che essa entri nel modo BESTSHOT ogni volta che si preme [◀] o [▶] mentre la fotocamera si trova in un modo BEC.

Usare [◄] o [▶] per selezionare la scena campione desiderata, e quindi premere [SET].

 Se si desidera controllare quale scena campione è attualmente selezionata o se si desidera passare ad una scena differente, premere di nuovo [SET].

3. Registrare l'immagine.

DDD IMPORTANTE! **444**

- Le scene BESTSHOT non sono state registrate usando questa fotocamera. Esse sono fornite esclusivamente come campioni.
- A causa delle condizioni di ripresa e altri fattori, un'immagine registrata usando la predisposizione di una scena BESTSHOT potrebbe non produrre esattamente il risultato desiderato.
- È possibile cambiare le impostazioni della fotocamera eseguite quando si seleziona una scena BESTSHOT. Notare, tuttavia, che le impostazioni BESTSHOT ritornano al rispettivo stato di default quando si seleziona un'altra scena BESTSHOT, quando si cambia il modo di registrazione o quando si spegne la fotocamera.

- L'elaborazione per la riduzione dei disturbi digitali viene eseguita automaticamente durante la registrazione di una scena di notturno, di fuochi d'artificio o di altre immagini che richiedono basse velocità dell'otturatore. Per questo motivo, è necessario più tempo per registrare immagini a velocità dell'otturatore più basse. Fare attenzione a non eseguire alcuna operazione con i pulsanti della fotocamera fino a quando l'operazione di registrazione immagine è terminata.
- Quando si registra l'immagine di una scena notturna, di fuochi d'artificio o qualche altra immagine usando una bassa velocità dell'otturatore, si consiglia di usare un treppiede per evitare le conseguenze del movimento delle mani.

DDD NOTA 444

 La guida alle operazioni e la scena BESTSHOT attualmente selezionata appaiono sul display per due secondi circa dopo che la fotocamera è entrata nel modo BESTSHOT in questa maniera, o se la fotocamera si trova nel modo BESTSHOT quando la si accende.

Creazione di predisposizioni BESTSHOT personalizzate

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per salvare la predisposizione di un'immagine registrata come scena BESTSHOT. Dopodiché, è possibile richiamare la predisposizione ogni volta che si desidera utilizzarla.

- Premere [] (REC) e quindi selezionare "BS BESTSHOT" come modo di registrazione (pagina 48).
 - Questa operazione fa entrare la fotocamera nel modo BESTSHOT e visualizza una scena campione.
- Usare [◄] o [►] per visualizzare "Memorizza scena utente".



3. Premere [SET].

 Usare [◄] o [▶] per visualizzare l'immagine la cui predisposizione si desidera memorizzare come scena BESTSHOT.



- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Salva", e quindi premere [SET].
 - Questa operazione memorizza la predisposizione.
 Ora è possibile usare il procedimento descritto a pagina 81 per selezionare la predisposizione dell'utente per la registrazione.

DDD IMPORTANTE!

- Le predisposizioni dell'utente del modo BESTSHOT sono situate nella memoria incorporata nella fotocamera dopo le scene campione incorporate.
- Notare che la formattazione della memoria incorporata (pagina 145) cancella tutte le predisposizioni dell'utente del modo BESTSHOT.

DDD NOTE 444

- Le seguenti sono le impostazioni incluse in una predisposizione dell'utente del modo BESTSHOT: modo di messa a fuoco, valore EV, modo di bilanciamento del bianco, modo del flash, sensibilità ISO, potenza flash, Flash Assist, nitidezza, saturazione, contrasto.
- Notare che soltanto le immagini registrate con questa fotocamera possono essere usate per creare una predisposizione dell'utente del modo BESTSHOT.
- È possibile avere un massimo di 999 predisposizioni dell'utente del modo BESTSHOT alla volta nella memoria incorporata nella fotocamera.
- È possibile controllare la predisposizione attuale di una scena visualizzando i vari menu di impostazione.
- Quando si registra una predisposizione dell'utente BESTSHOT, ad essa viene automaticamente assegnato un nome di file utilizzando il formato indicato di seguito, e la predisposizione viene memorizzata automaticamente nella cartella "SCENE". UEZ50nnn.JPE (n = da 0 a 9)

Per cancellare una predisposizione dell'utente del modo BESTSHOT

- Premere [] (REC) e quindi selezionare "BS BESTSHOT" come modo di registrazione (pagina 48).
- Usare [◄] o [▶] per visualizzare la predisposizione dell'utente che si desidera cancellare.
- Premere [▼] (¼ m) per cancellare la predisposizione dell'utente.
- 4. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Cancella".
- 5. Premere [SET] per cancellare il file.
- 6. Premere [MENU].

Unione di fotografie di due persone in una singola immagine ("Coupling Shot")

"Coupling Shot" consente di registrare le immagini di due persone e di unirle poi in una singola immagine. Ciò consente di includere se stessi in immagini di gruppo, anche se nei pressi non c'è nessuno a cui si possa chiedere di registrare l'immagine in vece propria. "Coupling Shot" è disponibile nel modo BESTSHOT (pagina 81).

 Prima immagine



Questa è la parte dell'immagine che non include la persona che sta registrando la prima immagine.

Seconda immagine



Accertandosi che lo sfondo dell'immagine sia allineato correttamente, registrare l'immagine della persona che ha registrato la prima immagine.



 Immagini unite



- Premere [] (REC) e quindi selezionare "BS BESTSHOT" come modo di registrazione (pagina 48).
- 2. Usare [◀] o [▶] per selezionare "Coupling Shot", e quindi premere [SET].

- Allineare la cornice per la messa a fuoco sullo schermo monitor con il soggetto che si desidera avere sul lato sinistro dell'immagine.
 - Quando è selezionata "Coupling Shot", l'impostazione "Area AF" (pagina 70) diventa automaticamente "Spot".



Cornice per la messa a fuoco

- 4. Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per registrare il lato sinistro dell'immagine.
 - Le impostazioni di messa a fuoco, esposizione, bilanciamento del bianco, zoom e flash sono fisse per questo tipo di immagine.

5. Quindi, allineare la cornice per la messa a fuoco con il soggetto che si desidera avere sul lato destro dell'immagine, facendo attenzione ad allineare lo sfondo vero e proprio con lo sfondo semitrasparente della prima immagine, che è visualizzato sullo schermo monitor.



Sfondo semitrasparente

- Se si preme [MENU] in qualsiasi momento dopo l'esecuzione del punto 4 del procedimento sopra descritto, la prima immagine scompare e si ritorna al punto 3.
- Quando tutto è allineato correttamente, registrare il lato destro dell'immagine.

Registrazione di un soggetto su un'immagine di sfondo esistente "Pre-shot"

"Pre-shot" aiuta ad ottenere lo sfondo desiderato, anche se si deve chiedere a qualcun altro di registrare l'immagine in vece propria. Fondamentalmente, "Pre-shot" è un processo a due fasi.

- Comporre lo sfondo desiderato e premere il pulsante di scatto dell'otturatore, operazione che fa rimanere sullo schermo monitor un'immagine semitrasparente dello sfondo.
- Mettersi in posa sullo sfondo originale, e farsi scattare una foto da qualcun altro, chiedendo di comporre l'immagine usando l'immagine semitrasparente sullo schermo monitor come quida.
 - La fotocamera memorizza soltanto l'immagine prodotta con il punto 2.
 - A seconda di come l'immagine viene effettivamente composta al punto 2, il suo sfondo potrebbe non essere esattamente identico a quello composto dall'utente al punto 1.

Notare che "Pre-shot" è disponibile soltanto nel modo BESTSHOT (pagina 81).

 Bloccare lo sfondo sullo schermo monitor.



 Registrare l'immagine, usando lo sfondo sullo schermo monitor come guida.



 Viene registrata soltanto la seconda immagine.



- Premere [] (REC) e quindi selezionare "BS BESTSHOT" come modo di registrazione (pagina 48).
- Usare [◄] o [►] per selezionare "Pre-shot", e quindi premere [SET].
- Comporre lo sfondo desiderato sullo schermo monitor, e quindi premere il pulsante di scatto dell'otturatore per registrare temporaneamente lo sfondo come immagine di riferimento.
 - Questa operazione fa apparire sullo schermo monitor un'immagine semitrasparente dello sfondo, ma l'immagine visualizzata non viene realmente salvata nella memoria della fotocamera.
 - Le impostazioni di messa a fuoco, esposizione, bilanciamento del bianco, zoom e flash sono fisse per questo tipo di immagine.

4. Ora è possibile porsi davanti allo sfondo e chiedere a qualcun altro di scattare la foto, usando lo sfondo semitrasparente sullo schermo monitor come guida per la composizione.




Sfondo semitrasparente

- È possibile premere [MENU] a questo punto per far scomparire lo sfondo semitrasparente dallo schermo monitor. Quindi è possibile ripetere il punto 3 per registrare un nuovo sfondo.
- Dopo aver composto l'immagine finale (usando lo sfondo semitrasparente come guida), la persona che regge la fotocamera deve premere il pulsante di scatto dell'otturatore per registrare.
 - Notare che l'immagine dello sfondo semitrasparente registrata temporaneamente al punto 3 è esclusivamente per scopi di composizione.
 L'immagine finale contiene soltanto ciò che si trova davanti alla fotocamera quando il pulsante di scatto dell'otturatore viene premuto al punto 5.

Registrazione di immagini di biglietti da visita e di documenti (Business Shot)

La registrazione di un biglietto da visita, di un documento, di una lavagna bianca o di oggetti di forma simile da una posizione in diagonale può far apparire il soggetto deformato nell'immagine risultante. Business Shot corregge automaticamente la forma di oggetti rettangolari in modo da far apparire questi come se la fotocamera fosse posizionata direttamente davanti ad essi.

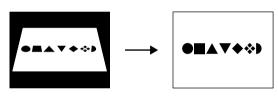

Prima della correzione della distorsione trapezoidale

Dopo la correzione della distorsione trapezoidale

■ Immagini campione delle predisposizioni

 Biglietti da visita e documenti



• Lavagna bianca, ecc.



DDD IMPORTANTE! **444**

- Prima di registrare, comporre l'immagine in modo che la sagoma dell'oggetto che si desidera registrare rientri interamente nello schermo monitor. La fotocamera non sarà in grado di individuare correttamente la forma del soggetto se questo non è racchiuso interamente nello schermo monitor.
- La fotocamera non sarà in grado di individuare la forma del soggetto anche quando questo è dello stesso colore dello sfondo. Accertarsi che il soggetto si trovi su uno sfondo che consenta alla sagoma del soggetto di spiccare.

DD NOTA (((

 Quando la fotocamera è in diagonale rispetto ad un biglietto da visita o ad un documento che essa sta registrando, la forma del biglietto da visita o del documento potrebbe apparire distorta nell'immagine. La correzione automatica della distorsione trapezoidale corregge tale distorsione, il che significa che i soggetti appaiono normali anche se si è registrato con la fotocamera in diagonale.

Per usare Business Shot

- 1. Premere [(REC) e quindi selezionare " (BS) BESTSHOT" come modo di registrazione (pagina 48).
- Usare [◄] o [▶] per selezionare l'immagine Business Shot desiderata, e quindi premere [SET].
- 3. Registrare l'immagine.
 - Questa operazione visualizza una schermata che mostra tutti gli oggetti nell'immagine che si qualificano come candidati per la correzione della distorsione trapezoidale.



Un messaggio di errore apparirà (pagina 202) se la fotocamera non è in grado di trovare un candidato adatto per la correzione della distorsione trapezoidale nell'immagine. Dopo un po', l'immagine originale verrà memorizzata in memoria, così com'è.

- Usare [◄] o [▶] per selezionare il candidato che si desidera correggere.
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Correggi", e quindi premere [SET].
 - Se si seleziona "Annulla" al posto di "Correggi", l'immagine originale verrà memorizzata così com'è, senza correzione.



IMPORTANTE!

 La dimensione dell'immagine massima di Business Shot è 1600 × 1200 pixel, anche se la fotocamera è configurata per una dimensione dell'immagine maggiore. Un'impostazione di dimensione dell'immagine minore di 1600 × 1200 pixel registra le immagini alla dimensione specificata.

Uso del modo Filmati

È possibile registrare dei filmati con audio. Un singolo filmato può essere della durata consentita dalla capacità della memoria disponibile.

- Formato di file: AVI Il formato AVI è conforme al formato Motion JPEG patrocinato dall'Open DML Group.
- Dimensione dell'immagine: 320 × 240 pixel
- Dimensione del file del filmato: Circa 300 KB al secondo
- Durata massima dei filmati
 - Un filmato:
 Durata consentita dalla capacità della memoria disponibile

DD NOTA (((


 È possibile riprodurre filmati registrati nel modo Filmati sul computer di cui si dispone usando Windows Media Player.

- Premere [] (REC) e quindi selezionare " Movie" come modo di registrazione (pagina 48).
 - Questa operazione fa entrare la fotocamera nel modo Filmati e fa apparire "
 "sullo schermo monitor.



Tempo di registrazione

- È possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 104) per configurare la fotocamera in modo che essa entri nel modo Filmati ogni volta che si preme [◄] o [►] mentre la fotocamera si trova in un modo BEC.
- Puntare la fotocamera sul soggetto e quindi premere il pulsante di scatto dell'otturatore.
 - La registrazione del filmato continua per la durata consentita dalla capacità della memoria rimanente, o finché non la si interrompe premendo di nuovo il pulsante di scatto dell'otturatore.

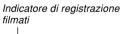




- L'avvio di un'operazione di registrazione filmati causa la disabilitazione dello zoom ottico. Soltanto lo zoom digitale è disponibile mentre è in corso un'operazione di registrazione filmati. Se si desidera usare lo zoom ottico per registrare un filmato, eseguire l'operazione di zoom prima di avviare l'operazione di registrazione.
- Il modo di messa a fuoco cambia automaticamente in Messa a fuoco "Pan" (pagina 72) quando si entra nel modo Filmati, a prescindere dall'impostazione di messa a fuoco della memoria di modo (pagina 105). Tuttavia, è possibile passare ad un altro modo di messa a fuoco prima di iniziare una registrazione.
- Al termine della registrazione del filmato, il file del filmato viene memorizzato nella memoria di file.

IMPORTANTE!

- Il flash non si aziona nel modo Filmati.
- Questa fotocamera registra anche l'audio. Tenere presente i seguenti punti quando si registra un filmato.
 - Fare attenzione a non ostruire il microfono con le dita.
 - Buoni risultati di registrazione non sono possibili quando la fotocamera è eccessivamente lontana dal soggetto.

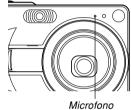

- Se si usano i pulsanti della fotocamera durante la registrazione, come conseguenza di ciò il rumore dei pulsanti potrebbe venire incluso nell'audio.
- L'audio dei filmati viene registrato in monofonico.
- La fotocamera passa automaticamente al modo Messa a fuoco "Pan" (Pa) (pagina 72) ogni volta che si entra nel modo Filmati.

- La fotocamera mette a fuoco automaticamente ogni volta che come modo di messa a fuoco è selezionata la messa a fuoco automatica o Macro () () (pagina 68). Tenere presente che il segnale acustico di conferma che suona durante l'operazione di messa a fuoco automatica sarà registrato nell'audio. Se non si desidera il segnale acustico di conferma nell'audio, tenere Messa a fuoco "Pan" () () come modo di messa a fuoco, o selezionare Messa a fuoco manuale () e mettere a fuoco manualmente l'immagine prima di iniziare a registrare.
- La messa a fuoco automatica non viene eseguita nel caso dei modi di messa a fuoco Messa a fuoco "Pan" (PF), Messa a fuoco manuale (MF) e Infinito (SS), e pertanto non suona alcun segnale acustico di conferma. Nel caso del modo Messa a fuoco manuale, non è possibile regolare le impostazioni per la messa a fuoco mentre la registrazione è in corso. Accertarsi di eseguire tutte le regolazioni prima di avviare l'operazione di registrazione.
- Alcuni tipi di schede di memoria impiegano più tempo per registrare i dati, cosa che può causare la perdita dei fotogrammi dei filmati.
 lampeggiano sullo schermo monitor durante la registrazione per segnalare che un fotogramma è stato tralasciato.

Registrazione dell'audio

Aggiunta dell'audio ad un'istantanea

È possibile aggiungere l'audio ad un'istantanea dopo aver registrato l'immagine.

- Formato di immagine: JPEG
 JPEG è un formato di immagine che offre un'efficiente
 compressione dei dati.

 L'estensione di file di un file JPEG è ".JPG".
- Formato audio: Formato di registrazione WAVE/ADPCM Questo è il formato standard di Windows per la registrazione audio. L'estensione di file di un file WAVE/ ADPCM è ".WAV".
- Tempo di registrazione:
 Fino a 30 secondi circa per immagine
- Dimensione dei file audio: 120 KB circa (registrazione di 30 secondi di circa 4 KB al secondo)

DD NOTA (((

- È possibile riprodurre un file audio registrato nel modo Istantanee con audio sul computer di cui si dispone usando Windows Media Player.
 La registrazione dell'audio per un'istantanea crea due file separati: uno per i dati di immagine e uno per i dati audio. I file vengono memorizzati in cartelle differenti nella memoria della fotocamera (pagina 172).
- 1. Premere [(REC) e quindi selezionare " (D) (C) + (D)" come modo di registrazione (pagina 48).
 - Questa operazione fa entrare la fotocamera nel modo Istantanee con audio e fa apparire "" sullo schermo monitor.
 - È possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 104) per configurare la fotocamera in modo che essa entri nel modo Istantanee con audio ogni volta che si preme [◄] o [▶] mentre la fotocamera si trova in un modo REC.
- Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per registrare l'immagine.



Tempo di registrazione rimanente

- Dopo che l'immagine è stata registrata, la fotocamera entra nello stato di attesa registrazione audio, con l'immagine appena registrata visualizzata sullo schermo monitor.
- È possibile annullare lo stato di attesa registrazione audio premendo [MENU].

3. Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per avviare la registrazione dell'audio.

- La spia di funzionamento verde lampeggia mentre è in corso la registrazione.
- Se si ha lo schermo monitor disattivato (pagina 26), lo schermo monitor si accende quando si aggiunge l'audio ad un'istantanea.
- La registrazione si interrompe dopo 30 secondi circa o quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore.

DDD IMPORTANTE! 444

 Non è possibile usare il modo Istantanee con audio in combinazione con l'autoscatto triplo o con "Coupling Shot".

Registrazione della voce

Il modo Registrazione vocale consente di registrare la propria voce rapidamente e facilmente.

- Formato audio: Formato di registrazione WAVE/ADPCM Questo è il formato standard di Windows per la registrazione audio. L'estensione di file di un file WAVE/ ADPCM è ".WAV".
- Tempo di registrazione:
 39 minuti circa con la memoria incorporata
- Dimensione dei file audio: 120 KB circa (registrazione di 30 secondi di circa 4 KB al secondo)

DDD NOTA (((

 È possibile riprodurre file registrati nel modo Registrazione vocale sul computer di cui si dispone usando Windows Media Player.

- Premere [] (REC) e quindi selezionare " Voice" come modo di registrazione (pagina 48).
 - Questa operazione fa entrare la fotocamera nel modo Registrazione vocale e fa apparire
 " sullo schermo monitor.




Tempo di registrazione rimanente

- È possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 104) per configurare la fotocamera in modo che essa entri nel modo Registrazione vocale ogni volta che si preme [◄] o [▶] mentre la fotocamera si trova in un modo REC.
- 2. Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per avviare la registrazione della voce.
 - La spia di funzionamento verde lampeggia mentre la registrazione viene eseguita.
 - La pressione di [DISP] durante la registrazione vocale disattiva lo schermo monitor.
 - È possibile inserire dei contrassegni di indice durante la registrazione premendo [SET]. Fare riferimento a pagina 124 per informazioni sul salto ad un contrassegno di indice durante la riproduzione.

- Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il pulsante di scatto dell'otturatore.
 Questa operazione salva anche la registrazione in un file nella memoria della fotocamera.
- DD NOTA (((
 - Se si tiene premuto [DISP] premendo contemporaneamente il pulsante di alimentazione o [[(REC), la fotocamera entra nel modo Registrazione vocale senza che l'obiettivo si estenda.

■ Avvertenze sulla registrazione dell'audio

- Tenere il microfono sul davanti della fotocamera puntato verso la fonte.
- Fare attenzione a non ostruire il microfono con le dita.
- Buoni risultati di registrazione non sono possibili quando la fotocamera è eccessivamente lontana dal soggetto.

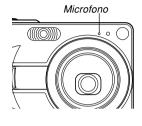

- La pressione del pulsante di alimentazione o la pressione di [D] (PLAY) interrompe la registrazione in quel punto e memorizza l'eventuale audio registrato fino a quel punto.
- È possibile eseguire anche la "postregistrazione" per aggiungere l'audio ad un'istantanea dopo aver registrato l'immagine, ed è possibile anche cambiare l'audio registrato per un'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 122.

Uso dell'istogramma

È possibile usare il pulsante [DISP] per visualizzare un istogramma sullo schermo monitor. L'istogramma consente di controllare le condizioni di esposizione mentre si registrano le immagini (pagina 26). È possibile visualizzare l'istogramma di un'immagine registrata anche nel modo PLAY.



Istogramma

L'istogramma è un grafico che rappresenta la luminosità di un'immagine in termini di numero di pixel. L'asse verticale indica il numero di pixel, mentre l'asse orizzontale indica la luminosità. È possibile usare l'istogramma per determinare se un'immagine include ombre (lato sinistro), mezzi toni (centro), e zone di massima luce (lato destro) per mettere in evidenza sufficienti dettagli dell'immagine. Se l'istogramma appare troppo asimmetrico per qualche motivo, è possibile usare la compensazione dell'esposizione (valore EV) per spostare l'istogramma verso sinistra o verso destra allo scopo di ottenere un migliore equilibrio. È possibile ottenere l'esposizione ottimale correggendo l'esposizione in modo che il grafico sia il più vicino possibile al centro.

 Viene visualizzato anche un istogramma RGB che mostra la distribuzione delle componenti R (rosso), G (verde) e B (blu). Questo istogramma può essere utilizzato per determinare se c'è troppo o troppo poco di ciascuna delle componenti del colore in un'immagine.

DD NOTA (((

- È possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 104) per configurare la fotocamera in modo che essa esegua la compensazione dell'esposizione ogni volta che si preme [◀] o [▶] mentre la fotocamera si trova in un modo REC. Se si fa ciò, è possibile regolare la compensazione dell'esposizione osservando contemporaneamente l'istogramma su schermo (pagina 76).
- Quando l'istogramma è troppo spostato sulla sinistra, significa che ci sono troppi pixel scuri. Questo tipo di istogramma viene generato quando l'immagine globale è scura. Un istogramma che è troppo spostato sulla sinistra può avere come conseguenza l'"oscuramento" delle aree scure di un'immagine.





- Quando l'istogramma è troppo spostato sulla destra, significa che ci sono troppi pixel chiari. Questo tipo di istogramma viene generato quando l'immagine globale è chiara. Un istogramma che è troppo spostato sulla destra può avere come conseguenza lo "sbiancamento" delle aree chiare di un'immagine.
- Un istogramma centrato indica che c'è una buona distribuzione di pixel chiari e pixel scuri. Questo tipo di istogramma viene generato quando l'immagine globale ha la luminosità ottimale.









IMPORTANTE!

- Notare che gli istogrammi sopra mostrati sono riportati esclusivamente per scopi illustrativi.
 Potrebbe non essere possibile ottenere esattamente le stesse forme per particolari soggetti.
- Un istogramma centrato non garantisce necessariamente un'esposizione ottimale.
 L'immagine registrata potrebbe essere sovraesposta o sottoesposta, anche se il suo istogramma è centrato.
- Potrebbe non essere possibile ottenere una configurazione di istogramma ottimale a causa dei limiti della compensazione dell'esposizione.
- L'uso del flash e alcune condizioni di ripresa potrebbero far indicare all'istogramma un'esposizione diversa dall'esposizione effettiva dell'immagine al momento della registrazione.
- L'istogramma non appare quando si usa "Coupling Shot" (pagina 85) o "Pre-shot" (pagina 87).
- L'istogramma RGB (componenti del colore) viene visualizzato soltanto per le istantanee. Nel modo Filmati, sullo schermo monitor appare soltanto l'istogramma di distribuzione luminanza.

Impostazioni della fotocamera nel modo REC

Le seguenti sono le impostazioni che è possibile configurare prima di registrare un'immagine usando un modo REC.

- Sensibilità ISO
- Nitidezza
- Saturazione
- Contrasto
- · Attivazione/disattivazione della griglia su schermo
- Attivazione/disattivazione della revisione delle immagini
- · Attivazione/disattivazione Help icone
- Impostazione pulsante sinistra/destra
- Impostazioni di default in vigore al momento dell'accensione
- · Azzeramento della fotocamera

DDD NOTA (((

- È possibile configurare anche le impostazioni elencate di seguito. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle pagine indicate.
 - Dimensione (pagina 65)
 - Qualità (pagina 66)
 - Bilanciamento del bianco (pagina 78)
- Zoom digitale (pagina 57)
- Area AF (pagina 70)
- Messa a fuoco "Pan" automatica (pagina 69)
- Intensità del flash (pagina 61)
- Flash Assist (pagina 61)

Specificazione della sensibilità ISO

È possibile cambiare l'impostazione della sensibilità ISO per ottenere immagini migliori in luoghi con luce scarsa o quando si usano velocità dell'otturatore più alte.

- La sensibilità ISO viene espressa in termini di valori che originariamente indicavano la sensibilità alla luce di pellicole fotografiche. Un valore maggiore indica una sensibilità più alta, che risulta migliore per la registrazione quando la luce disponibile è scarsa.
- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "ISO", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata e quindi premere [SET].

Per ottenere ciò:	Selezionare questa impostazione:
Selezione automatica della sensibilità	Automatico
Sensibilità più bassa	ISO 50
↑	ISO 100
↓	ISO 200
Sensibilità più alta	ISO 400

DDD IMPORTANTE! 444

- In alcune condizioni, una velocità dell'otturatore alta insieme ad un'impostazione di sensibilità ISO alta può causare la comparsa di disturbi digitali (granulosità), che fanno apparire l'immagine scadente. Per immagini pulite e di buona qualità, usare l'impostazione di sensibilità ISO più bassa possibile.
- L'uso di un'impostazione di sensibilità ISO elevata insieme al flash per riprendere un soggetto vicino potrebbe avere come conseguenza un'illuminazione impropria del soggetto.

DD NOTA (((

 È possibile usare la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 104) per configurare la fotocamera in modo che l'impostazione di sensibilità ISO cambi ogni volta che si preme [◄] o [▶] mentre la fotocamera si trova in un modo REC.

Specificazione della nitidezza dei contorni

Usare il seguente procedimento per controllare la nitidezza dei contorni delle immagini.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Nitidezza", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata e quindi premere [SET].

Per ottenere ciò:	Selezionare questa impostazione:
Nitidezza marcata	+2
†	+1
Nitidezza normale	0
\	-1
Nitidezza sfumata	-2

Specificazione della saturazione dei colori

Usare il seguente procedimento per controllare l'intensità dell'immagine in fase di registrazione.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Saturazione", e quindi premere [▶].
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata e quindi premere [SET].

Per ottenere ciò:	Selezionare questa impostazione:
Saturazione (intensità) dei colori alta	+2
↑	+1
Saturazione (intensità) dei colori normale	0
↓ ↓	-1
Saturazione (intensità) dei colori bassa	-2

Specificazione del contrasto

Usare questo procedimento per regolare la differenza relativa tra le aree chiare e le aree scure dell'immagine in fase di registrazione.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Contrasto", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata e quindi premere [SET].

Per ottenere ciò:	Selezionare questa impostazione:
Alto contrasto	+2
†	+1
Contrasto normale	0
↓ ↓	-1
Basso contrasto	-2

Attivazione e disattivazione della griglia su schermo

È possibile visualizzare le linee di una griglia sullo schermo monitor utili per comporre le immagini e per assicurare che la fotocamera sia dritta quando si registra.



- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Griglia", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Visualizzare la griglia	Attiv
Nascondere la griglia	Disattiv

Attivazione e disattivazione della revisione delle immagini

La revisione delle immagini visualizza sullo schermo monitor le immagini riprese appena esse vengono registrate. Usare il seguente procedimento per attivare e disattivare la revisione delle immagini.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Rivedi" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Visualizzare le immagini sullo schermo monitor per un secondo circa subito dopo che esse sono state registrate	Attiv
Non visualizzare le immagini subito dopo che esse sono state registrate	Disattiv

Uso dello Help icone

Lo Help icone visualizza un testo guida riguardante un'icona quando si seleziona questa sullo schermo monitor mentre la fotocamera si trova in un modo REC.

- Il testo dello Help icone viene visualizzato per le seguenti funzioni: modo di flash, modo di messa a fuoco, bilanciamento del bianco, autoscatto, modo REC attuale. Notare, tuttavia, che il testo dello Help icone per il modo REC attuale, il bilanciamento del bianco e l'autoscatto appare soltanto quando "Modo registr", "Bil bianco" o "Autoscatto" è assegnata ai pulsanti [◀] e [▶] con la funzione di personalizzazione pulsante (pagina 00).
- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Help icone", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Visualizzare il testo guida quando si seleziona un'icona sullo schermo monitor	Attiv
Disattivare lo Help icone	Disattiv

DDD IMPORTANTE! **((4)**

- La selezione di una delle seguenti impostazioni fa apparire momentaneamente sullo schermo monitor l'icona e il rispettivo Help. L'icona e il testo scompaiono dopo poco.
 - Icona del modo di flash (Automatico) (pagina 59)
 - Icona del modo di messa a fuoco AF (Messa a fuoco automatica) (pagina 69)
 - Icona del bilanciamento del bianco (Automatico) (pagina 78)

Assegnazione di funzioni ai pulsanti [◀] e [▶]

La funzione di "personalizzazione pulsante" consente di configurare i pulsanti [◀] e [▶] in modo che essi cambino le impostazioni della fotocamera ogni volta che vengono premuti in un modo REC. Dopo aver configurato i pulsanti [◀] e [▶], è possibile cambiare l'impostazione ad essi assegnata senza dover passare per la schermata di menu.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Registraz", selezionare "Puls sx/dx" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].
 - Dopo aver assegnato una funzione, è possibile cambiare la sua impostazione semplicemente premendo i pulsanti [◀] e [▶].
 - Modo REC (pagina 48)
 - Valore EV (pagina 76)
 - Bil bianco (pagina 78)
 - ISO (pagina 100)
 - Autoscatto (pagina 63)
 - Disattiv: Nessuna funzione assegnata

Specificazione delle impostazioni di default in vigore al momento dell'accensione

La funzione di "memoria di modo" della fotocamera consente di specificare le impostazioni di default in vigore al momento dell'accensione singolarmente per il modo di registrazione, il modo di flash, il modo di messa a fuoco, il modo di bilanciamento del bianco, la sensibilità ISO, l'area di messa a fuoco automatica, l'autoscatto, l'intensità del flash, il modo di zoom digitale, la posizione di messa a fuoco manuale e la posizione dello zoom. Se si attiva la memoria di modo per un modo di funzionamento, la fotocamera memorizza lo stato di quel modo di funzionamento in vigore al momento dello spegnimento, e ripristina tale stato quando essa viene riaccesa la volta successiva. Quando la memoria di modo è disattivata, la fotocamera ripristina automaticamente l'impostazione di default di fabbrica iniziale per il relativo modo di funzionamento.

 La tabella sottostante mostra cosa accade quando si attiva e si disattiva la memoria di modo per ciascun modo di funzionamento.

Funzione	Attivazione (Attiv)	Disattivazione (Disattiv)
Modo registr	Impostazione al momento dello spegnimento della fotocamera	Snapshot
Flash		Automatico
Messa a fuoco*1		Automatica
Bil bianco		Automatico
ISO		Automatico
Area AF		Spot
Autoscatto		Disattiv
Potenza Flash		0
Zoom digitale		Attiv
Posizione MF		L'ultima posizione di messa a fuoco automatica che era in vigore prima del passaggio alla messa a fuoco manuale
Posizione zoom*2		Grandangolo

- *1 L'impostazione del modo di messa a fuoco non viene memorizzata per il modo Filmati. Nel modo Filmati viene selezionata automaticamente PF (Messa a fuoco "Pan").
- *2 Viene memorizzata soltanto la posizione dello zoom ottico.

- 1. In un modo REC, premere [MENU].
- Usare [◀] e [▶] per selezionare la scheda "Memoria".
- 3. Usare [▲] e [▼] per selezionare la voce che si desidera cambiare, e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Attivare la memoria di modo in modo che le impostazioni siano ripristinate al momento dell'accensione	Attiv
Disattivare la memoria di modo in modo che le impostazioni siano inizializzate al momento dell'accensione	Disattiv

DDD IMPORTANTE! (()

- Notare che le impostazioni del modo BESTSHOT hanno la precedenza sulle impostazioni della memoria di modo. Se si spegne la fotocamera mentre questa è nel modo BESTSHOT, tutte le impostazioni ad eccezione di "Modo registr" e "Posizione zoom" saranno configurate conformemente alla scena campione del modo BESTSHOT quando si riaccende la fotocamera, a prescindere dalle impostazioni di attivazione/ disattivazione della memoria di modo.
- Se si spegne la fotocamera mentre questa è nel modo Filmati, il flash sarà disattivato (") quando si riaccende la fotocamera, a prescindere dall'impostazione di attivazione/disattivazione della memoria di modo per il flash.

Azzeramento della fotocamera

Usare il seguente procedimento per riportare tutte le impostazioni della fotocamera al loro stato di default iniziale come descritto in "Riferimento per i menu" a pagina 192.

- 1. Premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Ripristino" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Azzeram", e quindi premere [SET].
 - Per abbandonare il procedimento senza azzerare, selezionare "Annulla" e premere [SET].

RIPRODUZIONE


È possibile usare lo schermo monitor incorporato nella fotocamera per vedere le immagini dopo averle registrate.

Operazione di riproduzione di base


Usare il seguente procedimento per scorrere i file memorizzati nella memoria della fotocamera.

Premere [►] (PLAY) per accendere la fotocamera.

 Questa operazione fa entrare la fotocamera nel modo PLAY e fa apparire un'immagine o un messaggio sullo schermo monitor.

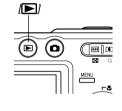

Tipo di file del modo Numero di cartella/Numero di file PLAY | |

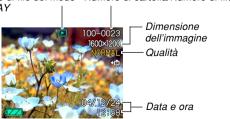

2. Usare [▶] (avanti) o [◄] (indietro) per scorrere i file sullo schermo monitor.



DDD NOTE ((()

- Tenere premuto [◄] o [▶] per scorrere le immagini rapidamente.
- Per consentire uno scorrimento più rapido delle immagini di riproduzione, l'immagine che appare inizialmente sullo schermo monitor è un'immagine per l'anteprima, la cui qualità è leggermente inferiore a quella dell'immagine per la visualizzazione vera e propria. L'immagine per la visualizzazione vera e propria appare poco dopo l'immagine per l'anteprima. Ciò non vale per le immagini copiate da un'altra fotocamera digitale.

Riproduzione di un'istantanea con audio

Eseguire i punti descritti di seguito per visualizzare un'istantanea con audio (indicata da) e riprodurre il suo audio.

Nel modo PLAY, usare [◀] o [▶] finché viene visualizzata l'immagine desiderata.

2. Premere [SET].

- Questa operazione riproduce l'audio che accompagna l'immagine visualizzata.
- È possibile eseguire le seguenti operazioni mentre è in corso la riproduzione dell'audio.




Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
Far avanzare rapidamente o far retrocedere rapidamente l'audio	Tenere premuto [◀] o [▶].
Fare una pausa e annullare una pausa durante la riproduzione dell'audio	Premere [SET].
Regolare il volume dell'audio	Premere [▲] o [▼].
Annullare la riproduzione	Premere [MENU].

DDD IMPORTANTE! **((4)**

 Il volume dell'audio può essere regolato soltanto mentre la riproduzione è in corso o mentre è nello stato di pausa.

Ribaltamento della visualizzazione

Il seguente procedimento ribalta l'immagine di 180 gradi. Questa funzione è utile quando si desidera mostrare a qualcuno davanti a sé un'immagine sullo schermo monitor.

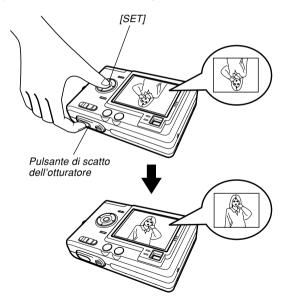

- Nel modo PLAY, usare [◄] o [▶] per scorrere le immagini sullo schermo monitor e visualizzare quella desiderata.
- 2. Tenendo premuto il pulsante di scatto dell'otturatore, premere [SET].
 - Questa operazione ribalta l'immagine di 180 gradi. L'istogramma o altre informazioni sulla visualizzazione che erano state visualizzate scompaiono automaticamente ogni volta che si ribalta l'immagine.
 - Mentre un'immagine è ribaltata, è possibile usare [◄]
 o [▶] per passare ad un'altra immagine, se lo si
 desidera.
- Per riportare l'immagine al suo orientamento normale, premere un pulsante qualsiasi diverso da [▲], [▼], [◄] o [▶].

DDD IMPORTANTE! **((4)**

- Notare che non è possibile riprodurre un file di filmato o di registrazione vocale sullo schermo monitor mentre è visualizzata un'immagine ribaltata.
- Non è possibile usare il procedimento sopra descritto per ribaltare un'immagine mentre un'immagine zoomata, una schermata a 9 immagini, una schermata di calendario, un'immagine di filmato, un'istantanea con audio o un'icona di file di registrazione vocale è visualizzata sul display.

Zoomata dell'immagine visualizzata

Eseguire il seguente procedimento per zoomare sull'immagine attualmente visualizzata sullo schermo monitor e ingrandirla fino a quattro volte la sua dimensione normale.

- Nel modo PLAY, usare [◄] o [▶] per visualizzare l'immagine desiderata.
- 2. Premere il pulsante dello zoom (<) per ingrandire l'immagine.
 - È possibile attivare e disattivare la visualizzazione del fattore di zoom premendo [DISP].



Fattore di zoom attuale

- Usare [▲], [▼], [◄] o [▶] per spostare l'immagine in su, in giù, verso sinistra o verso destra.
- 4. Premere [MENU] per riportare l'immagine alla sua dimensione originale.

DDD IMPORTANTE! **444**

- Non è possibile zoomare sull'immagine di un filmato.
- A seconda della dimensione originale dell'immagine registrata, potrebbe non essere possibile zoomare su un'immagine visualizzata e ingrandirla fino a quattro volte piene la dimensione normale.

Ridimensionamento di un'immagine

È possibile ridimensionare un'immagine registrata in uno dei due seguenti formati.

- 1280 × 960 pixel (SXGA): Ottimale per formati di stampa 3.5" × 5" o più piccoli
- 640 × 480 pixel (VGA): Ottimale per allegati a messaggi di posta elettronica o per l'incorporamento in pagine Web

1. Nel modo PLAY, premere [MENU].

- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Ridimensionam" e quindi premere [▶].
 - Notare che questa operazione è possibile soltanto quando un'immagine di istantanea è visualizzata sullo schermo monitor.



 Usare [◄] o [▶] per scorrere le immagini e visualizzare quella che si desidera ridimensionare.

- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].
 - Per abbandonare l'operazione di ridimensionamento, selezionare "Annulla".

DDD IMPORTANTE! **((4)**

- Quando si ridimensiona un'immagine viene creato un nuovo file che contiene l'immagine nella dimensione selezionata. Nella memoria rimane anche il file con l'immagine originale.
- Notare che non è possibile ridimensionare i seguenti tipi di immagini:
 - Immagini di 640 × 480 pixel e più piccole
- Immagini di 2560 × 1712 pixel (3 : 2)
- Immagini di filmati e l'icona del file di registrazione vocale
- Immagini registrate con un'altra fotocamera
- L'operazione di ridimensionamento non può essere eseguita quando non c'è memoria sufficiente per memorizzare l'immagine ridimensionata.
- Quando si visualizza un'immagine ridimensionata sullo schermo monitor della fotocamera, la data e l'ora che appaiono quando l'immagine viene visualizzata sono quelle in cui quell'immagine è stata originariamente registrata, e non quelle in cui l'immagine è stata ridimensionata.

Rifilatura di un'immagine

È possibile usare il seguente procedimento per rifilare una porzione di un'immagine ingrandita.

- Nel modo PLAY, usare [◄] o [►] per scorrere le immagini e visualizzare quella che si desidera rifilare.
- 2. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Ritaglio", e quindi premere [▶].



- Questa operazione fa apparire un bordo di rifilatura.
- Notare che questa operazione è possibile soltanto quando un'immagine di istantanea è visualizzata sullo schermo monitor.

- 4. Usare il pulsante dello zoom (► Q) per rendere il bordo di rifilatura più grande o più piccolo.
 - Più piccola è l'immagine, più limitata è la dimensione del bordo di rifilatura.
- 5. Usare [▲], [▼], [◄] o [▶] per spostare il bordo di rifilatura in su, in giù, verso sinistra o verso destra finché l'area dell'immagine che si desidera estrarre sia all'interno del bordo.
- Premere [SET] per estrarre la parte dell'immagine racchiusa nel bordo di rifilatura.
 - Se si desidera abbandonare il procedimento in un momento qualsiasi, premere [MENU].

IMPORTANTE!

- Quando si rifila un'immagine viene creato un nuovo file che contiene l'immagine rifilata. Nella memoria rimane anche il file con l'immagine originale.
- Notare che non è possibile rifilare i seguenti tipi di immagini:
- Immagini di 2560 × 1712 pixel (3 : 2)
- Immagini di filmati e l'icona del file di registrazione vocale
- Immagini registrate con un'altra fotocamera
- L'operazione di rifilatura non può essere eseguita quando non c'è memoria sufficiente per memorizzare l'immagine rifilata.
- Quando si visualizza un'immagine rifilata sullo schermo monitor della fotocamera, la data e l'ora che appaiono quando l'immagine viene visualizzata sono quelle in cui quell'immagine è stata originariamente registrata, e non quelle in cui l'immagine è stata rifilata.

Riproduzione di un filmato

Usare il seguente procedimento per riprodurre un filmato registrato nel modo Filmati.

 Nel modo PLAY, premere [◄] o [▶] per scorrere le immagini finché viene visualizzato il filmato che si desidera riprodurre.



2. Premere [SET].

· Questa operazione avvia la riproduzione del filmato.

 È possibile eseguire le seguenti operazioni mentre è in corso la riproduzione di un filmato.

Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
Far avanzare rapidamente o far retrocedere rapidamente il filmato	Tenere premuto [◀] o [▶].
Fare una pausa e annullare una pausa durante la riproduzione del filmato	Premere [SET].
Saltare di un fotogramma in avanti o indietro durante la pausa	Premere [◀] o [▶].
Annullare la riproduzione	Premere [MENU].
Regolare il volume dell'audio	Premere [▲] o [▼].

DDD IMPORTANTE! **444**

 Il volume dell'audio può essere regolato soltanto mentre la riproduzione è in corso o mentre è nello stato di pausa.

Visualizzazione di una schermata a 9 immagini

Il seguente procedimento visualizza contemporaneamente nove immagini sullo schermo monitor.

Nel modo PLAY, premere il pulsante dello zoom (==).

- Questa operazione visualizza la schermata a 9 immagini con l'immagine che era visualizzata sullo schermo monitor al punto 2 al centro, con un bordo di selezione attorno ad essa.
- Sulla schermata a 9 immagini, indica un file di registrazione vocale (pagina 124).
- Se nella memoria sono presenti meno di nove immagini, esse vengono visualizzate a partire dall'angolo in alto a sinistra. Il bordo di selezione si trova in corrispondenza dell'immagine che era visualizzata sul display prima che si passasse alla visualizzazione a 9 immagini.

Usare [▲], [▼], [◄] o [▶] per spostare il bordo di selezione sull'immagine desiderata. La pressione di [▶] mentre il bordo di selezione è nella colonna destra o la



pressione di [◀] mentre il bordo di selezione è nella colonna sinistra scorre fino alla successiva schermata completa di nove immagini.

Esempio: Quando nella memoria sono presenti 20 immagini, e l'immagine 1 viene visualizzata per prima

17	18	19		6	7	8		15	16	17
20	1	2	_	9	10	11	_	18	19	20
3	4	5	`	12	13	14	<u> </u>	1	2	3

Premere un pulsante qualsiasi tranne [▲], [▼], [◄] e [▶] per visualizzare la versione a tutto schermo dell'immagine in corrispondenza della quale si trova il bordo di selezione.

Visualizzazione della schermata del calendario

Usare il seguente procedimento per visualizzare un calendario per 1 mese. Ciascun giorno mostra la prima immagine registrata quel giorno, facilitando così la localizzazione dell'immagine desiderata.

- Nel modo PLAY, premere [▲] (♥ ☒).
 - Usare il procedimento descritto in "Cambiamento del formato della data" a pagina 140 per specificare l'indicazione della data.
 - L'immagine visualizzata sul calendario per ciascuna data è la prima immagine che è stata registrata in quella data.
 - Per uscire dalla schermata del calendario, premere [MENU] o [DISP].



Cursore di selezione data

- Sulla schermata del calendario, <u>u</u> indica un file di registrazione vocale (pagina 124).
- appare al posto dell'immagine quando la data contiene dati che non possono essere visualizzati da questa fotocamera.
- Usare [▲], [▼], [◄] o [▶] per spostare il bordo di selezione sulla data la cui immagine si desidera vedere, e quindi premere [SET].
 - Questa operazione visualizza la prima immagine che è stata registrata nella data selezionata.

Esecuzione della riproduzione temporizzata

La riproduzione temporizzata (Slideshow) riproduce le immagini nell'ordine a intervalli fissi.



- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Sequenza imm" e quindi premere [▶].

Usare la schermata che appare per configurare le impostazioni di immagini, durata e intervallo.

Immagini	Tutte le immagini Visualizza tutte le immagini presenti nella memoria della fotocamera. Una immagine Visualizza una particolare immagine. Preferiti Visualizza tutte le immagini presenti nella cartella FAVORITE.
Durata	Usare [◀] o [▶] per specificare il tempo di riproduzione desiderato (da 1 a 60 minuti).
Intervallo	Usare [◀] o [▶] per specificare l'intervallo desiderato (MAX, o da 1 a 30 secondi). • Quando la riproduzione giunge ad un file di filmato mentre MAX è selezionato come intervallo, viene visualizzato soltanto il primo fotogramma del filmato.

Usare [▲] o [▼] per selezionare "Inizia", e quindi premere [SET].

Questa operazione avvia la riproduzione temporizzata.

Per interrompere la riproduzione temporizzata, premere [SET].

 La riproduzione temporizzata si interrompe automaticamente anche dopo che è trascorso il lasso di tempo specificato per "Durata".

DDD IMPORTANTE! (()

- Notare che tutti i pulsanti sono disabilitati mentre è in corso il cambiamento dell'immagine. Attendere che un'immagine si sia fermata sullo schermo monitor prima di eseguire un'operazione di pulsante, o tenere premuto il pulsante fino a quando l'immagine si è fermata.
- Premendo [◄] durante un'operazione di riproduzione temporizzata si scorre all'immagine precedente, mentre premendo [▶] si scorre all'immagine successiva.
- Quando la riproduzione temporizzata arriva ad un file di filmato, essa riproduce il filmato e il suo audio una volta.
- Quando la riproduzione temporizzata arriva ad un file di registrazione vocale o ad un'istantanea con audio, essa riproduce l'audio una volta.
- L'audio di filmati, di istantanee con audio e di file di registrazione vocale non viene riprodotto quando "MAX" è specificato per l'impostazione "Intervallo" della riproduzione temporizzata. Con tutte le altre impostazioni "Intervallo", i filmati e tutti gli audio (filmati, istantanee con audio, file di registrazione vocale) vengono riprodotti, a prescindere dalla loro durata.
- Durante la riproduzione dell'audio, è possibile usare
 [▲] o [▼] per regolare il livello del volume.
- Le immagini copiate da un'altra fotocamera digitale o da un computer potrebbero apparire dopo un lasso di tempo più lungo dell'intervallo per la riproduzione temporizzata specificato.
- Se sul display sono visualizzati degli indicatori, è possibile farli scomparire premendo [DISP] (pagina 26).

Uso della funzione "Photo Stand"

La funzione "Photo Stand" consente di specificare cosa deve apparire sullo schermo monitor della fotocamera mentre la fotocamera si trova sulla base USB. È possibile eseguire la riproduzione temporizzata senza preoccuparsi della carica rimanente della pila, o è possibile specificare la visualizzazione di una particolare immagine. Le operazioni della funzione "Photo Stand" vengono eseguite conformemente alle impostazioni per la riproduzione temporizzata. Fare riferimento a pagina 117 per informazioni su come configurare le impostazioni per la riproduzione temporizzata per soddisfare le proprie esigenze.

- 1. Spegnere la fotocamera.
- 2. Collocare la fotocamera sulla base USB.
 - Non collocare la fotocamera sulla base USB mentre essa è accesa.
- 3. Premere il pulsante [PHOTO] sulla base USB.
 - Questa operazione avvia la riproduzione temporizzata "Photo Stand" con le immagini o l'immagine specificate (pagina 118).



- La pressione di [MENU] visualizza una schermata per la configurazione delle impostazioni per la riproduzione temporizzata. Per riprendere la riproduzione temporizzata, premere [MENU] mentre è visualizzata la schermata di menu, o selezionare "Inizia" e quindi premere [SET].
- Durante la riproduzione dell'audio, è possibile usare
 [▲] o [▼] per regolare il livello del volume.
- 4. Per interrompere la riproduzione temporizzata "Photo Stand", premere di nuovo [PHOTO].

DDD IMPORTANTE! **444**

 La pila non viene caricata mentre è in corso un'operazione di riproduzione temporizzata "Photo Stand". Per caricare la pila, interrompere la riproduzione temporizzata.

Rotazione dell'immagine per la visualizzazione

Usare il seguente procedimento per ruotare un'immagine di 90 gradi e memorizzare le informazioni di rotazione insieme all'immagine. Dopo aver fatto ciò, l'immagine viene visualizzata sempre con l'orientamento assunto in seguito alla rotazione.

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Rotazione" e quindi premere [▶].
 - Notare che questa operazione è possibile soltanto quando un'immagine di istantanea è visualizzata sullo schermo monitor.
- Usare [◄] o [►] per scorrere le immagini finché quella che si desidera ruotare viene visualizzata sullo schermo monitor.
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Ruota", e quindi premere [SET].
 - Ogni pressione di [SET] ruota l'immagine di 90 gradi.



 Dopo aver finito di configurare le impostazioni, premere [MENU] per uscire dalla schermata di impostazione.

DDD IMPORTANTE! **444**

- Non è possibile ruotare un'immagine protetta. Per ruotare una tale immagine, annullarne prima la protezione.
- Potrebbe non essere possibile ruotare un'immagine digitale che è stata registrata con una fotocamera digitale di tipo diverso.
- Non è possibile ruotare le immagini di filmati o l'icona di un file di registrazione vocale.

Uso della funzione "Image Roulette"

La funzione "Image Roulette" scorre le immagini sul display come una slot machine, prima di fermarsi in corrispondenza di una di esse. L'immagine che appare alla fine è un'immagine a caso.

- Mentre la fotocamera è spenta, tenere premuto [◄] tenendo contemporaneamente premuto [►] (PLAY) per accendere la fotocamera.
 - Tenere [◄] premuto finché le immagini appaiono sullo schermo monitor.
 - Ciò avvia l'operazione "Image Roulette", che fa scorrere le immagini sul display, fermandosi alla fine su una.
- Premere [◄] o [▶] per far iniziare di nuovo l'operazione "Image Roulette".
- 3. Per disattivare la funzione "Image Roulette", premere [] (REC) per entrare nel modo di registrazione attualmente selezionato o premere il pulsante di alimentazione per spegnere la fotocamera.

DDD IMPORTANTE! **((4)**

- La funzione "Image Roulette" non riproduce file di filmati e non visualizza l'icona di un file di registrazione vocale.
- La funzione "Image Roulette" è disabilitata quando è disponibile una sola immagine di istantanea.
- Notare che la funzione "Image Roulette" è utilizzabile soltanto con immagini registrate con questa fotocamera. La funzione "Image Roulette" potrebbe non attivarsi correttamente quando nella memoria sono presenti immagini di altri tipi.
- Se non si avvia un'altra operazione "Image Roulette" per un minuto circa dopo la comparsa dell'immagine finale, la fotocamera disattiverà la funzione "Image Roulette" ed entrerà nel modo PLAY normale automaticamente.
- È possibile usare la funzione "Image Roulette" mentre "Accendi" o "Accendi/Spegni" è selezionata per l'impostazione "REC/PLAY" (pagina 144).

Aggiunta dell'audio ad un'istantanea

La funzione di "postregistrazione" consente di aggiungere l'audio alle istantanee dopo aver registrato le immagini. È anche possibile riregistrare l'audio di un'istantanea con audio (un'immagine recante l'icona [1]).

- Formato audio: Formato di registrazione WAVE/ADPCM Questo è il formato standard di Windows per la registrazione audio. L'estensione di file di un file WAVE/ ADPCM è ".WAV".
- Tempo di registrazione:
 Fino a 30 secondi circa a immagine
- Dimensione dei file audio: 120 KB circa (registrazione di 30 secondi di circa 4 KB al secondo)

- Nel modo PLAY, usare [◄] o [▶] per scorrere le istantanee fino a quando viene visualizzata quella a cui si desidera aggiungere l'audio.
- 2. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Duplicazione", e quindi premere [▶].



- 4. Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per avviare la registrazione dell'audio.
- La registrazione si interrompe dopo 30 secondi circa o quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore.

Per riregistrare l'audio

- Nel modo PLAY, usare [◄] o [▶] per scorrere le istantanee fino a quando viene visualizzata quella il cui audio si desidera riregistrare.
- 2. Premere [MENU].
- 3. Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Duplicazione", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Cancella", e quindi premere [SET].
 - Se si desidera semplicemente cancellare l'audio senza riregistrare, premere [MENU] a questo punto per completare il procedimento.
- Premere il pulsante di scatto dell'otturatore per avviare la registrazione dell'audio.
- La registrazione si interrompe dopo 30 secondi circa o quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore.
 - Questa operazione cancella l'audio esistente e lo sostituisce con il nuovo.

DDD IMPORTANTE! 444

- Tenere il microfono sul davanti della fotocamera puntato verso il soggetto.
- Fare attenzione a non ostruire il microfono con le dita.
- Buoni risultati di registrazione non sono possibili quando la fotocamera è eccessivamente lontana dal soggetto.



- L'icona (Audio) appare sullo schermo monitor dopo che la registrazione dell'audio è terminata.
- Non sarà possibile registrare l'audio quando la capacità di memoria rimanente è bassa.
- I seguenti tipi di registrazione dell'audio non sono supportati.
- Aggiunta di audio ad un'immagine di filmato
- Aggiunta di audio ad un'istantanea protetta (pagina 128)
- L'audio che viene riregistrato o cancellato non può essere recuperato. Accertarsi di non avere più bisogno dell'audio prima di riregistrare o di cancellare.

Riproduzione di un file di registrazione vocale

Eseguire i seguenti punti per riprodurre un file di registrazione vocale.

 Nel modo PLAY, usare [◄] o [▶] per visualizzare il file di registrazione vocale (il file recante ☑) che si desidera riprodurre.

2. Premere [SET].

- Questa operazione avvia la riproduzione del file di registrazione vocale attraverso il diffusore sulla fotocamera.
- È possibile eseguire le seguenti operazioni mentre è in corso la riproduzione dell'audio.



Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
Far avanzare rapidamente o far retrocedere rapidamente l'audio	Tenere premuto [◀] o [▶].
Fare una pausa e annullare una pausa durante la riproduzione dell'audio	Premere [SET].
Regolare il volume dell'audio	Premere [▲] o [▼].
Annullare la riproduzione	Premere [MENU].

DDD IMPORTANTE! **(((**

- Il volume dell'audio può essere regolato soltanto mentre la riproduzione è in corso o mentre è nello stato di pausa.
- Se la registrazione contiene dei contrassegni di indice (pagina 96), è possibile saltare al contrassegno di indice che si trova prima o dopo il punto di riproduzione attuale ponendo la riproduzione nello stato di pausa e quindi premendo [◀] o [▶]. Quindi, premere [SET] per riprendere la riproduzione dal punto corrispondente al contrassegno di indice.

CANCELLAZIONE DI FILE

È possibile cancellare un singolo file o tutti i file attualmente presenti nella memoria.

DDD IMPORTANTE! **444**

- Notare che la cancellazione dei file non può essere annullata. Una volta cancellato un file, esso va perduto. Accertarsi di non avere realmente più bisogno di un file prima di cancellare quel file. In particolare, quando si cancellano tutti i file, accertarsi di controllare tutti i file che sono stati memorizzati prima di procedere.
- Un file protetto non può essere cancellato. Per cancellare un file protetto, è necessario prima annullarne la protezione (pagina 128).
- La cancellazione non può essere eseguita quando tutti i file presenti nella memoria sono protetti (pagina 129).
- La cancellazione di un'istantanea con audio cancella sia il file di immagine che il file audio ad essa annessi.
- Non è possibile usare i procedimenti descritti in questa sezione per cancellare immagini dalla cartella FAVORITE. Per i dettagli sulla cancellazione del contenuto della cartella FAVORITE, fare riferimento ai procedimenti descritti alle pagine 129 e 132.

Cancellazione di un singolo file

1. Nel modo PLAY, premere [▼] (‡ 📺).



- Usare [◄] o [▶] per scorrere i file e visualizzare quello che si desidera cancellare.
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Cancella".
 - Per abbandonare l'operazione di cancellazione file senza cancellare nulla, selezionare "Annulla".
- 4. Premere [SET] per cancellare il file.
 - Ripetere i punti da 2 a 4 per cancellare altri file, se lo si desidera.
- Premere [MENU] per uscire dalla schermata di menu.

CANCELLAZIONE DI FILE

Cancellazione di tutti i file

- 1. Nel modo PLAY, premere [▼] (¼ 📹).
- 2. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Cancella tutti", e quindi premere [SET].
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Sì".
 - Per abbandonare l'operazione di cancellazione file senza cancellare nulla, selezionare "No".
- 4. Premere [SET] per cancellare tutti i file.
 - Il messaggio "Non ci sono file." appare sullo schermo monitor dopo che tutti i file sono stati cancellati.

Le funzioni di gestione dei file della fotocamera facilitano l'archiviazione delle immagini. È possibile proteggere i file da cancellazioni, e memorizzare i file desiderati nella memoria incorporata della fotocamera.

Cartelle

La fotocamera crea automaticamente delle cartelle nella sua memoria flash incorporata o sulla scheda di memoria.

Cartelle e file della memoria

Un'immagine registrata viene memorizzata automaticamente in una cartella, il cui nome è un numero d'ordine. È possibile avere contemporaneamente un massimo di 900 cartelle nella memoria. I nomi di cartella vengono generati come mostrato di seguito.

Esempio: Nome della 100ª cartella

 $\frac{100\,\text{CASIO}}{\mid}$ Numero d'ordine (3 cifre)

Ciascuna cartella può contenere file numerati fino a 9999. Se si tenta di memorizzare il 10000° file in una cartella, viene creata una cartella con il numero d'ordine successivo. I nomi di file vengono generati come mostrato di seguito.

Esempio: Nome del 26° file



- I nomi di cartella e di file qui descritti appaiono quando si vedono le cartelle e i file su un computer. Fare riferimento a pagina 25 per informazioni sul modo in cui la fotocamera visualizza i nomi di cartella e di file.
- Il numero effettivo di file che sarà possibile memorizzare su una scheda di memoria dipende dalla dimensione e dalla qualità delle immagini, dalla capacità della scheda, ecc.
- Per i dettagli sulla struttura delle cartelle, fare riferimento a "Struttura delle cartelle della memoria" a pagina 172.

Protezione dei file

Una volta protetto un file, non è possibile cancellarlo (pagina 125). È possibile proteggere i file singolarmente o proteggere tutti i file presenti nella memoria con una singola operazione.

Per proteggere un singolo file

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Protezione" e quindi premere [▶].



 Usare [◄] o [▶] per scorrere i file e visualizzare quello che si desidera proteggere.

- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Attiv", e quindi premere [SET].
 - Un file protetto è indicato dal segno
 - Per annullare la protezione per un file, selezionare "Disattiv" al punto 4, e quindi premere [SET].



Premere [MENU] per uscire dalla schermata di menu.

Per proteggere tutti i file presenti nella memoria

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Protezione" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Tutti : Sì", e quindi premere [SET].
 - Per annullare la protezione per tutti i file, premere [SET] al punto 3 in modo che l'indicazione dell'impostazione diventi "Tutti : No".
- Premere [MENU] per uscire dalla schermata di menu.

Uso della cartella FAVORITE

È possibile copiare foto di paesaggi, foto di famiglia o altre immagini speciali da una cartella di memorizzazione file (pagina 173) nella cartella FAVORITE presente nella memoria incorporata nella fotocamera (pagina 173). Le immagini nella cartella FAVORITE non vengono visualizzate durante la riproduzione normale, e ciò permette di tenere nascoste immagini personali quando le si porta con sé. Le immagini nella cartella FAVORITE non vengono cancellate quando si cambia scheda di memoria, pertanto è possibile tenerle sempre a portata di mano.

Per copiare un file nella cartella FAVORITE

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Preferiti", e quindi premere [►].



- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Salva" e quindi premere [SET].
 - Questa operazione visualizza i nomi dei file presenti nella memoria incorporata o sulla scheda di memoria inserita



- 4. Usare [◄] o [▶] per selezionare il file che si desidera copiare nella cartella FAVORITE.
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Salva" e quindi premere [SET].
 - Questa operazione copia il file visualizzato nella cartella FAVORITE.
- Dopo aver copiato tutti i file desiderati, usare
 [▲] o [▼] per selezionare "Annulla", e quindi premere [SET] per terminare.

DD NOTE (((

- La copia di un file di immagine mediante il procedimento sopra descritto crea un'immagine di formato QVGA di 320 × 240 pixel nella cartella FAVORITE.
- Ad un file copiato nella cartella FAVORITE viene assegnato automaticamente un nome di file che è costituito da un numero d'ordine. Anche se il numero d'ordine inizia da 0001 e può proseguire fino a 9999, la fascia alta effettiva della gamma dipende dalla capacità della memoria incorporata. Ricordare che il numero massimo di immagini che è possibile memorizzare nella memoria incorporata dipende dalla dimensione di ciascuna immagine e da altri fattori.

DDD IMPORTANTE! 444

- Notare che un'immagine che è stata copiata nella cartella FAVORITE e che quindi è stata ridimensionata non può essere riportata alla sua dimensione originale.
- I file nella cartella FAVORITE non possono essere copiati su una scheda di memoria.

Per visualizzare un file nella cartella FAVORITE

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Preferiti" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Visualizza", e quindi premere [SET].
 - Se la cartella FAVORITE è vuota, appare il messaggio "Nessun file Preferiti!".
- Usare [▶] (avanti) o [◄] (indietro) per scorrere i file presenti nella cartella FAVORITE.



Icona della cartella FAVORITE

Dopo aver finito di vedere i file, premere [MENU] due volte per terminare.

DDD IMPORTANTE! **444**

Notare che la cartella FAVORITE viene creata soltanto nella memoria incorporata nella fotocamera. Nessuna cartella FAVORITE viene creata su una scheda di memoria quando se ne utilizza una. Se si desidera vedere il contenuto della cartella FAVORITE sullo schermo di un computer, è necessario rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera (se se ne sta usando una) prima di collocare la fotocamera sulla base USB per avviare la trasmissione dei dati (pagine 160, 166).

Per cancellare un file dalla cartella FAVORITE

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Preferiti" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Visualizza", e quindi premere [SET].
- 4. Premere [▼] (¼ 愉).
- Usare [◄] o [►] per selezionare il file che si desidera cancellare dalla cartella FAVORITE.
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Cancella", e quindi premere [SET]
 - Per abbandonare l'operazione di cancellazione file senza cancellare nulla, selezionare "Annulla".
- Dopo aver cancellato tutti i file desiderati, usare [▲] o [▼] per selezionare "Annulla", e quindi premere [SET] per terminare.

Per cancellare tutti i file dalla cartella FAVORITE

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Preferiti". e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Visualizza", e quindi premere [SET].
- 4. Premere [▼] (¼ 📹).
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Cancella tutti", e quindi premere [SET].

▶ IMPORTANTE! **《《**

 Non è possibile usare l'operazione di cancellazione descritta a pagina 125 per cancellare immagini dalla cartella FAVORITE. L'esecuzione dell'operazione di formattazione memoria (pagina 145), tuttavia, cancella i file della cartella FAVORITE.

Configurazione delle impostazioni di suono

È possibile configurare suoni differenti da far suonare ogni volta che si accende la fotocamera, ogni volta che si preme il pulsante di scatto dell'otturatore fino a metà corsa o fino in fondo, o ogni volta che si esegue un'operazione di pulsante.

Per configurare le impostazioni di suono

- 1. Premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Suoni", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare il suono la cui impostazione si desidera configurare, e quindi premere [▶].

 Usare [▲] o [▼] per cambiare l'impostazione, e quindi premere [SET].

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Selezionare un suono incorporato	Da Suono 1 a Suono 5
Disattivare il suono	Disattiv

Per regolare il livello del volume

- 1. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Suoni", e quindi premere [▶].
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Volume".
- Usare [◄] o [▶] per specificare l'impostazione del volume desiderata, e quindi premere [SET].
 - È possibile impostare il volume nella gamma compresa tra 0 (nessun suono) e 7 (livello più alto).

Specificazione di un'immagine per la schermata di avvio

È possibile specificare un'immagine registrata come immagine per la schermata di avvio, in modo che quell'immagine appaia sullo schermo monitor per due secondi circa ogni volta che si preme il pulsante di alimentazione o [[] (REC) per accendere la fotocamera. L'immagine per la schermata di avvio non appare se si preme [] (PLAY) per accendere la fotocamera.

- 1. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Avvio", e quindi premere [▶].
- Usare [◄] o [▶] per visualizzare l'immagine che si desidera usare come immagine per la schermata di avvio.
- Usare [▲] o [▼] per cambiare l'impostazione, e quindi premere [SET].

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Usare l'immagine attualmente visualizzata come immagine per la schermata di avvio	Attiv
Disabilitare la schermata di avvio	Disattiv

DDD IMPORTANTE! **((4)**

- È possibile selezionare uno qualsiasi dei seguenti tipi di immagine come immagine di avvio.
 - L'immagine incorporata della fotocamera
 - Un'istantanea
 - Soltanto l'immagine di un'istantanea con audio
 - Un filmato il cui file è di una dimensione inferiore alla quantità di memoria incorporata inutilizzata ancora disponibile
- Nella memoria di immagine di avvio è possibile memorizzare una sola immagine. Se si seleziona una nuova immagine di avvio, tutto ciò che è già memorizzato nella memoria di immagine di avvio viene sovrascritto. Per questo motivo, se si desidera ritornare ad un'immagine di avvio precedente, è necessario avere una copia a parte di quell'immagine nella normale memoria di immagini della fotocamera.
- L'immagine di avvio viene cancellata se si formatta la memoria incorporata (pagina 145).
- Se si memorizza un'istantanea con audio nella memoria di immagine di avvio, l'audio dell'immagine non viene riprodotto quando l'immagine viene visualizzata al momento dell'avvio.

Configurazione delle impostazioni per l'immagine per lo spegnimento

Con la funzione di immagine per lo spegnimento, è possibile configurare la fotocamera in modo che un'istantanea specifica o un filmato specifico memorizzati nella memoria di immagini della fotocamera appaia ogni volta che si spegne la fotocamera.

- Usare il cavo USB per collegare la fotocamera al computer di cui si dispone (pagina 160).
- 2. Spostare i dati di immagine che si desidera usare per l'immagine per lo spegnimento nella cartella iniziale (radice) della memoria flash incorporata nella fotocamera.
 - L'estensione del nome di file non sarà visualizzata se il computer di cui si dispone è configurato in maniera da nascondere le estensioni dei nomi di file. Esempio: CIMG0001
 - Se l'immagine per lo spegnimento è memorizzata su una scheda di memoria, accertarsi di copiare l'immagine nella memoria incorporata prima di rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera.

3. Cambiare il nome del file in uno dei seguenti.

Immagine di istantanea: ENDING.JPG Immagine di filmato: ENDING.AVI

 Non è necessario introdurre l'estensione del nome di file (JPG o AVI) se il computer di cui si dispone è configurato in maniera da nascondere le estensioni dei nomi di file.

Nome di file: ENDING

 Ora, quando si spegne la fotocamera, l'immagine per lo spegnimento sopra specificata apparirà sullo schermo monitor.

DDD IMPORTANTE! **444**

- La formattazione della memoria flash della fotocamera cancella l'immagine per lo spegnimento (pagina 145).
- Quando sia un'immagine ferma che un filmato sono presenti come immagine per lo spegnimento, viene utilizzato soltanto il filmato.
- Notare che non è possibile interrompere un'operazione di visualizzazione immagine per lo spegnimento dopo che essa è iniziata. Per questo motivo, si deve selezionare un filmato relativamente breve quando si usa un file di filmato come immagine per lo spegnimento.

DDD NOTA (((

 Per disabilitare la visualizzazione dell'immagine per lo spegnimento, cambiare il nome dell'immagine per lo spegnimento attuale da ENDING.JPG o ENDING.AVI in un altro. Oppure, è possibile cancellare l'immagine per lo spegnimento attuale dalla memoria flash.

Specificazione del metodo di generazione dei numeri d'ordine per i nomi di file

Usare il seguente procedimento per specificare il metodo di generazione dei numeri d'ordine usati per i nomi di file (pagina 127).

- 1. Premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "File num.", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per cambiare l'impostazione, e quindi premere [SET].

Per fare ciò per un nuovo file salvato:	Selezionare questa impostazione:
Memorizzare l'ultimo numero di file e incrementarlo, a prescindere da se i file vengono cancellati o la scheda di memoria viene sostituita con una nuova	Continuaz
Trovare il numero di file più alto nella cartella attuale e incrementarlo	Azzeram

Uso della suoneria

È possibile configurare fino a tre suonerie che fanno suonare la fotocamera e visualizzano un'immagine specificata all'ora specificata dall'utente. Se si specifica un filmato o un'istantanea con audio, vengono riprodotti l'immagine e l'audio all'ora predefinita. Se si specifica un file di registrazione vocale, viene riprodotto l'audio.

- È possibile configurare fino a tre suonerie: "Allarme 1", "Allarme 2" e "Allarme 3".
- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Allarme", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare la suoneria (1, 2 o 3) la cui impostazione si desidera configurare, e quindi premere [▶].
- 4. Usare [◄] o [►] per selezionare l'impostazione che si desidera cambiare, e quindi usare [▲] o [▼] per cambiare l'impostazione selezionata.
 - È possibile impostare un'ora per la suoneria e configurare la suoneria in modo che suoni una sola volta ("Una volta") o tutti i giorni ("Quotidiana") alla stessa ora. È anche possibile attivare o disattivare la suoneria.

- 5. Premere [DISP].
 - È possibile premere [SET] al posto di [DISP] se si desidera configurare la suoneria senza un'immagine.
- Usare [◄] o [▶] per selezionare la scena che si desidera far apparire all'ora per la suoneria, e quindi premere [SET].
- 7. Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere [SET].

NOTA (((

 Quando l'ora per la suoneria viene raggiunta mentre la fotocamera è spenta, la suoneria suona per un minuto circa (o finché viene silenziata), e quindi la fotocamera si accende. Per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare, premere un pulsante qualsiasi. Se la fotocamera si trova sulla base USB quando la suoneria suona, è possibile silenziare la suoneria premendo il pulsante [USB] o il pulsante [PHOTO] sulla base USB, o un pulsante qualsiasi sulla fotocamera (ad eccezione del pulsante dello zoom).

DDD IMPORTANTE! **444**

- Notare che la suoneria non suona se l'ora per la suoneria viene raggiunta quando esiste una qualsiasi delle seguenti condizioni.
- Mentre la fotocamera è accesa
- Mentre è in corso un'operazione di trasmissione di dati USB
- Mentre è in corso un'operazione di riproduzione temporizzata "Photo Stand"

Impostazione dell'orologio

Usare i procedimenti descritti in questa sezione per selezionare un fuso orario per l'ora di casa, e per cambiare le relative impostazioni di data e ora. Se si desidera cambiare soltanto l'impostazione dell'ora e della data senza cambiare il fuso orario per l'ora di casa, eseguire soltanto il procedimento descritto in "Per impostare l'ora e la data attuali" (pagina 140).

IMPORTANTE!

 Accertarsi di selezionare il fuso orario dell'ora di casa (la zona in cui ci si trova attualmente) prima di cambiare le impostazioni di ora e data, altrimenti le impostazioni di ora e data cambieranno automaticamente quando si seleziona un altro fuso orario.

Per selezionare il fuso orario dell'ora di casa

- 1. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Ora internaz" e quindi premere [▶].
 - Questa operazione visualizza il fuso orario per l'ora internazionale attuale.

- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Casa", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Città", e quindi premere [▶].
- Usare [▲], [▼], [◄] o [▶] per selezionare l'area geografica che contiene il luogo che si desidera selezionare come fuso orario dell'ora di casa, e quindi premere [SET].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare la città desiderata, e quindi premere [SET].
- Dopo aver selezionato la città desiderata, premere [SET] per memorizzare il suo fuso come fuso orario dell'ora di casa.

Per impostare l'ora e la data attuali

- 1. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Regolazione", e quindi premere [▶].
- 3. Impostare l'ora e la data attuali.

Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
Cambiare l'impostazione in corrispondenza del cursore	Premere [▲] o [▼].
Spostare il cursore tra le impostazioni	Premere [◀] o [▶].
Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa	Premere [DISP].

 Quando tutte le impostazioni sono come desiderato, premere [SET] per memorizzarle e uscire dalla schermata di impostazione.

Cambiamento del formato della data

È possibile selezionare uno qualsiasi tra tre differenti formati per la visualizzazione della data.

- 1. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Indic data", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per cambiare l'impostazione, e quindi premere [SET].

Esempio: 24 dicembre 2004

Per visualizzare la data così:	Selezionare questo formato:
04/12/24	AA/MM/GG
24/12/04	GG/MM/AA
12/24/04	MM/GG/AA

Uso dell'ora internazionale

È possibile usare la schermata dell'ora internazionale per selezionare un fuso orario e cambiare all'istante l'impostazione dell'ora dell'orologio della fotocamera quando si parte per un viaggio, ecc. L'ora internazionale consente di selezionare una tra 162 città in 32 fusi orari.

Per visualizzare la schermata dell'ora internazionale

- 1. Premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Ora internaz", e quindi premere [▶].
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Internaz".

Per fare ciò:	Selezionare questa impostazione:
Visualizzare l'ora del fuso orario dell'ora di casa	Casa
Visualizzare l'ora del fuso orario attualmente selezionato sulla schermata dell'ora internazionale	Internaz

 Premere [SET] per uscire dalla schermata di impostazione.

Per configurare le impostazioni per l'ora internazionale

- 1. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Ora internaz", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Internaz", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Città", e quindi premere [▶].
 - Per configurare l'impostazione di ora estiva, selezionare "DST" e quindi selezionare "Attiv" o "Disattiv".



- L'ora estiva è usata in alcune aree geografiche e consiste nel far avanzare l'impostazione dell'ora attuale di 1 ora durante i mesi estivi.
- L'uso dell'ora estiva dipende dalle abitudini e dalle leggi locali.

Usare [▲], [▼], [◄] o [▶] per selezionare l'area geografica desiderata, e quindi premere [SET].



- Usare [▲] o [▼] per selezionare la città desiderata, e quindi premere [SET].
- Quando l'impostazione è come desiderato, premere [SET] per applicarla e uscire dalla schermata di impostazione.

Cambiamento della lingua per la visualizzazione

È possibile usare il seguente procedimento per selezionare una qualsiasi tra dieci lingue come lingua per la visualizzazione.

- 1. Premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Language" e quindi premere [▶].
- 3. Usare [▲], [▼], [◄] o [▶] per cambiare l'impostazione, e quindi premere [SET].

Cambiamento del protocollo della porta USB

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per cambiare il protocollo di comunicazione della porta USB della fotocamera quando si collega la fotocamera ad un computer, ad una stampante o ad un altro dispositivo esterno. Selezionare il protocollo adatto al dispositivo a cui si collega la fotocamera.

- 1. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "USB", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Quando si collega questo tipo di dispositivo:	Selezionare questa impostazione:
Computer o stampante USB DIRECT-PRINT compatibile (pagina 156)	Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)
Stampante PictBridge compatibile (pagina 156)	PTP (PictBridge)*

^{* &}quot;PTP" è l'acronimo di "Picture Transfer Protocol".

- Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) fa sì che la fotocamera consideri il computer come un dispositivo di memorizzazione esterna. Usare questa impostazione per il trasferimento normale di immagini dalla fotocamera in un computer (mediante l'utilizzo dell'applicazione Photo Loader fornita in dotazione).
- PTP (PictBridge) semplifica il trasferimento di dati di immagini nel dispositivo collegato.

Configurazione delle funzioni di accensione/spegnimento di [(REC) e [(PLAY)

È possibile usare il seguente procedimento per configurare le funzioni di [[] (REC) e [] (PLAY) in modo che la fotocamera si accenda e/o si spenga ogni volta che i pulsanti vengono premuti.

- 1. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "REC/PLAY", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Per configurare questa operazione:	Selezionare questa impostazione:
La fotocamera si accende quando [Accendi
La fotocamera si accende o si spegne quando [[] (REC) o [] (PLAY) viene premuto	Accendi/Spegni
La fotocamera non si accende o spegne quando [[] (REC) o [] (PLAY) viene premuto	Disabilita

DDD IMPORTANTE! **444**

- Quando è selezionata "Accendi/Spegni", la pressione di [] (REC) in un modo REC o di [] (PLAY) nel modo PLAY fa spegnere la fotocamera.
- La pressione di [] (REC) nel modo PLAY fa passare la fotocamera al modo di registrazione attualmente selezionato, e la pressione di [] (PLAY) in un modo REC fa passare la fotocamera al modo PLAY.

NOTA (((

· L'impostazione di default iniziale è "Accendi".

ALTRE IMPOSTAZIONI

Formattazione della memoria incorporata

La formattazione della memoria incorporata cancella tutti i dati in essa memorizzati.

IMPORTANTE!

- Tenere presente che i dati cancellati con un'operazione di formattazione non possono essere recuperati. Accertarsi di non avere più bisogno di nessuno dei dati presenti nella memoria prima di formattare la memoria.
- La formattazione della memoria incorporata cancella quanto elencato di seguito.
- Immagini protette
- Immagini della cartella FAVORITE
- Predisposizioni dell'utente del modo BESTSHOT
- Immagine per la schermata di avvio
- Immagine per lo spegnimento
- Controllare che nella fotocamera non sia inserita una scheda di memoria.
 - Se una scheda di memoria è inserita nella fotocamera, rimuoverla (pagina 148).

- 2. Premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Formattaz", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Formattaz", e quindi premere [SET].
 - Per abbandonare l'operazione di formattazione senza formattare, selezionare "Annulla".

USO DI UNA SCHEDA DI MEMORIA

È possibile espandere le capacità di memorizzazione della fotocamera usando una scheda di memoria (una scheda di memoria (una scheda di memoria SD o una scheda MultiMediaCard) reperibile in commercio. È anche possibile copiare i file dalla memoria flash incorporata su una scheda di memoria e da una scheda di memoria nella memoria flash.



- Normalmente, i file vengono memorizzati nella memoria flash incorporata. Tuttavia, quando si inserisce una scheda di memoria, la fotocamera memorizza automaticamente i file sulla scheda.
- Notare che non è possibile salvare i file nella memoria incorporata mentre una scheda di memoria è inserita nella fotocamera.

DDD IMPORTANTE! **444**

- Accertarsi di usare esclusivamente una scheda di memoria SD o una scheda MultiMediaCard con questa fotocamera. Il funzionamento corretto non è garantito quando si usa una scheda di tipo diverso.
- Consultare le istruzioni allegate alla scheda di memoria per informazioni sull'uso della scheda.
- Alcuni tipi di schede possono ridurre le velocità di elaborazione.
- Le schede di memoria SD dispongono di un interruttore di protezione da scrittura, che può essere usato per proteggere la scheda dalla cancellazione accidentale dei dati di immagine. Notare, tuttavia, che se si protegge da scrittura una scheda di memoria SD, si deve rimuovere la protezione da scrittura ogni volta che si desidera registrare sulla scheda, formattare la scheda o cancellare uno qualsiasi dei file dalla scheda.
- Cariche elettrostatiche, disturbi digitali e altri fenomeni possono causare l'alterazione o addirittura la perdita dei dati. Fare sempre delle copie di riserva dei dati importanti su altri supporti (CD-R, CD-RW, disco magnetoottico, disco rigido di un computer, ecc.).

Uso di una scheda di memoria

IMPORTANTE!

- Accertarsi sempre di spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria.
- Accertarsi di orientare la scheda correttamente quando la si inserisce. Non tentare mai di inserire con forza una scheda di memoria nella fessura se si avverte resistenza.

Per inserire una scheda di memoria nella fotocamera

 Far scorrere il coperchio del comparto pila nella direzione indicata dalla freccia, e quindi aprirlo.



 Posizionando la scheda di memoria in modo che il suo retro sia rivolto nella stessa direzione dello schermo monitor della fotocamera, inserire con attenzione la scheda nell'apposita fessura. Inserire la scheda fino in fondo finché la si sente scattare saldamente in posizione.



3. Chiudere il coperchio del comparto pila, e quindi farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.



Retro

Davanti

Per rimuovere una scheda di memoria dalla fotocamera

 Premere la scheda di memoria verso l'interno della fotocamera e quindi rilasciarla. Questa operazione fa fuoriuscire parzialmente la scheda dalla fotocamera.



2. Estrarre la scheda di memoria dalla fessura.

DDD IMPORTANTE! **444**

- Non inserire mai altri oggetti diversi da una scheda di memoria nella fessura per la scheda di memoria della fotocamera, perché sia la fotocamera che la scheda potrebbero subire danni.
- In caso di penetrazione di acqua o altri oggetti estranei nella fessura per la scheda di memoria, spegnere immediatamente la fotocamera, rimuovere la pila, e rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Non rimuovere mai una scheda di memoria dalla fotocamera mentre la spia di funzionamento verde lampeggia. Tale azione potrebbe causare il fallimento dell'operazione di salvataggio file, e persino danneggiare la scheda di memoria.

Formattazione di una scheda di memoria

La formattazione di una scheda di memoria cancella tutti i dati già memorizzati sulla scheda.

DDD IMPORTANTE! 444

- Usare la fotocamera per formattare una scheda di memoria. Se si formatta una scheda di memoria su un computer e quindi si usa tale scheda nella fotocamera, l'elaborazione dei dati da parte della fotocamera può subire un rallentamento. Nel caso di una scheda SD, la formattazione su un computer può risultare in una non conformità con il formato SD, causando problemi di compatibilità, problemi di funzionamento, ecc.
- Tenere presente che i dati cancellati con un'operazione di formattazione della scheda di memoria non possono essere recuperati. Accertarsi di non avere più bisogno di nessuno dei dati presenti sulla scheda di memoria prima di formattare la scheda.
- La formattazione di una scheda di memoria contenente file cancella tutti i file, anche quelli che sono protetti (pagina 128).

USO DI UNA SCHEDA DI MEMORIA

- Per formattare una scheda di memoria
- Inserire la scheda di memoria nella fotocamera.
- 2. Accendere la fotocamera e premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "Formattaz", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Formattaz", e quindi premere [SET].
 - Per abbandonare l'operazione di formattazione senza formattare, selezionare "Annulla".

■ Avvertenze sulle schede di memoria

- Se una scheda di memoria inizia a manifestare anormalità, è possibile ripristinare il funzionamento normale riformattando la scheda. Tuttavia, si consiglia di portare sempre con sé più di una scheda di memoria ogni volta che si usa la fotocamera lontano da casa o dal posto di lavoro.
- Si consiglia di formattare una scheda di memoria prima di usare la scheda per la prima volta dopo l'acquisto, o ogni volta che la scheda in corso di utilizzo sembra essere la causa di immagini anormali.
- Quando si registrano dati su una scheda di memoria SD e si cancellano dati da una tale scheda un certo numero di volte, la scheda può perdere la sua capacità di conservare i dati. Per questo motivo, si consiglia una riformattazione periodica di una scheda di memoria SD.
- Prima di iniziare un'operazione di formattazione, controllare che la pila sia completamente carica.
 L'interruzione dell'alimentazione alla fotocamera durante l'operazione di formattazione può avere come conseguenza una formattazione erronea, e persino danneggiare la scheda di memoria e renderla inutilizzabile.

Copia di file

Usare i procedimenti descritti di seguito per copiare file tra la memoria incorporata e una scheda di memoria.

IMPORTANTE!

- È possibile copiare soltanto file di istantanee, file di filmati, file di istantanee con audio e file di registrazione vocale registrati con questa fotocamera. Non è possibile copiare altri file.
- I file nella cartella FAVORITE non possono essere copiati.
- La copia di un'istantanea con audio copia sia il suo file di immagine che il suo file audio.

Per copiare tutti i file presenti nella memoria incorporata su una scheda di memoria

- Inserire la scheda di memoria nella fotocamera.
- Accendere la fotocamera. Quindi, entrare nel modo PLAY e premere [MENU].

3. Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Copia", e quindi premere [▶].



- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Incorp → Scheda", e quindi premere [SET].
 - Questa operazione avvia l'operazione di copia e visualizza il messaggio "Elaborazione in corso... Attendere..."
 - Al termine dell'operazione di copia, lo schermo monitor visualizza l'ultimo file nella cartella.

USO DI UNA SCHEDA DI MEMORIA

Per copiare un file specifico da una scheda di memoria nella memoria incorporata

- Eseguire i punti da 1 a 3 del procedimento descritto in "Per copiare tutti i file presenti nella memoria incorporata su una scheda di memoria".
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Scheda → Incorp", e quindi premere [SET].
- Usare [◄] o [▶] per selezionare il file che si desidera copiare.
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Copia", e quindi premere [SET].
 - Questa operazione avvia l'operazione di copia e visualizza il messaggio "Elaborazione in corso... Attendere..."
 - Al termine dell'operazione di copia, il file riappare sullo schermo monitor.
 - Ripetere i punti 3 e 4 per copiare altre immagini, se lo si desidera.

5. Premere [MENU] per abbandonare l'operazione di copia.

DD NOTA (((

 I file vengono copiati nella cartella nella memoria incorporata il cui nome è costituito dal numero più alto.

STAMPA DELLE IMMAGINI

Una fotocamera digitale offre vari differenti modi per poter stampare le immagini che essa registra. Di seguito sono descritti i tre principali metodi di stampa. Usare il metodo che meglio soddisfa le proprie esigenze.

■ Centro di servizi stampa professionale

La funzione DPOF della fotocamera consente di specificare le immagini che si desidera stampare e il numero di copie desiderato di ciascuna immagine. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "DPOF" (pagina 153).

DD NOTA (((

 Alcuni fornitori di servizi di stampa potrebbero non supportare DPOF o potrebbero supportare protocolli di stampa differenti. In questo caso, usare il protocollo supportato dal servizio di stampa prescelto per specificare le immagini che si desidera far stampare.

■ Stampa diretta su una stampante munita di fessura per scheda, o su una stampante che supporta USB DIRECT-PRINT o PictBridge

Dopo aver usato la funzione DPOF della fotocamera per specificare le immagini che si desidera stampare e il numero di copie da stampare per ciascuna immagine, è possibile inserire la scheda di memoria in una stampante munita di fessura per scheda, o collegare la fotocamera ad una stampante PictBridge o USB DIRECT-PRINT per eseguire la stampa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "DPOF" (pagina 153) e a "Uso di PictBridge o di USB DIRECT-PRINT" (pagina 156).

STAMPA DELLE IMMAGINI

■ Stampa con un computer

Utenti di Windows

Alla fotocamera sono fornite in dotazione le applicazioni Photo Loader e Photohands (pagina 184), che possono essere installate su un computer funzionante con Windows per eseguire il trasferimento, la gestione e la stampa delle immagini. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Visione delle immagini su un computer" (pagina 160) e a "Installazione dei software dal CD-ROM" (pagina 183).

Utenti di Macintosh


Alla fotocamera è fornito in dotazione Photo Loader per Macintosh, che può essere installato per eseguire il trasferimento e la gestione delle immagini, ma non per eseguire la stampa delle immagini. Per stampare con un Macintosh, utilizzare un software per la stampa reperibile in commercio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Visione delle immagini su un computer" (pagina 160) e a "Installazione dei software dal CD-ROM" (pagina 183).

DPOF

La sigla "DPOF" è l'acronimo di "Digital Print Order Format" (Formato di ordine di stampa digitale), che è un formato che serve per registrare su una scheda di memoria o su un altro supporto le immagini di una fotocamera digitale che devono essere stampate e il numero di copie da stampare per ciascuna immagine. Quindi è possibile stampare su una stampante DPOF compatibile o presso un centro di servizi stampa professionale conformemente alle impostazioni di nome di file e di numero di copie registrate sulla scheda.



Con questa fotocamera, è possibile selezionare le immagini visionandole sullo schermo monitor senza bisogno di ricordare i nomi di file, le rispettive posizioni in memoria, ecc.

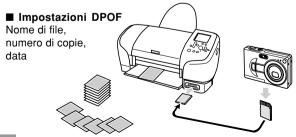

Per configurare le impostazioni di stampa per una singola immagine

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "DPOF" e quindi premere [▶].



- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Selezimmag", e quindi premere [▶].
- Usare [◄] o [▶] per visualizzare l'immagine desiderata.



- Usare [▲] o [▼] per specificare il numero di copie.
 - È possibile specificare fino a 99 per il numero di copie. Specificare 00 se non si desidera avere l'immagine stampata.
- Per attivare la sovrimpressione della data per le stampe, premere [DISP] in modo da visualizzare
 - imindica che la sovrimpressione della data è attivata.
 - Per disattivare la sovrimpressione della data per le stampe, premere [DISP] in modo da non visualizzare
 - Ripetere i punti da 4 a 6 se si desidera configurare altre immagini per la stampa.
- Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere [SET] per applicarle.

Per configurare le impostazioni di stampa per tutte le immagini

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "DPOF" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Tutte", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per specificare il numero di copie.
 - È possibile specificare fino a 99 per il numero di copie. Specificare 00 se non si desidera avere l'immagine stampata.



- Per attivare la sovrimpressione della data per le stampe, premere [DISP] in modo da visualizzare
 - indica che la sovrimpressione della data è attivata.

- Per disattivare la sovrimpressione della data per le stampe, premere [DISP] in modo da non visualizzare
- Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere [SET] per applicarle.

IMPORTANTE!

- Se si porta una scheda di memoria presso un centro di servizi stampa professionale, accertarsi di riferire al personale addetto che la scheda include impostazioni DPOF per le immagini da stampare e il numero di copie. Se non si fa ciò, il personale addetto potrebbe stampare tutte le immagini presenti sulla scheda, comprese quelle che non si desidera siano stampate.
- Notare che alcuni centri di servizi stampa professionali non supportano la stampa DPOF.
 Verificare presso il centro scelto prima di ordinare le stampe.
- Alcune stampanti potrebbero avere impostazioni che disabilitano la sovrimpressione della data e/o la stampa DPOF. Consultare la documentazione allegata alla stampante utilizzata per i dettagli su come abilitare queste funzioni.

Uso di PictBridge o di USB DIRECT-PRINT

È possibile collegare la fotocamera direttamente ad una stampante che supporta PictBridge o USB DIRECT-PRINT, ed eseguire la selezione e la stampa delle immagini servendosi dello schermo monitor e dei comandi della fotocamera. Il supporto DPOF (pagina 153) consente anche di specificare le immagini che si desidera stampare e il numero di copie da stampare per ciascuna immagine.

- PictBridge è uno standard stabilito dalla Camera and Imaging Products Association (CIPA).
- USB DIRECT-PRINT è uno standard proposto dalla Seiko Epson Corporation.






- 1. Premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "USB" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione desiderata, e quindi premere [SET].

Quando si collega questo tipo di dispositivo:	Selezionare questa impostazione:
Computer o stampante USB DIRECT-PRINT compatibile	Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)
Stampante PictBridge compatibile	PTP (PictBridge)

- Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) fa sì che la fotocamera consideri il computer come un dispositivo di memorizzazione esterna. Usare questa impostazione per il trasferimento normale di immagini dalla fotocamera in un computer (mediante l'utilizzo dell'applicazione Photo Loader fornita in dotazione).
- PTP (PictBridge) semplifica il trasferimento di dati di immagini nel dispositivo collegato.

STAMPA DELLE IMMAGINI

4. Usare il cavo USB fornito in dotazione alla fotocamera per collegare la base USB ad una stampante.

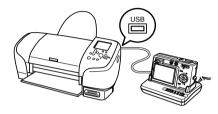

- Inoltre, collegare il trasformatore CA alla base USB, e quindi inserire la sua spina in una presa di corrente.
- · Se si sta alimentando la fotocamera con la pila senza il trasformatore CA, accertarsi che la pila sia completamente carica.
- 5. Collocare la fotocamera sulla base USB.
- 6. Accendere la stampante.
- 7. Caricare la carta per la stampa delle immagini nella stampante.

- 8. Premere il pulsante [USB] sulla base USB.
 - · Questa operazione visualizza il menu di stampa sullo schermo monitor della fotocamera.



- 9. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Formato carta", e quindi premere [▶].
- 10. Usare [▲] o [▼] per selezionare il formato della carta che si desidera usare per la stampa, e quindi premere [SET].
 - I seguenti sono i formati disponibili per la stampa.

$$4'' \times 6''$$

Con stampante

- Se si seleziona "Con stampante", la stampa viene eseguita utilizzando il formato carta selezionato sulla stampante.
- Le impostazioni di formato della carta disponibili dipendono dalla stampante collegata. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni allegate alla stampante.

STAMPA DELLE IMMAGINI

Usare [▲] o [▼] per specificare l'opzione di stampa desiderata.

 Per stampare una singola immagine: Selezionare "1 immagine" e quindi premere [SET]. Quindi, usare [◄] o [►] per selezionare l'immagine che si desidera stampare.



- Per stampare tutte le immagini: Selezionare "DPOF" e quindi premere [SET].
- È possibile attivare e disattivare la sovrimpressione della data dell'immagine premendo [DISP]. L'icona indica che la sovrimpressione della data è attivata.

12. Sullo schermo monitor della fotocamera, usare [▲] o [▼] per selezionare "Stampa", e quindi premere [SET].

- Questa operazione avvia la stampa e visualizza il messaggio "Elaborazione in corso... Attendere..." sullo schermo monitor. Il messaggio scompare dopo poco, anche se la stampa è ancora in corso. Se si preme uno qualsiasi dei pulsanti della fotocamera mentre la stampa è in corso, il messaggio riappare.
- Il menu di stampa appare al termine della stampa.

- Se si è selezionato "1 immagine" al punto 11, è possibile selezionare un'altra immagine per la stampa e quindi ripetere questo punto per stampare.
- Dopo aver finito di stampare, premere il pulsante [USB] sulla base USB, e quindi spegnere la fotocamera.

■ Avvertenze sulla stampa

- Consultare la documentazione allegata alla stampante di cui si dispone per informazioni sulle impostazioni relative alla qualità della stampa e alla carta.
- Rivolgersi al fabbricante della stampante di cui si dispone per informazioni sui modelli che supportano PictBridge e USB DIRECT-PRINT, potenziamenti, ecc.
- Non scollegare mai il cavo USB e non eseguire mai alcuna operazione sulla fotocamera o sulla base USB mentre la stampa è in corso, perché tali azioni potrebbero causare errori di stampa.

PRINT Image Matching III (Corrispondenza immagine per la stampa)

Le immagini includono dati PRINT Image Matching III (informazioni sulle impostazioni del modo di funzionamento e su altre predisposizioni della fotocamera). Una stampante che supporta PRINT Image Matching III legge questi dati e regola l'immagine stampata conseguentemente, pertanto le immagini vengono prodotte proprio come si intendeva ottenerle al momento della registrazione.





Exif Print

Exif Print è un formato di file a standard aperto e supportato a livello internazionale che rende possibile catturare e visualizzare vibranti immagini digitali con colori accurati. Con Exif 2.2, i file includono un'ampia gamma di informazioni sulle condizioni di ripresa che possono essere interpretate da una stampante Exif Print per produrre stampe di aspetto migliore.



DDD IMPORTANTE! **444**

 Le informazioni sulla disponibilità di modelli di stampanti Exif Print compatibili possono essere ottenute dai singoli fabbricanti di stampanti.

Dopo aver utilizzato la base USB per stabilire un collegamento USB tra la fotocamera e il computer di cui si dispone, è possibile usare il computer per vedere le immagini presenti nella memoria di file e copiarle sul disco rigido del computer o su altri supporti di memorizzazione. Per poter fare ciò, è necessario innanzitutto installare sul computer il driver USB contenuto nel CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione alla fotocamera.

Notare che il procedimento da eseguire dipende da se si usa un computer funzionante con Windows (vedere di seguito) o un Macintosh (fare riferimento a pagina 166).

Uso della fotocamera con un computer funzionante con Windows

I seguenti sono i punti generali per la visione e la copia di file con un computer funzionante con Windows. È possibile trovare i dettagli su ciascuna operazione nei procedimenti descritti di seguito. Notare che è necessario consultare anche la documentazione allegata al computer di cui si dispone per altre informazioni sui collegamenti USB, ecc.

- 1. Se si sta usando Windows 98, Me o 2000, installare il driver USB sul computer.
 - È necessario eseguire questo punto una sola volta, la prima volta che si esegue il collegamento al computer.
 - Se si sta usando Windows XP, non è necessario installare il driver USB.
- Usare la base USB per stabilire un collegamento tra la fotocamera e il computer.
- 3. Visualizzare e copiare le immagini desiderate.

IMPORTANTE!

- Un basso livello di carica della pila può far spegnere la fotocamera improvvisamente durante la trasmissione di dati. Per alimentare la fotocamera durante la trasmissione di dati, si consiglia di usare l'apposito trasformatore CA.
- Se si sta alimentando la fotocamera con la pila senza il trasformatore CA, accertarsi che la pila sia completamente carica.
- Se si desidera trasferire dei file dalla memoria incorporata nella fotocamera in un computer, accertarsi che nella fotocamera non sia inserita una scheda di memoria prima di collocare la fotocamera sulla base USB.

Non tentare di stabilire un collegamento tra la fotocamera e il computer prima di installare il driver USB sul computer. Se si fa ciò, il computer non sarà in grado di riconoscere la fotocamera.

- L'installazione del driver USB è necessaria nel caso di Windows 98, Me e 2000. Non collegare la fotocamera ad un computer che funziona con uno dei sistemi operativi sopra menzionati senza prima installare il driver USB.
- L'installazione del driver USB non è necessaria nel caso di Windows XP.

 L'operazione da eseguire per prima dipende da se il computer di cui si dispone funziona con Windows 98, Me, 2000 o XP.


■ Utenti di Windows 98/Me/2000

- · Iniziare dal punto 2 per installare il driver USB.
- Notare che l'installazione di esempio qui presentata utilizza Windows 98.


■ Utenti di Windows XP

- L'installazione del driver USB non è necessaria, pertanto passare direttamente al punto 6.
- Inserire il CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.
- 3. Sulla schermata del menu che appare, fare clic su "Italiano".
- 4. Fare clic su [USB driver] e quindi su [Installa].
 - · Questa operazione avvia l'installazione.
 - I seguenti punti descrivono l'installazione con la versione inglese di Windows.

- Sulla schermata che appare al termine dell'installazione, selezionare la casella di opzione "Yes, I want to restart my computer now." e quindi fare clic su [Finish] per riavviare il computer.
 - Notare che si deve lasciare il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM del computer quando si riavvia il computer.
- Collegare il trasformatore CA fornito in dotazione al connettore [DC IN 5.3V] della base USB, e quindi inserire la sua spina in una presa di corrente domestica.
 - Se si sta alimentando la fotocamera con la pila senza il trasformatore CA, accertarsi che la pila sia completamente carica.
 - Notare che la forma del trasformatore CA dipende dall'area in cui si è acquistata la fotocamera.

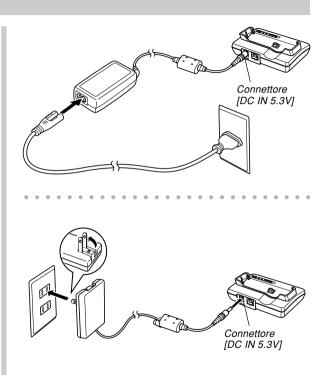

 Collegare il cavo USB fornito in dotazione alla fotocamera alla porta USB sulla base USB e sul computer.

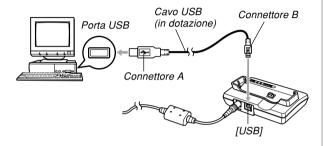


- Fare attenzione quando si collega il cavo USB alla base USB o al computer. Le porte USB e le spine del cavo sono sagomate per il posizionamento appropriato.
- Collegare il cavo USB alle porte saldamente, inserendone le spine fino in fondo. Il funzionamento appropriato non è possibile se i collegamenti non sono corretti.

- Premere il pulsante di alimentazione della fotocamera per accendere la fotocamera, e quindi premere il pulsante [MENU] sulla fotocamera.
- 9. Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "USB", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)", e quindi premere [SET].
- 11. Spegnere la fotocamera.
- 12. Collocare la fotocamera sulla base USB.
 - Non collocare la fotocamera sulla base USB mentre essa è accesa.



13. Premere il pulsante [USB] sulla base USB.

- Questa operazione fa apparire la finestra di dialogo "Installazione guidata Nuovo hardware..." sullo schermo del computer quando il computer individua automaticamente la memoria di file della fotocamera. Dopo che il driver USB è stato installato, la finestra di dialogo "Installazione guidata Nuovo hardware..." non appare più quando si eseguono i punti sopra descritti per stabilire un collegamento USB.
- Premendo il pulsante [USB] si entra nel modo USB, operazione che fa illuminare in verde la spia [USB] sulla base USB (pagina 197).
- A questo punto, alcuni sistemi operativi visualizzano la finestra di dialogo "Disco rimovibile". Se questo è il caso del sistema operativo di cui si dispone, chiudere la finestra di dialogo.

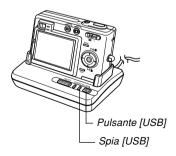

- Sul computer, fare doppio clic su "Risorse del computer".
 - Se si sta usando Windows XP, fare clic su [Start] e quindi su [Risorse del computer].
- 15. Fare doppio clic su "Disco rimovibile".
 - Il computer vede la memoria di file della fotocamera come disco rimovibile.
- 16. Fare doppio clic sulla cartella "Dcim".
- 17. Fare doppio clic sulla cartella che contiene l'immagine desiderata.
- 18. Fare doppio clic sul file che contiene l'immagine che si desidera vedere.
 - Per informazioni sui nomi di file, fare riferimento a "Struttura delle cartelle della memoria" a pagina 172.
- A seconda del sistema operativo utilizzato, eseguire uno dei seguenti procedimenti per salvare i file, se lo si desidera.

■ Windows 98, 2000, Me

- 1. Nella memoria di file della fotocamera (Disco rimovibile), fare clic destro sulla cartella "Dcim".
- Nel menu di scelta rapida che appare, fare clic su [Copia].
- 3. Fare doppio clic su [Documenti] per aprirla.
- 4. Nel menu [Modifica] di Documenti, fare clic su [Incolla].
- Questa operazione copia la cartella "Dcim" (che contiene i file di immagini) nella cartella "Documenti".

■ Windows XP

- Nella memoria di file della fotocamera (Disco rimovibile), fare clic destro sulla cartella "Dcim".
- 2. Nel menu di scelta rapida che appare, fare clic su [Copia].
- 3. Fare clic su [Start] e quindi su [Documenti].
- 4. Nel menu [Modifica] di Documenti, fare clic su [Incolla].
- Questa operazione copia la cartella "Dcim" (che contiene i file di immagini) nella cartella "Documenti".

DDD IMPORTANTE! **444**

- Non usare mai il computer di cui si dispone per modificare, cancellare o spostare le immagini memorizzate nella memoria di file della fotocamera, o per assegnarvi nuovi nomi. Tali azioni potrebbero causare problemi con i dati di gestione immagini utilizzati dalla fotocamera, cosa che potrebbe rendere impossibile la visualizzazione delle immagini sulla fotocamera o causare un notevole errore nel valore del numero di immagini visualizzato dalla fotocamera. Copiare sempre le immagini nel computer di cui si dispone prima di eseguire eventuali operazioni di modifica, cancellazione, spostamento o assegnazione di nuovi nomi.
- A seconda della versione di Windows in corso di utilizzo, usare uno dei seguenti procedimenti per interrompere il collegamento USB.

■ Utenti di Windows Me/98/XP

 Dopo aver premuto il pulsante [USB] sulla base USB ed essersi accertati che la spia [USB] non sia illuminata, rimuovere la fotocamera dalla base USB.

■ Utenti di Windows 2000

 Fare clic sui servizi scheda nel vassoio delle applicazioni sullo schermo del computer, e disabilitare il numero di unità assegnato alla fotocamera. Dopo aver premuto il pulsante [USB] sulla base USB ed essersi accertati che la spia [USB] non sia illuminata, rimuovere la fotocamera dalla base USB.

■ Avvertenze sui collegamenti USB

- Non lasciare la stessa immagine visualizzata sullo schermo del computer per un lungo periodo, perché potrebbe verificarsi il "burn in" (impressione) dell'immagine sullo schermo.
- Non scollegare mai il cavo USB e non eseguire mai alcuna operazione sulla fotocamera o sulla base USB mentre è in corso la trasmissione di dati, perché tali azioni potrebbero causare l'alterazione dei dati.

Uso della fotocamera con un computer Macintosh

I seguenti sono i punti generali per la visione e la copia di file con un computer Macintosh.


È possibile trovare i dettagli su ciascuna operazione nei procedimenti descritti di seguito. Notare che è necessario consultare anche la documentazione allegata al Macintosh di cui si dispone per altre informazioni sui collegamenti USB. ecc.


DDD IMPORTANTE! **444**

- Questa fotocamera non supporta il funzionamento con un computer funzionante con Mac OS 8.6 o versione precedente, o con Mac OS X 10.0. Se si dispone di un Macintosh funzionante con Mac OS 9 o OS X (10.1, 10.2 o 10.3), usare il driver USB standard fornito con il sistema operativo utilizzato.
- 1. Usare la base USB per stabilire un collegamento tra la fotocamera e il Macintosh.
- 2. Visualizzare e copiare le immagini desiderate.


IMPORTANTE!

- Se si desidera trasferire dei file dalla memoria incorporata nella fotocamera in un computer, accertarsi che nella fotocamera non sia inserita una scheda di memoria prima di collocare la fotocamera sulla base USB.
- Collegare il trasformatore CA fornito in dotazione al connettore [DC IN 5.3V] della base USB, e quindi inserire la sua spina in una presa di corrente domestica.
 - Se si sta alimentando la fotocamera con la pila senza il trasformatore CA, accertarsi che la pila sia completamente carica.
 - Notare che la forma del trasformatore CA dipende dall'area in cui si è acquistata la fotocamera.

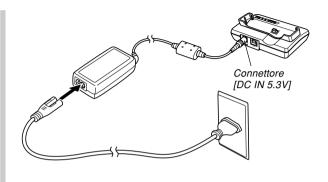

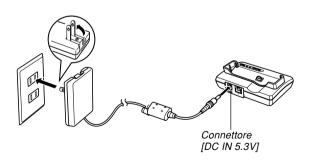


Collegare il cavo USB fornito in dotazione alla fotocamera alla porta USB sulla base USB e sul computer.

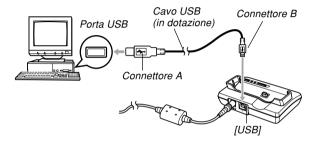

- Fare attenzione quando si collega il cavo USB alla base USB o al computer. Le porte USB e le spine del cavo sono sagomate per il posizionamento appropriato.
- Collegare il cavo USB alle porte saldamente, inserendone le spine fino in fondo. Il funzionamento appropriato non è possibile se i collegamenti non sono corretti.

- Premere il pulsante di alimentazione della fotocamera per accendere la fotocamera, e quindi premere il pulsante [MENU] sulla fotocamera.
- 4. Selezionare la scheda "Predispos", selezionare "USB", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)", e quindi premere [SET].
- 6. Spegnere la fotocamera.
- 7. Collocare la fotocamera sulla base USB.
 - Non collocare la fotocamera sulla base USB mentre essa è accesa.

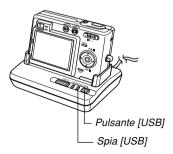

- 8. Premere il pulsante [USB] sulla base USB.
 - Premendo il pulsante [USB] si entra nel modo USB, operazione che fa illuminare in verde la spia [USB] sulla base USB (pagina 197).
- Il Macintosh vede la memoria di file della fotocamera come unità.
 - L'aspetto dell'icona di unità dipende dalla versione di Mac OS in corso di utilizzo.
 - Dopo aver installato il driver USB, il Macintosh vedrà la memoria di file della fotocamera come unità ogni volta che si stabilisce un collegamento USB tra di essi.
- 10. Fare doppio clic sull'icona di unità per la memoria di file della fotocamera, sulla cartella "DCIM" e quindi sulla cartella che contiene l'immagine desiderata.
- 11. Fare doppio clic sul file che contiene l'immagine che si desidera vedere.
 - Per informazioni sui nomi di file, fare riferimento a "Struttura delle cartelle della memoria" a pagina 172.

12. Per copiare sul disco rigido del Macintosh tutti i file presenti nella memoria di file, trascinare la cartella "DCIM" fino alla cartella in cui si desidera copiarla.

DDD IMPORTANTE! **444**

- Non usare mai il computer di cui si dispone per modificare, cancellare o spostare le immagini memorizzate nella memoria di file della fotocamera, o per assegnarvi nuovi nomi. Tali azioni potrebbero causare problemi con i dati di gestione immagini utilizzati dalla fotocamera, cosa che potrebbe rendere impossibile la visualizzazione delle immagini sulla fotocamera o causare un notevole errore nel valore del numero di immagini visualizzato dalla fotocamera. Copiare sempre le immagini nel computer di cui si dispone prima di eseguire eventuali operazioni di modifica, cancellazione, spostamento o assegnazione di nuovi nomi.
- 13. Per interrompere il collegamento USB, trascinare l'icona di unità che rappresenta la fotocamera fino al Cestino.
- 14. Premere il pulsante [USB] sulla base USB. Dopo essersi accertati che la spia [USB] non sia illuminata, rimuovere la fotocamera dalla base USB.

■ Avvertenze sui collegamenti USB

- Non lasciare la stessa immagine visualizzata sullo schermo del computer per un lungo periodo, perché potrebbe verificarsi il "burn in" (impressione) dell'immagine sullo schermo.
- Non scollegare mai il cavo USB e non eseguire mai alcuna operazione sulla fotocamera o sulla base USB mentre è in corso la trasmissione di dati, perché tali azioni potrebbero causare l'alterazione dei dati.

Operazioni che è possibile eseguire dal computer

Le seguenti sono le operazioni che è possibile eseguire quando esiste un collegamento USB tra la fotocamera e il computer. Per ulteriori informazioni su ciascuna operazione, fare riferimento alle pagine indicate.

- · Visione delle immagini nel formato di album
 - Fare riferimento a "Uso della funzione di album" a pagina 175.
- Stampa di immagini nel formato di album
 - Fare riferimento a "Uso della funzione di album" a pagina 175.
- Trasferimento automatico delle immagini nel computer e gestione delle immagini
 - Fare riferimento a "Installazione dei software dal CD-ROM" a pagina 183 per informazioni sull'installazione di Photo I oader.
- · Ritocco delle immagini
 - Fare riferimento a "Installazione dei software dal CD-ROM" a pagina 183 per informazioni sull'installazione di Photohands.

Uso di una scheda di memoria per trasferire le immagini in un computer

I procedimenti descritti in questa sezione servono per trasferire le immagini dalla fotocamera nel computer di cui si dispone usando una scheda di memoria.

Uso di un computer munito di fessura per scheda di memoria SD


Inserire la scheda di memoria SD direttamente nella fessura.

Uso di un computer munito di fessura per scheda PC Usare un adattatore per schede PC (per schede di memoria SD o MMC) reperibile in commercio. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione dell'utente allegata all'adattatore per schede PC e quella allegata al computer.



Uso di un lettore/scrittore di schede di memoria SD reperibile in commercio

Consultare la documentazione dell'utente allegata al lettore/scrittore di schede di memoria SD per i dettagli sul suo modo di impiego.

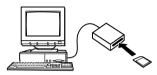

Uso di un lettore/scrittore di schede PC e di un adattatore per schede PC (per schede di memoria SD o MMC) reperibili in commercio

Consultare la documentazione dell'utente allegata al lettore/scrittore di schede PC e quella allegata all'adattatore per schede PC per i dettagli sul loro modo di impiego.



Dati della di memoria


Le immagini registrate con questa fotocamera e altri dati vengono memorizzati nella memoria utilizzando il protocollo DCF ("Design rule for Camera File system"). Il protocollo DCF è stato progettato per rendere più semplice lo scambio di immagini e di altri dati tra fotocamere digitali e altri dispositivi.

Protocollo DCF

I dispositivi DCF (fotocamere digitali, stampanti, ecc.) possono scambiarsi immagini l'uno con l'altro. Il protocollo DCF definisce un formato per i dati dei file di immagini e la struttura delle cartelle per la memoria di file, pertanto è possibile vedere le immagini usando una fotocamera DCF di un'altra marca o stampare le immagini su una stampante DCF.

Struttura delle cartelle della memoria

■ Struttura delle cartelle

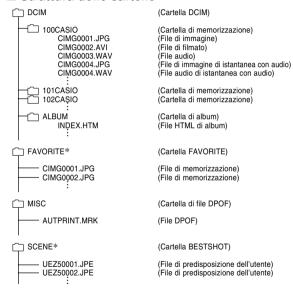

^{*} Queste cartelle vengono create soltanto nella memoria incorporata.

■ Contenuto delle cartelle e dei file

- Cartella DCIM
 Cartella che memorizza tutti i file della fotocamera digitale
- Cartella di memorizzazione Cartella per la memorizzazione di file creata dalla fotocamera digitale
- File di immagine
 File che contiene un'immagine registrata con la
 fotocamera digitale (Estensione del nome di file: JPG)
- File di filmato
 File che contiene un filmato registrato con la fotocamera digitale (Estensione del nome di file: AVI)
- File audio
 File che contiene una registrazione audio (Estensione del nome di file: WAV)
- File di immagine di istantanea con audio File che contiene la parte dell'immagine di un'istantanea con audio (Estensione del nome di file: JPG)
- File audio di istantanea con audio
 File che contiene la parte dell'audio di un'istantanea con audio (Estensione del nome di file: WAV)
- Cartella di album
 Cartella che contiene file utilizzati dalla funzione di album
- File HTML di album
 File utilizzati dalla funzione di album
 (Estensione del nome di file: HTM)

- Cartella FAVORITE
 Cartella che contiene file di immagini Preferiti
 (Dimensione dell'immagine: 320 × 240 pixel)
- Cartella di file DPOF Cartella che contiene file DPOF
- Cartella BESTSHOT (soltanto memoria incorporata)
 Cartella che contiene i file di predisposizione dell'utente BESTSHOT
- File di predisposizione dell'utente (soltanto memoria incorporata)
 File che contengono le predisposizioni dell'utente del modo BESTSHOT

File di immagini supportati dalla fotocamera

- File di immagini registrati con questa fotocamera
- File di immagini di protocollo DCF

Alcune funzioni DCF possono non essere supportate. Quando si visualizza un'immagine registrata su un altro modello di fotocamera, l'immagine potrebbe impiegare molto tempo prima di apparire sul display.

Avvertenze sulla memoria incorporata e sulle schede di memoria

Notare che la cartella dal nome "DCIM" è la cartella capostipite (la prima cartella) di tutti i file nella memoria. Quando si trasferisce il contenuto della memoria in un disco rigido, su un CD-R, su un disco magnetoottico o su un altro supporto di memorizzazione esterna, trattare l'intero contenuto di una cartella DCIM come un unico gruppo e tenerlo sempre insieme. È possibile cambiare il nome della cartella DCIM sul computer. Il cambiamento del nome in una data è un buon sistema per tenere traccia di più cartelle DCIM. Tuttavia, se si desidera ricopiare le cartelle nella memoria di file della fotocamera, accertarsi innanzitutto di riportare il nome della cartella DCIM a "DCIM". La fotocamera non riconosce altri nomi di cartella diversi da DCIM.

USO DELLA FOTOCAMERA CON UN COMPUTER

La funzione di album della fotocamera crea dei file che consentono di vedere le immagini su un computer con un layout ad album fotografico. È anche possibile usare le applicazioni contenute nel CD-ROM fornito in dotazione alla fotocamera per automatizzare il trasferimento delle immagini e per ritoccare le immagini.

Uso della funzione di album

La funzione di album crea un layout ad album fotografico HTML che visualizza le immagini. È possibile usare il layout HTML per inserire le proprie immagini in una pagina Web, o per stampare le immagini.



Album



Index



Info

 È possibile usare il browser Web indicato di seguito per vedere o stampare il contenuto di un album. Notare che per vedere un filmato su un computer funzionante con Windows 2000 o 98 è necessario installare DirectX dal CD-ROM fornito in dotazione.

Microsoft Internet Explorer Ver. 5.5 o versione successiva

Creazione di un album

DDD IMPORTANTE! 444

Ricordare che creando una cartella "ALBUM" (pagina 173), nella memoria vengono create versioni di dimensioni differenti di ciascuna immagine. Se nella memoria di immagini è presente una cartella "ALBUM" quando si specifica la stampa di tutte le immagini da richiedere ad un centro di servizi stampa professionale o quando si specifica ciò su una stampante, ci si potrebbe ritrovare con stampe multiple indesiderate della stessa immagine. Per evitare questo problema, usare il procedimento descritto in "Per cancellare un album" a pagina 183 per cancellare la cartella ALBUM.

■ Per creare un album

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Crea album" e quindi premere [▶].



Layout campione

- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Crea", e guindi premere [SET].
 - Questa operazione avvia la creazione dell'album, e fa apparire il messaggio "Elaborazione in corso... Attendere..." sullo schermo monitor.
 - La schermata del modo PLAY riappare dopo che la creazione dell'album è terminata.
 - La creazione di un album causa la creazione nella memoria della fotocamera o sulla scheda di memoria di una cartella di file dal nome "ALBUM", che contiene un file dal nome "INDEX.HTM" più altri file.

DDD IMPORTANTE! **((4)**

- Non aprire mai il coperchio del comparto pila e non rimuovere mai la scheda di memoria dalla fotocamera mentre è in corso la creazione di un album. Tali azioni potrebbero non solo comportare il rischio che alcuni file dell'album siano saltati, ma potrebbero anche causare danni ai dati di immagine e ad altri dati presenti nella memoria.
- Se la memoria si riempie durante la creazione di un album, il messaggio "Memoria piena" appare sullo schermo monitor e la creazione dell'album viene interrotta.
- La creazione dell'album non sarà eseguita appropriatamente se la pila si esaurisce mentre è in corso la creazione di un album.
- La pressione di [SET] al punto 3 del procedimento sopra descritto crea un album a prescindere da se la creazione automatica di album è attivata o disattivata (pagina 179).
- Le immagini nella cartella "ALBUM" (pagina 173) non possono essere viste sullo schermo monitor della fotocamera.

Selezione di un layout per l'album

È possibile selezionare tra 10 differenti layout di visualizzazione per un album.

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Crea album" e quindi premere [▶].
- 3. Usare [▲] o [▼] per selezionare "Layout".
- Usare [◄] o [►] per selezionare il layout desiderato.
 - Quando si seleziona un layout, il layout campione corrispondente appare sul lato destro della schermata.

DDD IMPORTANTE! **444**

 Il layout campione mostra soltanto la disposizione degli elementi e il colore dello sfondo. Esso non riflette nessuna delle impostazioni di album dettagliate configurate nella sezione seguente.

Configurazione delle impostazioni di album dettagliate

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Crea album" e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Predispos", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare l'elemento la cui impostazione si desidera cambiare, e quindi premere [▶].



- I dettagli su ciascuna impostazione sono forniti nelle sezioni seguenti.
- Usare [▲] o [▼] per cambiare l'impostazione, e quindi premere [SET].

USO DELLA FOTOCAMERA CON UN COMPUTER

■ Colore dello sfondo

È possibile specificare bianco, nero o grigio come colore per lo sfondo dell'album usando il procedimento descritto in "Configurazione delle impostazioni di album dettagliate".

■ Tipo di album

Sono disponibili due tipi di album: "Normale" e "Indice/Inf".

Tipo "Normale": Questo tipo di album visualizza le immagini conformemente al layout

attualmente selezionato.

Tipo "Indice/Inf": Oltre alla normale schermata di album, questo tipo di album include anche miniature delle immagini e informazioni dettagliate su ciascuna immagine.

■ Uso delle immagini

Questa impostazione consente di scegliere fra tre differenti usi delle immagini, come descritto di seguito. Selezionare l'uso delle immagini che meglio si adatta alla maniera in cui si intende utilizzare le immagini.

Per questo scopo:	Selezionare questa impostazione:	
Immagini più piccole per sfogliare album, per miniature di siti Web, o per l'archiviazione su un CD-R o su altri supporti, con l'immagine a tutto schermo visualizzata quando si clicca su una miniatura • Questa impostazione può essere usata per sfogliare con le miniature. Il clic su una miniatura visualizza una versione più grande per la visione o la stampa.	Visualizza	
Soltanto file di immagini piccoli per sfogliare album, o per il caricamento in un sito Web, ecc. • Questa opzione visualizza soltanto le immagini di file piccoli (situati nella cartella "ALBUM" della fotocamera). File più piccoli vengono caricati su Internet più velocemente. • Non è possibile ingrandire le immagini facendo clic su una miniatura né riprodurre filmati mentre è selezionata questa immagine.	WEB	
Stampa (alta risoluzione) Le immagini ad alta risoluzione impiegano più tempo per essere visualizzate sullo schermo di un computer. Non è possibile ingrandire le immagini facendo clic su una miniatura né riprodurre filmati mentre è selezionata questa immagine.	Stampa	

Attivazione/disattivazione della creazione automatica di album

Questa impostazione controlla se un album deve essere creato automaticamente ogni volta che si spegne la fotocamera.

Per fare ciò:	Selezionare questa opzione:
Attivare la creazione automatica di album	Attiv
Disattivare la creazione automatica di album	Disattiv

 Quando la creazione automatica di album è attivata, un album viene creato automaticamente nella memoria incorporata o sulla scheda di memoria ogni volta che si spegne la fotocamera.

DDD IMPORTANTE! **444**

 Quando si spegne la fotocamera mentre la creazione automatica di album è attivata, lo schermo monitor si disattiva, ma la spia di funzionamento verde continua a lampeggiare per alcuni secondi a indicare che il processo di creazione dell'album è in corso. Non aprire mai il coperchio del comparto pila e non rimuovere mai la scheda di memoria mentre la spia di funzionamento verde lampeggia.


DD NOTA (((

 A seconda del numero di immagini presenti nella memoria, potrebbe essere necessario un notevole lasso di tempo affinché la creazione automatica di album sia completata quando si spegne la fotocamera. Se non si intende usare la funzione di album, si consiglia di lasciare la funzione di creazione album disattivata, in modo da ridurre il tempo impiegato dalla fotocamera per spegnersi completamente.

Visione dei file di album

È possibile vedere e stampare i file di album usando l'applicazione di browser Web del computer di cui si dispone.

- Usare il computer per accedere ai dati nella memoria incorporata o sulla scheda di memoria, o accedere ad una scheda di memoria con il computer (pagine 160, 171).
- Aprire la cartella "ALBUM" nella memoria incorporata o la cartella "ALBUM" sulla scheda di memoria, che si trova all'interno della cartella dal nome "DCIM".
- Usare il browser Web del computer per aprire il file dal nome "INDEX.HTM".
 - Questa operazione visualizza una lista di cartelle nella memoria incorporata o sulla scheda di memoria.

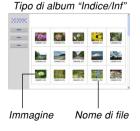

4. Se si è creato l'album dopo aver selezionato "Indice/Inf" come tipo di album in "Configurazione delle impostazioni di album dettagliate" a pagina 177, è possibile fare clic su una delle seguenti opzioni per la visualizzazione.

Album: Visualizza un album creato dalla fotocamera.

Index: Visualizza una lista di immagini memorizzate in una cartella.

Info : Visualizza le informazioni su ciascuna immagine.

 Se "Visualizza" è selezionata per "Uso" (pagina 178), è possibile fare doppio clic su un'immagine sullo schermo del computer per visualizzare la versione a tutto schermo di quell'immagine.



Album



Index



• La tabella sottostante descrive le informazioni che appaiono sulla schermata Inf.

Voce della schermata Inf:	Significato:
File Size	Dimensione del file di immagine
Resolution	Risoluzione
Quality	Qualità
Recording mode	Modo di registrazione
AE	Modo di esposizione
Light metering	Modo di misurazione esposimetrica
Shutter speed	Velocità dell'otturatore
Aperture stop	Diaframma di apertura
Exposure comp	Compensazione dell'esposizione
Focusing mode	Modo di messa a fuoco
AF Area	Area di messa a fuoco automatica
Flash mode	Modo di flash
Sharpness	Nitidezza
Saturation	Saturazione
Contrast	Contrasto
White balance	Bilanciamento del bianco
Sensitivity	Sensibilità
Filter	Impostazione del filtro
Enhancement	Impostazione di accentuazione colori
Flash intensity	Livello del flash
Digital zoom	Impostazione dello zoom digitale
World	Posizione
Data	Data e ora della registrazione
Model	Nome di modello della fotocamera

DD NOTE (((

- Quando si stampa una pagina di album, si deve predisporre il browser Web di cui si dispone come descritto di seguito.
 - Selezionare il riquadro del browser in cui sono situate le immagini.
 - Impostare i margini sui valori più bassi possibili.
 - Impostare il colore dello sfondo su un colore stampabile.
- Per i dettagli sulla stampa e sulla configurazione delle impostazioni per la stampa, consultare la documentazione dell'utente allegata all'applicazione di browser Web di cui si dispone.
- Il contenuto dell'album (titoli, commenti, ecc.) non può essere modificato sulla fotocamera. Usare un editor di file HTML reperibile in commercio per modificare il contenuto dell'album.
- 5. Dopo aver finito di vedere l'album, chiudere l'applicazione di browser Web.

Salvataggio di un album

- Per salvare un album, copiare la cartella "DCIM" dalla memoria della fotocamera o dalla scheda di memoria nel disco rigido del computer, su un CD-R, su un disco magnetoottico o su un altro supporto di memorizzazione. Notare che copiando soltanto la cartella "ALBUM" non vengono copiati i dati di immagine e gli altri file necessari.
- Dopo aver copiato la cartella "DCIM", non cambiare e non cancellare alcuno dei file al suo interno. L'aggiunta di nuove immagini o la cancellazione di immagini esistenti potrebbe provocare la visualizzazione anormale degli album.
- Se si intende usare di nuovo una scheda di memoria dopo aver salvato il suo album, innanzitutto cancellare tutti i suoi file o formattarla prima di inserirla nella fotocamera.
- Quando è stata selezionata "WEB" per l'impostazione "Uso", l'album mostra soltanto i file di immagini più piccoli memorizzati nella cartella "ALBUM". Tali immagini possono essere caricate su Internet più velocemente.

Per cancellare un album

- 1. Nel modo PLAY, premere [MENU].
- 2. Selezionare la scheda "Riproduz", selezionare "Crea album", e quindi premere [▶].
- Usare [▲] o [▼] per selezionare "Cancella", e quindi premere [SET].
 - Questa operazione cancella l'album e riporta la visualizzazione alla schermata del modo PLAY.

Installazione dei software dal CD-ROM

A questa fotocamera digitale sono fornite in dotazione utili applicazioni per l'uso della fotocamera in combinazione con un computer. Installare le applicazioni necessarie sul computer di cui si dispone.

CD-ROM in dotazione (CASIO Digital Camera Software)

Il CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione alla fotocamera contiene le applicazioni descritte di seguito. L'installazione di queste applicazioni è facoltativa, e bisogna installare soltanto le applicazioni che si desidera utilizzare.

USB Driver for Mass Storage (per Windows)

Questo è un software che consente alla fotocamera di "parlare" con un personal computer mediante un collegamento USB. Se si utilizza Windows XP, non installare il driver USB dal CD-ROM. Con Windows XP sarà possibile eseguire la comunicazione USB semplicemente collegando la fotocamera al computer mediante il cavo USB.

Photo Loader (per Windows/Macintosh)

Questa applicazione trasferisce automaticamente file di immagini e file WAV di istantanee con audio e di registrazione vocale dalla fotocamera in un computer. Photo Loader memorizza automaticamente i file trasferiti in cartelle a cui vengono assegnati nomi utilizzando la data attuale (anno, mese, giorno del mese), e genera file HTML che consentono di vedere le immagini usando un browser Web. Photo Loader (soltanto la versione per Windows) include anche una funzione che semplifica l'operazione per allegare le immagini alle e-mail.

 Per i dettagli sull'uso di Photo Loader, consultare il file della documentazione dell'utente (PDF) sul CD-ROM "CASIO Digital Camera Software" fornito in dotazione.

Photohands (per Windows)

Photohands include strumenti di ritocco per la regolazione del colore, del contrasto e della luminosità delle immagini, per il ridimensionamento delle immagini e per il cambiamento dell'orientamento delle immagini. È possibile usare Photohands anche per stampare le immagini e per aggiungere una sovrimpressione della data alle immagini stampate.

 Per i dettagli sull'uso di Photohands, consultare il file della documentazione dell'utente (PDF) sul CD-ROM "CASIO Digital Camera Software" fornito in dotazione.

DirectX (per Windows)

Questo software offre un ampio corredo di strumenti compreso un codec che consente a Windows 98 e 2000 di trattare file di filmati registrati con una fotocamera digitale. Non è necessario installare DirectX se si utilizza Windows XP o Me.

Adobe Reader (per Windows)

Questa è un'applicazione che consente di leggere file PDF. Usarla per leggere le documentazioni dell'utente della fotocamera, di Photo Loader e di Photohands, tutte incluse nel CD-ROM fornito in dotazione.

 Per i dettagli sull'uso di Photo Loader e Photohands, consultare i rispettivi file di documentazione dell'utente (PDF) sul CD-ROM fornito in dotazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Lettura della documentazione dell'utente (file PDF)" a pagina 188 (Windows) e a pagina 190 (Macintosh) di questo manuale.

Requisiti di sistema informatico

I requisiti di sistema informatico dipendono da ciascuna applicazione, come descritto di seguito.

Windows —

	Driver USB*1	Photo Loader	Photohands	
Sistema operativo	XP*2/2000/Me/ 98	XP/2000/Me/98	XP/2000/Me/98	
Memoria	_	Almeno 16 MB	Almeno 64 MB	
Disco rigido	-	Almeno 7 MB	Almeno 10 MB	

- *¹ Nel caso di Windows 2000, è necessario installare un file di dati che abilita l'uso del driver USB standard del sistema operativo. Non è necessario installare un driver USB speciale. Il funzionamento corretto non è garantito su un computer che è stato potenziato da Windows 95 o 3.1 a Windows Me o 98, o da Windows 95 o NT a Windows 2000.
- *2Con Windows XP, usare il driver USB fornito con il sistema operativo. Non è necessario installare il driver USB fornito in dotazione alla fotocamera.

Macintosh -

	Photo Loader		
Sistema operativo	9		
Memoria	Almeno 32 MB		
Disco rigido	Almeno 3 MB		

 Il collegamento USB è supportato su un Macintosh funzionante con OS 9, 10.1,10.2 o 10.3. Il funzionamento è supportato mediante l'utilizzo del driver USB standard fornito con il sistema operativo, pertanto tutto ciò che è necessario fare è collegare la fotocamera al Macintosh usando il cavo USB.

IMPORTANTE!

- Per i dettagli sui requisiti di sistema minimi per Windows, consultare il file "Readme" sul CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione alla fotocamera.
- Per i dettagli sui requisiti di sistema minimi per Macintosh, usare un'applicazione di browser Web per leggere il contenuto del file "readme" sul CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione alla fotocamera.
- I software sul CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione alla fotocamera non supportano il funzionamento con Mac OS X (10.0).

Installazione dei software dal CD-ROM in Windows

Usare i procedimenti descritti in questa sezione per installare nel computer i software dal CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione.

DD NOTA (((

 Se sul computer di cui si dispone è già installata una delle applicazioni fornite in dotazione, controllare la sua versione. Se la versione fornita in dotazione è più recente di quella già posseduta, disinstallare la versione vecchia e quindi installare la versione più recente.

Il CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) include i software e le relative documentazioni dell'utente per varie lingue. Controllare la schermata del menu del CD-ROM per vedere se le applicazioni e le documentazioni dell'utente sono disponibili per una particolare lingua.

Preparativi

Avviare il computer e inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM del computer. Queste operazioni lanciano automaticamente l'applicazione del menu, che visualizza una schermata di menu sul computer.

 L'applicazione del menu potrebbe non avviarsi automaticamente su alcuni computer. Se ciò dovesse accadere, navigare fino al CD-ROM e fare doppio clic su "menu.exe" per lanciare l'applicazione del menu.

Selezione di una lingua

Innanzitutto selezionare una lingua. Notare che alcuni software non sono disponibili in tutte le lingue.

 Sulla schermata di menu, fare clic sulla scheda della lingua desiderata.

Lettura del contenuto del file "Leggimi"

Se deve sempre leggere il file "Leggimi" di qualsiasi applicazione prima di installare quest'ultima. Il file "Leggimi" contiene informazioni che è necessario conoscere per l'installazione dell'applicazione.

1. Fare clic sul pulsante "Leggimi" per l'applicazione che si sta per installare.

DDD IMPORTANTE! **444**

 Prima di eseguire l'aumento di potenza per Photo Loader o prima di reinstallarlo, oppure prima di installarlo su un altro computer, accertarsi di leggere il file "Leggimi" per informazioni sulla conservazione delle librerie esistenti

Installazione di un'applicazione

- Fare clic sul pulsante "Installa" per l'applicazione che si desidera installare.
- 2. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo del computer.

IMPORTANTE!

- Accertarsi di seguire le istruzioni attentamente e completamente. Se si commette un errore durante l'installazione di Photo Loader, potrebbe non essere possibile sfogliare le informazioni delle librerie esistenti e i file HTML che vengono creati automaticamente da Photo Loader. In alcuni casi, i file di immagini potrebbero andare perduti.
- Quando si usa un sistema operativo diverso da Windows XP, non collegare mai la fotocamera al computer senza prima installare il driver USB dal CD-ROM.

Lettura della documentazione dell'utente (file PDF)

 Nell'area "Manuale", fare clic sul nome del manuale che si desidera leggere.

DDD IMPORTANTE! **((4)**

 Per poter leggere i file di documentazione dell'utente, è necessario avere Adobe Reader installato sul computer. Se Adobe Reader non è già installato sul computer di cui si dispone, è possibile installarlo dal CD-ROM fornito in dotazione.

Registrazione dell'utente

È possibile eseguire la registrazione dell'utente su Internet. Per fare ciò, naturalmente, bisogna essere in grado di collegarsi ad Internet con il computer di cui si dispone.

- 1. Fare clic sul pulsante "Registrazione".
 - Questa operazione avvia il browser Web e accede al sito Web per la registrazione dell'utente. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo del computer per registrarsi.

Chiusura dell'applicazione del menu

 Sulla schermata del menu, fare clic su "Esci" per chiudere il menu.

Installazione dei software dal CD-ROM su un Macintosh

Usare i procedimenti descritti in questa sezione per installare nel computer i software dal CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione.

Installazione dei software

Usare i seguenti procedimenti per installare i software.

■ Per installare Photo Loader

- 1. Aprire la cartella dal nome "Photo Loader".
- 2. Aprire la cartella dal nome "English", e quindi aprire il file dal nome "Important".
- Aprire la cartella dal nome "Installer", e quindi aprire il file dal nome "readme".
- Seguire le istruzioni contenute nel file "readme" per installare Photo Loader.

IMPORTANTE!

 Se si esegue l'aumento di potenza alla nuova versione di Photo Loader da una versione precedente e si desidera usare i dati di gestione librerie e i file HTML creati usando la vecchia versione di Photo Loader, leggere il file "Important" nella cartella "Photo Loader". Seguire le istruzioni contenute nel file per usare i file di gestione librerie esistenti. Se non si segue questo procedimento correttamente i file esistenti potrebbero andare perduti o subire danni.

Lettura della documentazione dell'utente (file PDF)

Per poter eseguire i seguenti procedimenti, è necessario avere Adobe Reader installato sul Macintosh. È possibile scaricare la versione più recente di Adobe Reader visitando il sito Web della Adobe Systems.

- Per vedere la guida dell'utente della fotocamera
- 1. Sul CD-ROM, aprire la cartella "Manual".
- Aprire la cartella "Digital Camera", e quindi aprire la cartella per la lingua la cui guida dell'utente si desidera vedere.
- 3. Aprire il file dal nome "camera xx.pdf".
 - "xx" è il codice della lingua. (Esempio: camera_e.pdf è per l'inglese.)

- Per vedere la guida dell'utente di Photo Loader
- 1. Sul CD-ROM, aprire la cartella "Manual".
- 2. Aprire la cartella "Photo Loader", e quindi aprire la cartella "English".
- 3. Aprire "PhotoLoader english".

■ Per registrarsi come utente della fotocamera

È supportata soltanto la registrazione su Internet. Per registrarsi, visitare il seguente sito Web della CASIO: http://world.casio.com/qv/register/

Riferimento per i menu

La sezione seguente mostra le liste dei menu che appaiono nei modi REC e nel modo PLAY, e le relative impostazioni.

• Le impostazioni che sono sottolineate nelle tabelle riportate di seguito sono le impostazioni di default iniziali.

■ Modi di registrazione (REC)

• Menu della scheda Registraz

Modo registr	Snapshot / BS BESTSHOT /	
	Movie / 🚺 (🗖 + 🖳) / 🖳 Voice	
Autoscatto	10 secondi / 2 secondi / X3 / Disattiv	
Dimensione	2560 × 1920 / 2560 × 1712 (3:2) /	
	2048 × 1536 / 1600 × 1200 / 1280 × 960 /	
	640 × 480	
Qualità	Alta / Normale / Economia	
Valore EV	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / <u>0.0</u> /	
	+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0	
Bil bianco	Automatico / 🔆 (Luce diurna) /	
	(Nuvoloso) / 🚮 (Ombra) /	
	💥 (Fluorescente 1) / 💥 (Fluorescente 2) /	
	↓ (Tungsteno) / Manuale	
ISO	<u>Automatico</u> / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 /	
	ISO 400	
Area AF	Spot / Multipla	

PF automat	Attiv / Disattiv	
Nitidezza	+2 / +1 / 0 / -1 / -2	
Saturazione	+2 / +1 / 0 / -1 / -2	
Contrasto	+2 / +1 / <u>0</u> / -1 / -2	
Potenza Flash	+2 / +1 / <u>0</u> / -1 / -2	
Flash Assist	Automatico / <u>Disattiv</u>	
Griglia	Attiv / Disattiv	
Zoom digitale	Attiv / Disattiv	
Rivedi	Attiv / Disattiv	
Help icone	Attiv / Disattiv	
Puls sx/dx	Modo registr / Valore EV / Bil bianco / ISO /	
	Autoscatto / Disattiv	

Menu della scheda Memoria

Modo registr	Attiv / Disattiv
Flash	Attiv / Disattiv
Messa a fuoco	Attiv / Disattiv
Bil bianco	Attiv / <u>Disattiv</u>
ISO	Attiv / <u>Disattiv</u>
Area AF	Attiv / Disattiv
Autoscatto	Attiv / Disattiv
Potenza Flash	Attiv / <u>Disattiv</u>
Zoom digitale	Attiv / Disattiv
Posizione MF	Attiv / <u>Disattiv</u>
Posizione zoom	Attiv / <u>Disattiv</u>

● Menu della scheda Predispos

Suoni	<u>Avvio</u> / Metà otturat / Otturatore / Funzionam /		
	Volume		
Avvio	Attiv (Immagine selezionabile) / Disattiv		
File num.	Continuaz / Azzeram		
Ora internaz	Casa / Internaz		
	Impostazioni per l'ora di casa (città, ora		
	legale, ecc.)		
	Impostazioni per l'ora internazionale (città,		
	ora legale, ecc.)		
Indic data	AA/MM/GG / GG/MM/AA / MM/GG/AA		
Regolazione	Indicazione dell'ora		
Language	日本語 / English / Français / Deutsch /		
	Español / Italiano / Português / 中國語 /		
	中国语 / 한국어		
Stato disatt	30 sec / 1 min / 2 min / Disattiv		
Spegn autom	2 min / 5 min		
REC / PLAY	Accendi / Accendi/Spegni / Disabilita		
USB	Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) /		
	PTP (PictBridge)		
Formattaz	Formattaz / Annulla		
Ripristino	Azzeram / Annulla		

■ Modo di riproduzione (PLAY)

● Menu della scheda Riproduz


Sequenza imm	Inizia / Immagini / Durata / Intervallo /	
	Annulla	
Preferiti	<u>Visualizza</u> / Salva / Annulla	
DPOF	Selez immag / Tutte / Annulla	
Protezione	Attiv / Tutti : Sì / Annulla	
Rotazione	Ruota / Annulla	
Ridimensionam	1280 × 960 / 640 × 480 / Annulla	
Ritaglio	_	
Duplicazione	_	
Crea album	Crea / Cancella / Layout / Predispos / Annulla	
Allarme	Predisposizioni suoneria	
Copia	Incorp → Scheda / Scheda → Incorp /	
	Annulla	

● Menu della scheda Predispos

Suoni	Avvio / Metà otturat / Otturatore / Funzionam /		
	Volume		
Avvio	Attiv (Immagine selezionabile) / Disattiv		
File num.	Continuaz / Azzeram		
Ora internaz	Casa / Internaz		
	Impostazioni per l'ora di casa (città, ora		
	legale, ecc.)		
	Impostazioni per l'ora internazionale (città,		
	ora legale, ecc.)		
Indic data	AA/MM/GG / GG/MM/AA / MM/GG/AA		
Regolazione	Indicazione dell'ora		
Language	日本語 / English / Français / Deutsch /		
	Español / Italiano / Português / 中國語 /		
	中国语 / 한국어		
Stato disatt	30 sec / 1 min / 2 min / Disattiv		
Spegn autom	2 min / 5 min		
REC / PLAY	Accendi / Accendi/Spegni / Disabilita		
USB	Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) /		
	PTP (PictBridge)		
Formattaz	Formattaz / Annulla		
Ripristino	Azzeram / Annulla		

Riferimento per le spie

La fotocamera dispone di tre spie: una spia di funzionamento verde, una spia di funzionamento rossa e una spia dell'autoscatto. Queste spie si illuminano stabilmente e lampeggiano a indicare lo stato di funzionamento attuale della fotocamera.

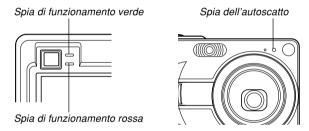

* Le spie lampeggiano in tre modi. Il modo 1 consiste nel lampeggiamento una volta al secondo, il modo 2 consiste nel lampeggiamento due volte al secondo e il modo 3 consiste nel lampeggiamento quattro volte al secondo. La tabella riportata di seguito spiega cosa significa ciascun modo di lampeggiamento.

■ Modi di registrazione (REC)

	a di amento	Spia dell'autoscatto	Significato
Verde	Rossa	Rossa	
Stabilmente			Operativo (Fotocamera accesa,
illuminata			registrazione abilitata)
	Modo 3		Il flash è in corso di carica.
	Stabilmente illuminata		La carica del flash è terminata.
Stabilmente			L'operazione di messa a fuoco
illuminata			automatica è riuscita.
Modo 3			La messa a fuoco automatica è
WIOGO 3			impossibile.
Stabilmente illuminata			Lo schermo monitor è disattivato.
Modo 2			Memorizzazione immagine in corso
			Memorizzazione di dati di filmato in
Modo 1			corso / Elaborazione di dati di
			immagine in corso
		Modo 1	Conto alla rovescia dell'autoscatto
		IVIOUO I	(da 10 a 3 secondi)
		Modo 2	Conto alla rovescia dell'autoscatto
		IVIOUO Z	(da 3 a 0 secondi)
	Modo 1		La carica del flash è impossibile.

Spia di funzionamento		Spia dell'autoscatto	Significato
Verde	Rossa	Rossa	
			Problema con la scheda di memoria /
	Modo 2		La scheda di memoria non è formattata.
	Modo 2		/ Non è possibile memorizzare la
			predisposizione BESTSHOT.
			La scheda di memoria è bloccata. /
	Stabilmente		Non è possibile creare una cartella. /
	illuminata		La memoria è piena. / Errore di
			scrittura
	Modo 3		Avvertenza di pila debole
Modo 3			Formattazione scheda in corso
Modo 3			Spegnimento in corso

DDD IMPORTANTE! **444**


 Quando si usa una scheda di memoria, non rimuovere mai la scheda di memoria dalla fotocamera mentre la spia di funzionamento verde lampeggia, perché ciò causa la perdita delle immagini registrate.

■ Modo di riproduzione (PLAY)

Spia di funzionamento		Spia dell'autoscatto	Significato
Verde	Rossa	Rossa	
Stabilmente			Operativo (Fotocamera accesa,
illuminata			registrazione abilitata)
			È in corso di esecuzione una delle
			seguenti operazioni: cancellazione,
Modo 3			DPOF, protezione immagini, copia,
			creazione album, formattazione,
			spegnimento.
			Problema con la scheda di memoria /
	Modo 2		La scheda di memoria non è
			formattata.
	Stabilmente illuminata		La scheda di memoria è bloccata. /
			Non è possibile creare una cartella. /
			La memoria è piena.
	Modo 3		Avvertenza di pila debole

■ Spie sulla base USB

La base USB dispone di due spie: una spia [CHARGE] e una spia [USB]. Queste spie si illuminano stabilmente e lampeggiano a indicare lo stato di funzionamento attuale della base USB e della fotocamera.

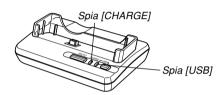

Spia [CHARGE]		Spia [USB]		Significato
Colore	Stato	Colore	Stato	
Rossa	Stabilmente illuminata			Carica in corso
Verde	Stabilmente illuminata			Carica terminata
Ambra	Stabilmente illuminata			Attesa carica
Rossa	Lampeggiante			Errore di carica
		Verde	Stabilmente illuminata	Collegamento USB
		Verde	Lampeggiante	Accesso alla memoria in corso

Guida alla soluzione di problemi

	Problema	Cause possibili	Rimedio
Alimentazione	La fotocamera non si accende.	La pila non è orientata correttamente. La pila è esaurita.	Orientare la pila correttamente (pagina 29). Caricare la pila (pagina 31). Se la pila si esaurisce subito dopo essere stata caricata, significa che essa è giunta alla fine della sua durata di servizio ed è necessario sostituirla. Acquistare una pila a ioni di litio ricaricabile NP-40 disponibile a parte.
Alir	La fotocamera si spegne improvvisamente.	Si è attivata la funzione di spegnimento automatico (pagina 41). La pila è esaurita.	Riaccendere la fotocamera. Caricare la pila (pagina 31).
e di immagini	L'immagine non viene registrata quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore.	1) La fotocamera si trova nel modo PLAY. 2) L'unità flash si sta caricando. 3) La memoria è piena.	1) Premere [
Registrazione	La messa a fuoco automatica non mette a fuoco appropriatamente.	1) L'obiettivo è sporco. 2) Il soggetto non è inquadrato al centro nella cornice per la messa a fuoco quando si compone l'immagine. 3) Il soggetto che si sta fotografando è di un tipo non compatibile con l'operazione di messa a fuoco automatica (pagina 53). 4) La fotocamera è sottoposta a movimenti.	1) Pulire l'obiettivo. 2) Accertarsi che il soggetto sia inquadrato al centro della cornice per la messa a fuoco quando si compone l'immagine. 3) Usare il modo Messa a fuoco manuale (pagina 74). 4) Installare la fotocamera su un treppiede.

	Problema	Cause possibili	Rimedio
	Il soggetto è fuori fuoco nell'immagine registrata.	L'immagine non è stata messa a fuoco appropriatamente.	Quando si compone l'immagine, accertarsi che il soggetto su cui si desidera mettere a fuoco sia inquadrato al centro della cornice per la messa a fuoco.
agini	Il flash non si aziona.	 "(Flash disattivato) è selezionato come modo di flash. La pila è esaurita. La fotocamera si trova nel modo Filmati. Una scena che seleziona ""(Flash disattivato) come modo di flash è selezionata nel modo BESTSHOT. 	1) Selezionare un modo di flash differente (pagina 59). 2) Caricare la pila (pagina 31). 3) Selezionare un modo di registrazione differente 4) Selezionare un modo di flash differente (pagina 59) o una scena BESTSHOT differente (pagina 81).
durant roveso	La fotocamera si spegne durante il conto alla rovescia per l'autoscatto.	La pila è esaurita.	Caricare la pila (pagina 31).
	L'immagine sullo schermo monitor è fuori fuoco.	1) Si sta usando il modo Messa a fuoco manuale e non si è messa a fuoco l'immagine. 2) Si sta tentando di usare il modo Macro () per fotografare un paesaggio o un ritratto. 3) Si sta tentando di usare il modo Messa a fuoco automatica o Infinito () per fotografare un primo piano.	1) Mettere a fuoco l'immagine (pagina 74). 2) Usare il modo Messa a fuoco automatica per fotografare paesaggi o ritratti. 3) Usare il modo Macro () per fotografare primi piani.
	Le immagini registrate non vengono salvate nella memoria.	La fotocamera si spegne prima che l'operazione di salvataggio sia terminata. La scheda di memoria è stata rimossa prima che l'operazione di salvataggio fosse terminata.	1) Quando l'indicatore di stato della pila è " caricare la pila il più presto possibile (pagina 31). 2) Non rimuovere la scheda di memoria prima che l'operazione di salvataggio sia terminata.

	Problema	Cause possibili	Rimedio
Riproduzione	Il colore dell'immagine di riproduzione è differente dal colore dell'immagine visualizzata sullo schermo monitor durante la registrazione.	La luce solare o la luce proveniente da un'altra fonte penetra direttamente nell'obiettivo durante la registrazione.	Posizionare la fotocamera in modo che la luce non penetri direttamente nell'obiettivo.
Ë	Le immagini non vengono visualizzate.	Nella fotocamera è inserita una scheda di memoria con immagini non DCF registrate con un'altra fotocamera.	Questa fotocamera non è in grado di visualizzare immagini non DCF registrate su una scheda di memoria mediante un'altra fotocamera digitale.
	Tutti i pulsanti e gli interruttori sono disabilitati.	Problema di circuito causato da cariche elettrostatiche, impatti, ecc. subiti dalla fotocamera mentre essa era collegata ad un altro dispositivo.	Rimuovere la pila dalla fotocamera, reinserirla, e quindi riprovare.
Altre	Lo schermo monitor è disattivato.	È in corso la comunicazione USB. Lo schermo monitor è disattivato (in un modo REC).	1) Dopo che il computer ha interrotto l'accesso alla memoria di file della fotocamera, premere il pulsante [USB] sulla base USB. Accertarsi che la spia [USB] sulla base USB sia spenta, e quindi rimuovere la fotocamera dalla base USB. 2) Premere [DISP] per attivare lo schermo monitor.
	Non è possibile trasferire i file mediante il collegamento USB.	La fotocamera non è collocata saldamente sulla base USB. Il cavo USB non è collegato saldamente. Il driver USB non è installato. La fotocamera è spenta.	1) Controllare il collegamento tra la fotocamera e la base USB. 2) Controllare tutti i collegamenti. 3) Installare il driver USB sul computer (pagina 160). 4) Premere il pulsante [USB] sulla base USB.

In caso di problemi con l'installazione del driver USB...

Si potrebbe non essere in grado di installare correttamente il driver USB se si usa il cavo USB per collegare la fotocamera ad un computer funzionante con Windows 98 prima di installare il driver USB dal CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione, o se sul computer è installato un altro tipo di driver. Ciò impedirà al computer di riconoscere la fotocamera digitale quando questa viene collegata. Se ciò dovesse accadere, sarà necessario reinstallare il driver USB della fotocamera. Per informazioni su come reinstallare il driver USB, consultare il file "Readme" del driver USB sul CD-ROM (CASIO Digital Camera Software) fornito in dotazione alla fotocamera.

Messaggi sul display

Impostazione suoneria completata	Questo messaggio appare dopo che si è cambiata l'impostazione per la suoneria.	Controllare i collegamenti!	Si sta tentando di stampare sulla stampante mediante un collegamento USB incompatibile.	
Pila in esaurimento	La pila è esaurita.	Non è possibile salvare il file perché la pila è debole.	La pila è esaurita, pertanto non è stato possibile salvare l'immagine registrata.	
Non è possibile	La correzione della distorsione trapezoidale non			
correggere l'immagine!			Questo messaggio appare quando si tenta di registrare un'immagine quando nella 900ª cartella	
Il file è introvabile.	La fotocamera non riesce a trovare l'immagine		sono presenti 9999 file. Se si desidera registrare alti file, cancellare i file non più necessari (pagina 125).	
	specificata con l'impostazione "Immagini" per la riproduzione temporizzata. Specificare un'altra immagine (pagina 117).	LENS ERROR	Se l'obiettivo viene a contatto con qualche ostacolo mentre si sta estendendo, appare questo messaggio, l'obiettivo si ritrae e la fotocamera si	
Non è possibile memorizzare altri file.	Si sta tentando di salvare una predisposizione dell'utente BESTSHOT quando la cartella "SCENE" contiene già 999 predisposizioni		spegne. Provvedere a rimuovere l'ostacolo e provare a riaccendere la fotocamera.	
	(pagina 83). • Si sta tentando di copiare un file FAVORITE quando la cartella "FAVORITE" contiene qià 9999	Inserire la carta!	La fotocamera si trova nel modo Stampante, e la carta della stampante si è esaurita.	
file (pagina 129).		Memoria piena	La memoria è piena. Se si desidera registrare altri file, cancellare i file non più necessari (pagina	
Errore di scheda	Si è verificato qualche problema con la scheda di memoria. Spegnere la fotocamera, e rimuovere e		125).	
	quindi reinserire la scheda di memoria. Se lo	Nessun file Preferiti!	Non ci sono file FAVORITE.	
	stesso messaggio dovesse apparire di nuovo, formattare la scheda di memoria (pagina 148).	Errore di stampa	Durante la stampa si è verificato uno dei seguenti	
	▶▶ IMPORTANTE! (((La formattazione della scheda di memoria cancella tutti i file presenti sulla scheda di		problemi. • Spegnimento della stampante • Errore interno della stampante	
	memoria. Prima di formattare la scheda, provare a trasferire i file recuperabili in un computer o su qualche altro tipo di dispositivo di memorizzazione.			

Non è stato possibile eseguire la compressione dell'immagine durante la memorizzazione dei dati di immagine per qualche motivo. Registrare di nuovo l'immagine.
La fotocamera si trova nel modo Stampante, e l'inchiostro della stampante si sta esaurendo o si è esaurito.
Il sistema della fotocamera è danneggiato. Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro di assistenza CASIO.
L'interruttore LOCK sulla scheda di memoria SD è nella posizione di blocco. Non è possibile memorizzare immagini su una scheda di memoria o cancellare immagini da una scheda di memoria che è bloccata.
Nella memoria incorporata o sulla scheda di memoria non sono presenti file.
Non ci sono impostazioni DPOF che specificano le immagini e il numero di copie di ciascuna immagine per la stampa. Configurare le impostazioni DPOF necessarie (pagina 153).
Si sta tentando di salvare un'immagine non valida come predisposizione dell'utente BESTSHOT o come immagine di avvio originale.
La scheda di memoria inserita nella fotocamera non è formattata. Formattare la scheda di memoria (pagina 148).

Questo file non può essere riprodotto.	Il file di immagine o il file audio è danneggiato o è di un tipo che non può essere visualizzato da questa fotocamera.
Questa funzione non può essere usata.	Si è tentato di copiare file dalla memoria incorporata su una scheda di memoria inserita nella fotocamera mentre nella fotocamera non era inserita alcuna scheda di memoria (pagina 150).
Funzione non supportata per questo file	La funzione che si sta tentando di eseguire non è supportata per il file su cui si sta tentando di eseguire la funzione.

Caratteristiche tecniche

■ Funzioni di fotocamera

Formato dei file di immagini

Supporto di registrazione Memoria flash incorporata da 9,3 MB Scheda di memoria SD

Scheda MultiMediaCard

Dimensioni delle immagini

Capacità della memoria e dimensioni dei file approssimative

Istantanee

Dimensione del		Dimensione di	Memoria flash	Scheda di
file (pixel)	Qualità	file di immagine	incorporata da	memoria SD
ille (þixei)		approssimativa	9,3 MB	da 64 MB*
2560 × 1920	Alta	2,2 MB	4 scatti	26 scatti
	Normale	1,8 MB	4 scatti	32 scatt
	Economia	1,3 MB	6 scatti	44 scatti
2560 × 1712	Alta	2,0 MB	4 scatti	29 scatt
(3:2)	Normale	1,6 MB	5 scatti	36 scatt
	Economia	1,1 MB	7 scatti	51 scatt
2048 × 1536	Alta	1,6 MB	5 scatti	34 scatt
	Normale	1,2 MB	6 scatti	45 scatt
	Economia	630 KB	13 scatti	88 scatt
1600 × 1200	Alta	1,05 MB	8 scatti	53 scatt
(UXGA)	Normale	710 KB	12 scatti	79 scatt
	Economia	370 KB	23 scatti	154 scatti
1280 × 960	Alta	680 KB	12 scatti	82 scatt
(SXGA)	Normale	460 KB	19 scatti	126 scatt
	Economia	250 KB	33 scatti	221 scatt
640 × 480	Alta	190 KB	44 scatti	294 scatt
(VGA)	Normale	140 KB	58 scatti	386 scatt
	Economia	90 KB	94 scatti	618 scatt

^{*} Basato su prodotti della Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. La capacità dipende dalla marca della scheda.

^{*} Per determinare il numero di immagini che è possibile memorizzare su una scheda di memoria di capacità differente, moltiplicare le capacità riportate nella tabella per il valore appropriato.

• Filmati (320 × 240 pixel)

	Dimensione dei dati	300 KB al secondo mass.
C	ancellazione .	Singolo file, tutti i file (con protezione)
Pi	xel effettivi	5.000.000
_	lemento di rmazione di i	mmagini CCD a colori con pixel quadrati da 1/2,5 pollici (pixel totali: 5.250.000)
O	biettivo/Distar Lenti	
Z	oom	Zoom ottico 3X; zoom digitale 4X (12X insieme allo zoom ottico)
M	essa a fuoco .	
	alla superficion	essa a fuoco approssimativa e dell'obiettivo)

Esposizione Compensazione	Multipattern mediante CCD Esposizione automatica programmata Da -2 EV a +2 EV (in incrementi/ decrementi di 1/3 di EV)
Otturatore	Otturatore elettronico CCD; otturatore meccanico, da 1/8 a 1/2000 di secondo • La velocità dell'otturatore differisce a seconda delle scene BESTSHOT elencate di seguito. Notturno: Da 4 a 1/2000 di secondo Fuochi d'artificio: 2 secondi (fissa)
Apertura	.F2,6/4,3, commutazione automatica
Bilanciamento del bianco	Automatico, fisso (6 modi), commutazione manuale
Sensibilità	Automatico, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400
Autoscatto	. 10 secondi, 2 secondi, autoscatto triplo
	Flash automatico, flash attivato, flash disattivato, riduzione del fenomeno degli occhi rossi Zoom ottico in grandangolo: Da 0,4 a 2,6 metri Zoom ottico in teleobiettivo: Da 0,4 a 2,0 metri (Sensibilità ISO: "Automatico")

	Istantanee con audio; Macro; autoscatto; BESTSHOT; Filmati con audio; registrazione vocale • La registrazione dell'audio è monofonica.
Registrazione vocale	dio Circa 30 secondi massimo a immagine Circa 39 minuti con la memoria incorporata Circa 30 secondi massimo a immagine
	Display a cristalli liquidi a colori TFT da 2,0 pollici 84.960 pixel (354 × 240)
Mirino	Schermo monitor e mirino ottico
Data e ora Datario automatico Ora internazionale	Orologio digitale al quarzo incorporato Registrate con i dati di immagine Fino al 2049 Città; data; ora; ora legale; 162 città in 32 fusi orari
Terminali di ingresso/uscita	Connettore per la base
Microfono	Monofonico
Diffusore	Monofonico

■ Alimentazione

Durata approssimativa della pila:

I valori riportati qui sopra indicano il lasso di tempo nelle condizioni definite di seguito fino al momento in cui la fotocamera si spegne automaticamente a causa dell'esaurimento della pila. Essi non garantiscono che sarà possibile ottenere questo livello di funzionamento. Temperature basse abbreviano la durata della pila.

Operazione	Durata della pila approssimativa
Numero di scatti (Standard CIPA)*1 (Tempo di funzionamento)	390 scatti (195 minuti)
Numero di scatti, Registrazione continua*2 (Tempo di funzionamento)	970 scatti (190 minuti)
Riproduzione di istantanee continua*3	380 minuti
Registrazione vocale continua*4	350 minuti

Pila supportata: NP-40 (Capacità nominale: 1230 mAh) Supporto di memorizzazione: Scheda di memoria SD

- *1 Numero di scatti (Standard CIPA)
 - Temperatura: 23°C
 - · Schermo monitor: Attivato
 - Uso dello zoom tra grandangolo massimo e teleobiettivo massimo ogni 30 secondi, durante i quali vengono registrate due immagini, una immagine con il flash; spegnimento e riaccensione della fotocamera ogni volta che sono state registrate 10 immagini.

- *2 Condizioni di registrazione continua
 - Temperatura: 23°C
 - · Schermo monitor: Attivato
 - · Flash: Disattivato
 - Immagine registrata ogni 12 secondi, alternando lo zoom in grandangolo massimo e lo zoom in teleobiettivo massimo
- *3 Condizioni di riproduzione di istantanee continua
 - Temperatura: 23°C
 - · Scorrimento di una immagine ogni 10 secondi circa
- *4 I tempi della registrazione vocale si basano sulla registrazione continua.

Consumo CC a 3.7 V Circa 3.0 W

Peso Circa 121 g
(esclusi la pila e gli accessori)

Accessori in dotazione Pila a ioni di litio ricaricabile (NP-40);
Base USB (CA-24); Trasformatore CA
speciale; Cavo di alimentazione CA;
Cavo USB; Cinghia; CD-ROM; Guida
di consultazione rapida

■ Pila a ioni di litio ricaricabile (NP-40)

■ Base USB (CA-24)

(escluse le parti sporgenti)

PesoCirca 71 g

■ Trasformatore CA speciale (tipo inlet) (AD-C51G)

■ Trasformatore CA speciale (tipo plug-in) (AD-C51J)

Peso Circa 90 q

Peso Circa 95 q

Alimentazione

- Usare esclusivamente la speciale pila a ioni di litio ricaricabile NP-40 per alimentare questa fotocamera. L'uso di qualsiasi altro tipo di pila non è supportato.
- Questa fotocamera non utilizza una pila a parte per l'orologio. Le impostazioni della data e dell'ora della fotocamera vengono cancellate ogni volta che l'alimentazione viene interrotta totalmente (sia dalla pila che dalla base USB). Accertarsi di riconfigurare queste impostazioni dopo che l'alimentazione è stata interrotta (pagina 44).

Pannello a cristalli liquidi

 Il pannello a cristalli liquidi è il prodotto della più recente tecnologia di fabbricazione di display a cristalli liquidi che offre una resa dei pixel del 99,99%. Ciò significa che meno dello 0,01% dei pixel totali è difettoso (i pixel non si illuminano o rimangono sempre illuminati).

Obiettivo

 Talvolta si può notare una certa distorsione in alcuni tipi di immagini, come una lieve piegatura in linee che dovrebbero essere dritte. Ciò è dovuto alle caratteristiche dell'obiettivo, e non è indice di problemi di funzionamento della fotocamera.